



GT-I9505

Brukerhåndbok

Om denne brukerhåndboken

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, www.samsung.com.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at programmer som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinwarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av programmer fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardprogrammer som følger med kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om et program som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte programmer kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.



OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified® -enhet som har gjennomgått streng testing for å kontrollere at den spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com for å få mer informasjon om, og programvareverktøy for, konvertering av filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

- 7 Enhetsoppsett
- 8 Taster
- 9 Innhold i produktesken
- 10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 13 Lade batteriet
- 15 Sette inn et minnekort
- 17 Slå enheten på og av
- 18 Holde enheten
- 18 Justere volumet
- 18 Aktivere stillemodus

Grunnleggende

- 19 Statusikoner
- 20 Bruke berøringsskjermen
- 23 Kontrollbevegelser
- 26 Håndflatebevegelser
- 27 Luftbevegelse
- 30 Luftvisning
- 30 Smartpause
- 31 Smartrulling
- 31 Aktivering av hanskemodus
- 32 Aktivere Flervindu
- 33 Varsler
- 33 Panelet for hurtiginnstillinger
- 34 Startskjermbildet

- 37 Skjermlås
- 39 Bruke programmer
- 39 Programskjermbildet
- 40 Hjelp
- 41 Angi tekst
- 43 Koble til et Wi-Fi-nettverk
- 44 Konfigurere kontoer
- 45 Overføre filer
- 46 Sikre enheten
- 48 Oppgradere enheten

Kommunikasjon

- 50 Telefon
- 55 Kontakter
- 59 Meldinger
- 60 E-post
- 62 Google Mail
- 63 Google Talk
- 64 Google+
- 64 Snakkeboble
- 65 ChatON

Web og nettverk

- 66 Internett
- 67 Chrome

68	Bluetooth
69	Screen Mirroring
69	Samsung Link
71	Gruppevisning
72	NFC
73	S Beam
74	WatchON

Media

75	Musikk
76	Kamera
84	Galleri
87	Historiealbum
89	Videoklipp
91	YouTube
92	Flipboard

Program- og mediebutikker

93	Play Butikk
94	Samsung Hub
94	Samsung Apps
95	Play Bøker
95	Play Movies
96	Play Musikk
96	Play Blader

Verktøy

97	S Memo
100	S Planner

102	Dropbox
103	Nettsky
104	Klokke
106	Kalkulator
106	S Health
108	S Translator
109	Lyddopptaker
110	S Voice
112	Google
113	Talesøk
113	Mine Filer
114	Nedlastinger
114	TripAdvisor
115	Optisk leser

Reise og lokalt

116	Maps
117	Lokalt
118	Navigering


Innstillinger

119	Om innstillinger
119	Tilkoblinger
123	Min enhet
138	Kontoer
138	Mer

Feilsøking

Komme i gang

Enhetsoppsett

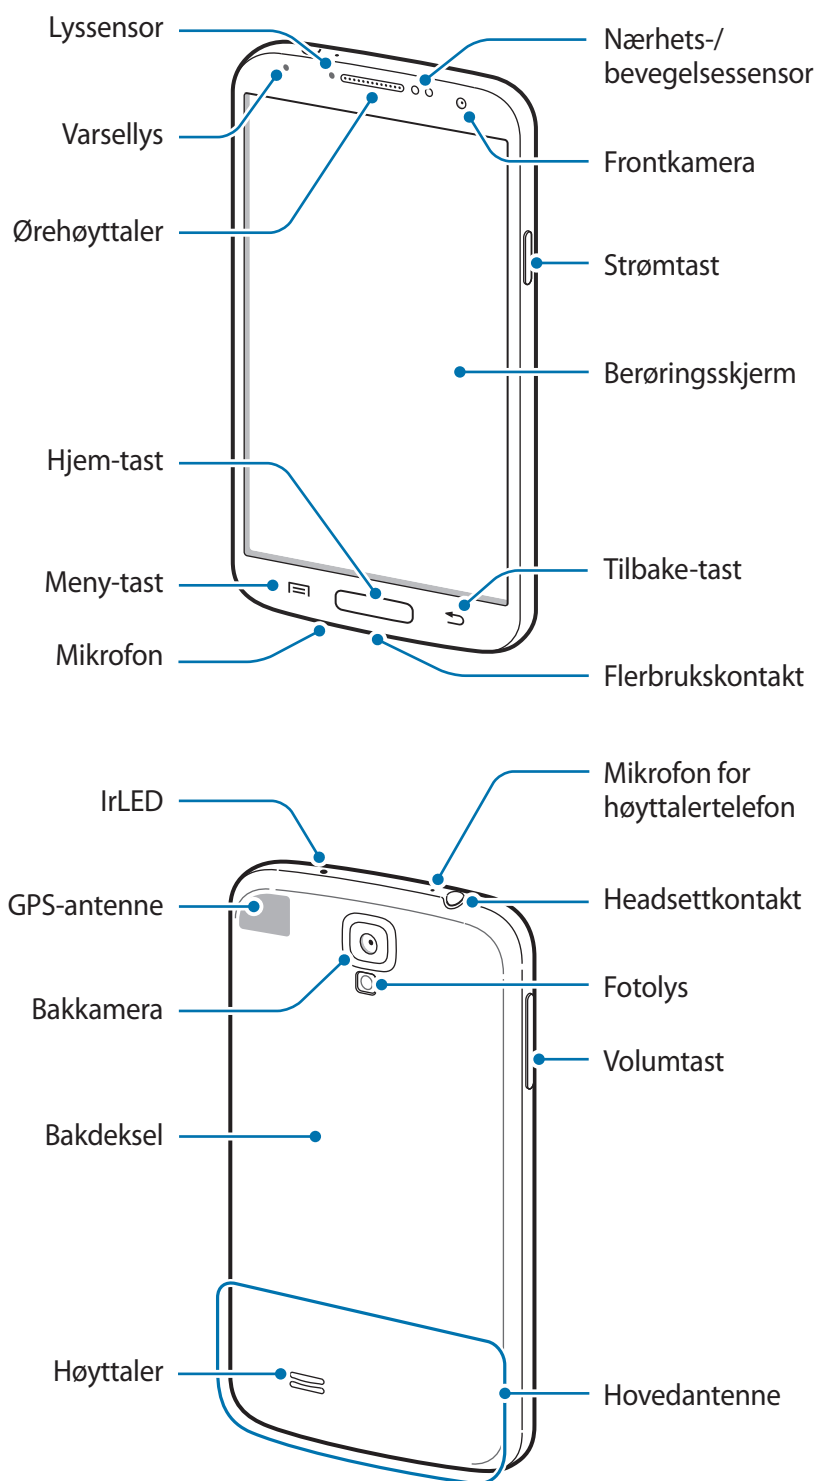






Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen på enheten eller tar opp videoer.



- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av. • Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller hvis den fryser. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låsemodus når berøringsskjermen slås av.
 Meny	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet. • Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte et Google-søk.
 Hjem	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte programmer.
 Tilbake	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. For mer informasjon om tilgjengelig tilbehør ser du Samsungs nettside.


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige avhengig av tjenesteleverandøren. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

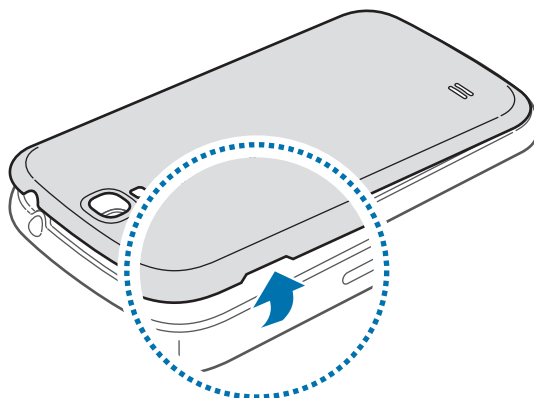


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.



Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

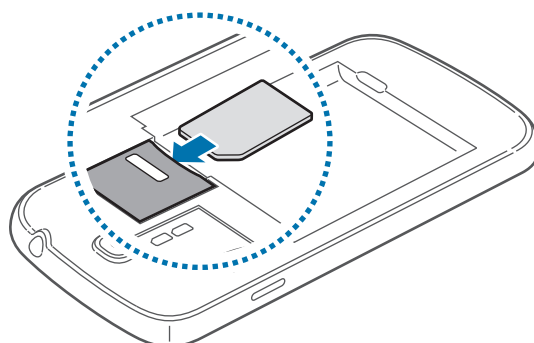


3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.




- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut minnekortet.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

4 Sett inn batteriet.

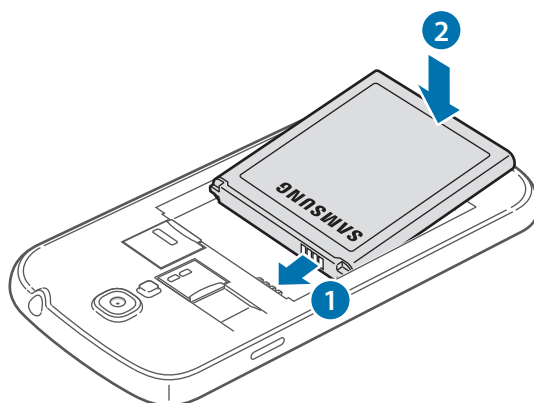


5 Sett bakdekselet på plass igjen.

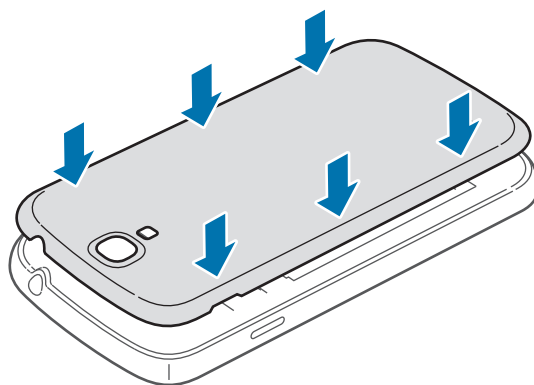


Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

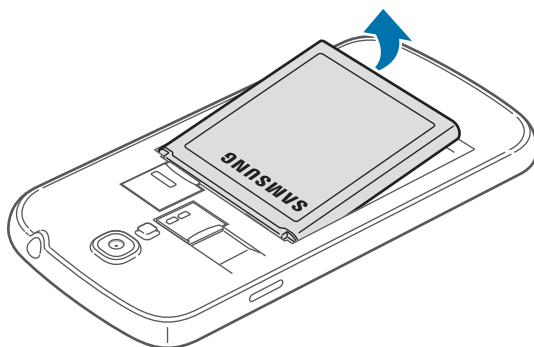

3 Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

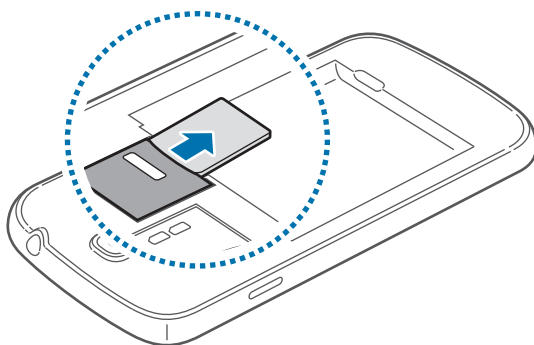

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere programmer på én gang, nettverksprogrammer eller programmer som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse programmene.

Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

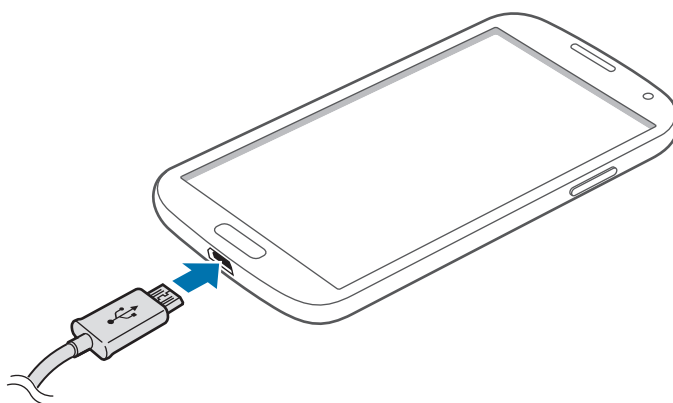

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader



Fulladet

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er compatible med enheten din.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er compatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **SD memory card**-mappen under internminnet.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

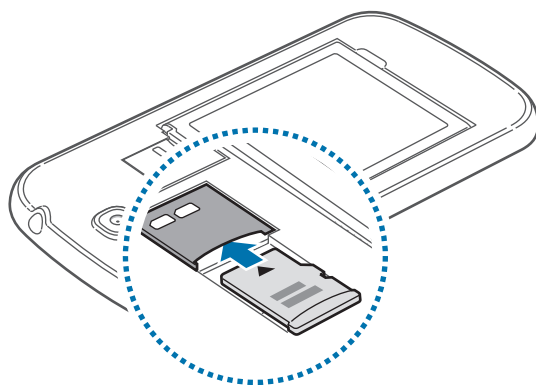

- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Mer** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk eller skadede minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Mer** → **Lagring** → **Formatere SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på og av.

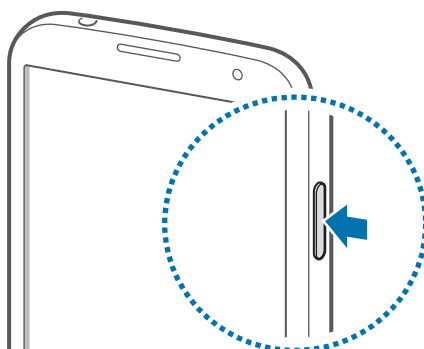

- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Offlinemodus** for å deaktivere trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolum, eller for å justere lydvolum ved avspilling av musikk eller video.

Aktivere stillemodus
























Bruk én av følgende metoder:




- Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Lydløs** eller **Vibrasjon**.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.

Grunnleggende

Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	HSPA-nettverk tilkoblet
	LTE-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Funksjon for luftbevegelse aktivert
	Funksjon for smart skjerm er aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert

Ikon	Betydning
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.




- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Unngå at berøringsskjermen kommer i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett med fingeren for å åpne et program, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

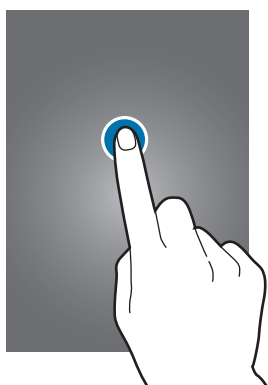


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

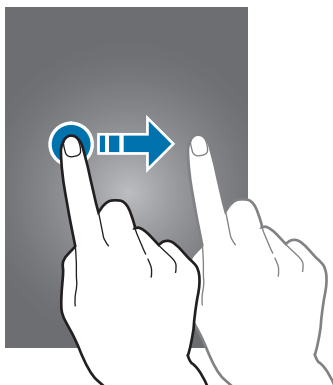


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

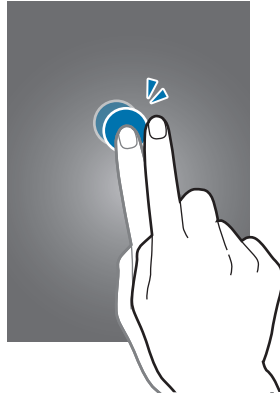


Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på startskjerm- eller programskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

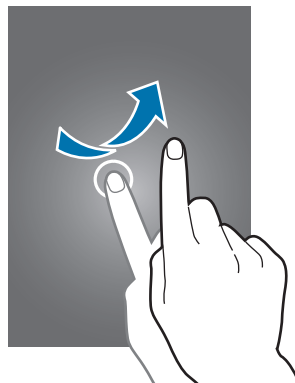

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

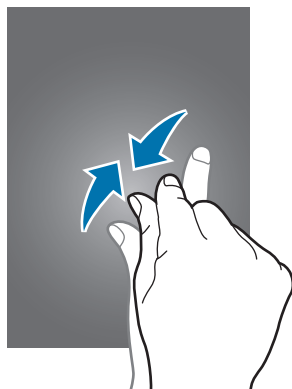

Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.


Før bruk av bevegelser, må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelser og gester** → **Bevegelse**, og skyver deretter **Bevegelse**-bryteren til høyre.



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller bevegelsene riktig.

Rotere skjermbildet

Mange programmer tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen.

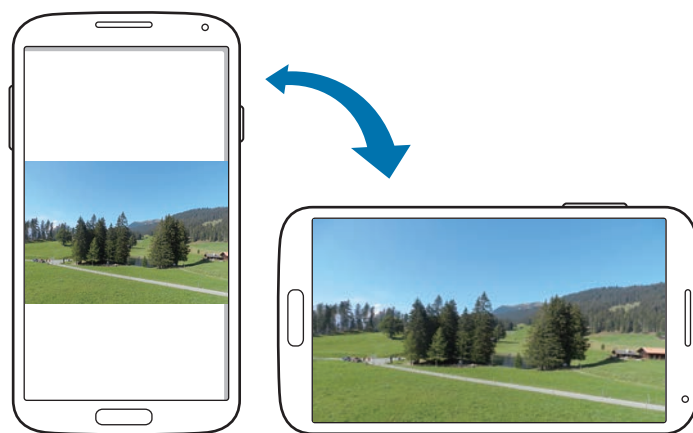

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.



- Enkelte programmer tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte programmer viser et annet skjermbilde avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.


Løfte opp

Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.




Holde mot øret

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et anrop.

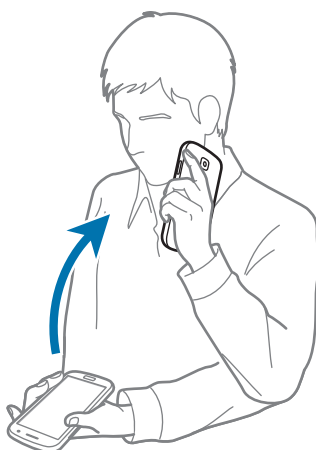


Panorere for å bla gjennom

Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zomet inn, og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

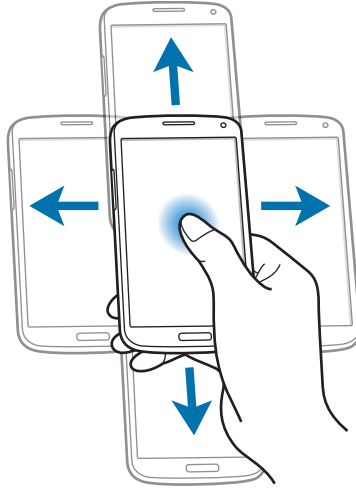


Vende

Snu enheten for å dempe ringetonen eller sette medieavspilling på pause.

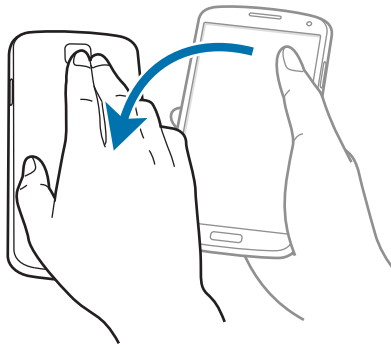

Vippe

Trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

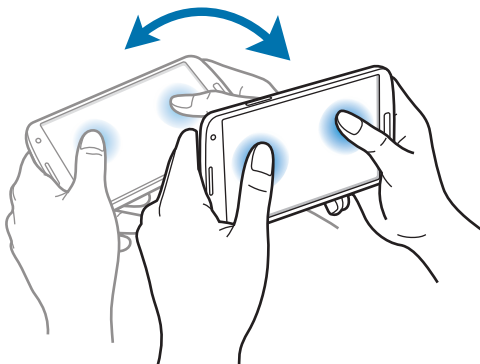


Håndflatebevegelser

Du kan bruke håndflatebevegelser til å styre enheten ved å berøre skjermen.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at funksjonen for håndflatebevegelser er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelser og gester** → **Håndflatebevegelse**, og skyver deretter **Håndflatebevegelse**-bryteren til høyre.

Stryke

Stryk hånden over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse programmer er i bruk.

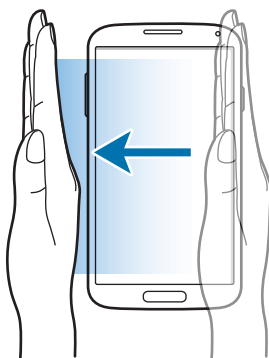

Dekke til

Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.



Luftbevegelse

Med denne funksjonen kan du benytte funksjoner uten å berøre selve skjermen.


Før du bruker denne funksjonen må du kontrollere at luftbevegelse-funksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelser og gester** → **Luftbevegelse**, og skyver deretter **Luftbevegelse**-bryteren til høyre.



Enheten gjenkjenner kanskje ikke bevegelsene hvis du utfører dem for langt fra enheten eller om du har på deg mørke klær, som for eksempel vanter.


Hurtigblikk

Når skjermen er slått av, kan du bevege hånden over sensoren for å se varsler, tapte anrop, nye meldinger, tid og dato og annet.

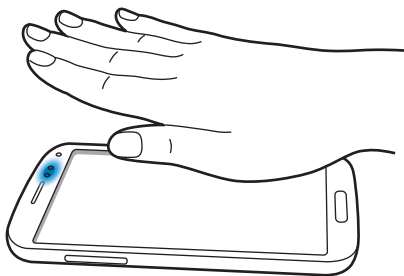


Lufthopping

Mens du leser e-post eller ser på websider kan du rulle siden opp eller ned ved å bevege hånden opp eller ned over sensoren.

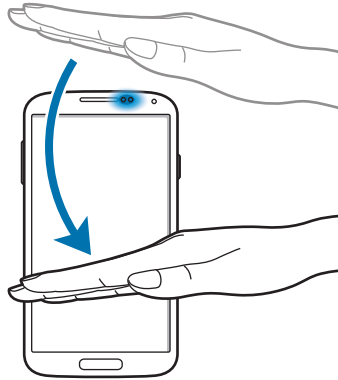

Luftnavigasjon


Beveg hånden til venstre eller høyre over sensoren for å bla gjennom bilder, websider, sanger eller notater.

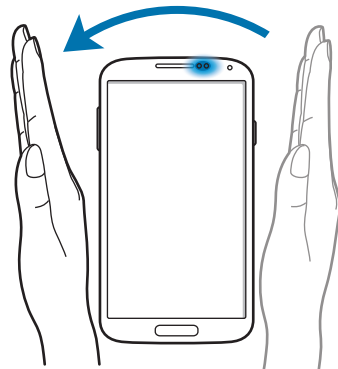

Luftflytting


Trykk og på og hold et ikon med én hånd, og beveg deretter den andre hånden til venstre eller høyre over sensoren for å flytte ikonet til et annet sted.

Trykk på og hold en hendelse mens du bruker dags- eller ukeskalenderen, og beveg deretter den andre hånden til venstre eller høyre for å flytte hendelsen til en annen dag eller uke.

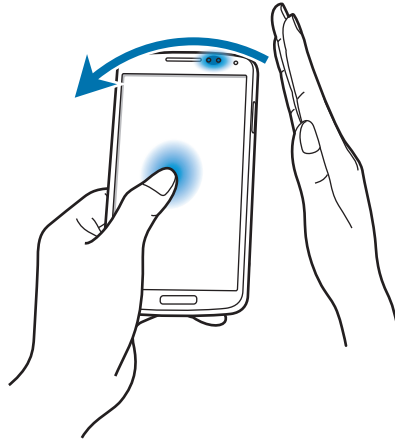

Luftmottak av anrop

Når noen ringer, kan du besvare anropet ved å bevege hånden til venstre og deretter til høyre over sensoren.

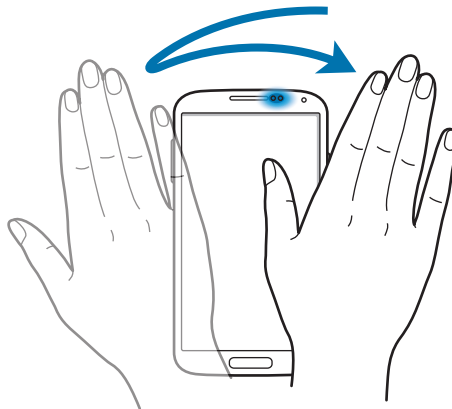

Luftvisning

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Luftvisning**, og skyver deretter **Luftvisning**-bryteren til høyre.


Pek på et objekt med fingeren hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller se informasjon i et pop-up vindu. Hvis du peker på et område på en webside i noen sekunder, forstørrer enheten det området.



Smartpause

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Smartskjerm**, og merk deretter av for **Smartpause**.

Under videoavspilling kan du sette videoen på pause ved å se bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

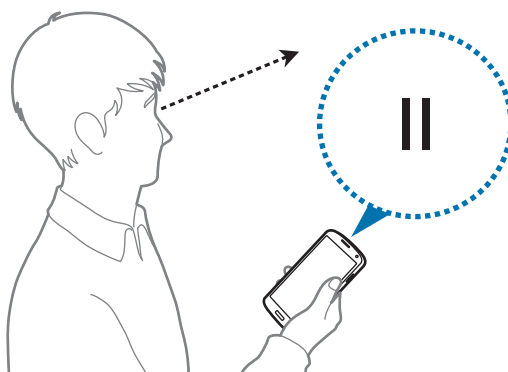


Smartrulling

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Smartskjerm** → **Smartrulling**, og skyver deretter **Smartrulling**-bryteren til høyre.

Mens du viser e-poster eller nettsider, bøy hodet opp eller nedover for å bla i den retningen. Du kan også stille inn enheten til å rulle opp eller ned ved å vippe enheten frem og tilbake.

Du kan aktivere eller deaktivere signalikonet på skjermen. Når enheten gjenkjenner bevegelsene til hodet ditt eller enheten, blir ikonet grønt.

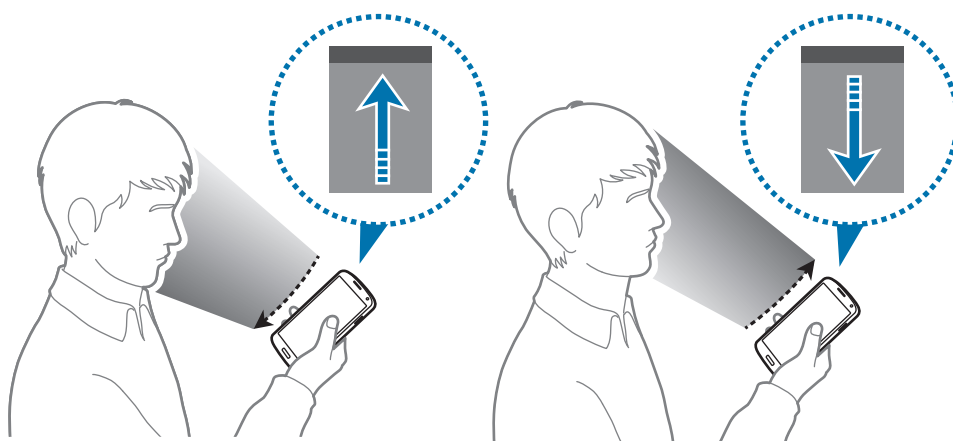

Aktivering av hanskemodus

Aktiver denne modusen slik at du kan bruke berøringsskjermen selv med hansker på.

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjerm**, og merk deretter av for **Høy berøringsfølsomhet**.



- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat, trykker du på bestemt på skjermen med hanskene på.
- Utilsiktede berøringer kan oppstå uten hansker i hanskemodus.

Aktivere Flervindu



Bruk denne funksjonen til å kjøre to programmer på skjermen samtidig.




- Bare programmer på Flervinduspanelet kan kjøres.
- Når du starter programmer som inneholder multimediafiler, som musikk eller videoer, spilles det lyd fra begge filene.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan bruke Flervindusfunksjonen ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjerm** på programskjermbildet, og deretter merke av for **Flervindu**.

Bruke Flervinduspanelet

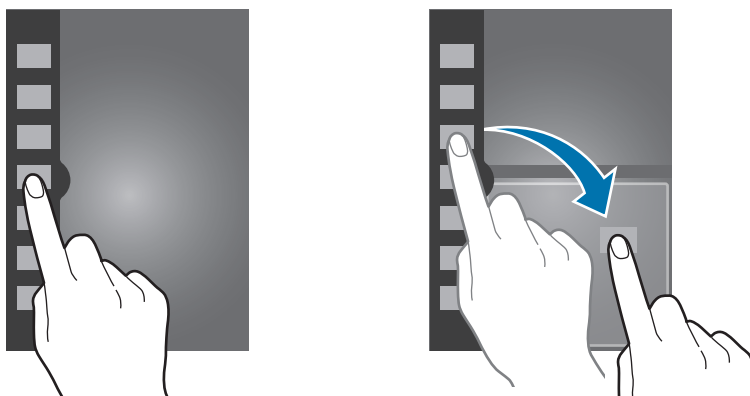

For å aktivere Flervinduspanelet trykker du på og holder inne . Flervinduspanelet vises på venstre side av skjermen. Velg et program og skyv deretter et annet program til en ny plassering. For å skjule Flervinduspanelet trykker du på og holder inne -knappen igjen.






Skyv linjen mellom programpanelene opp eller ned for å justere størrelsen på panelene.

Trykk på panelhåndtaket for å vise eller skjule panelet. Når et panel er åpent, trykker du på og holder håndtaket, og drar det til venstre eller høyre kant av skjermen for å bevege panelet. Når et panel er skjult, trykker du på og holder håndtaket, og drar det opp eller ned for å bevege håndtaket.

Bruke Flervindu-programmer


Mens du bruker Flervindu-programmer, kan du trykke på  eller  og bruke følgende funksjoner:

-  : Bytte plassering mellom Flervindu-programmer.
-  : Maksimere vinduet så det dekker hele skjermen.
-  : Lukke programmet.

Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.

Panelet for hurtiginnstillinger



Fra panelet for hurtiginnstillinger kan du se de gjeldende innstillingene for enheten. Dra nedover fra statuslinjen, trykk på  for å åpne panelet for hurtiginnstillinger, og bruk deretter følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere varsler. Du kan velge hvilke varsler som skal blokkeres, ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Sperremodus**.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.

- **Screen Mirroring:** Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
- **Flervindu:** Angi for å bruke Flervindu-funksjonen.
- **Wi-Fi-hotspot:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for Wi-Fi-deling.
- **S Beam:** Aktiver eller deaktiver S Beam-funksjonen.
- **NFC:** Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
- **Luftvisning:** Aktiver eller deaktiver luftvisning-funksjonen.
- **Luftbevegelse:** Aktiver eller deaktiver luftbevegelse-funksjonen.
- **Kjøremodus:** Aktiver eller deaktiver kjøremodus.
- **Smarthvilemod.:** Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
- **Smarrulling:** Aktiver eller deaktiver smarrulling-funksjonen.
- **Synk.:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- **Flymodus:** Aktiver eller deaktiver offlinemodus.



Tilgjengelige alternativer kan variere etter region eller tjenesteleverandør.

Du kan reorganisere elementene på varselspanelet ved å åpne varselspanelet, trykke på  → , trykke på og holde et element, og deretter dra det til et annet sted.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner, widgeter, snarveier til programmer, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Endre startskjermbildemodus

Startskjermbildet har en standard og en enkel modus. I enkel modus kan du lettvinnt få tilgang til dine favorittkontakter, -programmer, og -innstillinger ved å legge til snarveier på startskjermbildet.

Du bytter til enkel modus ved å gå til startskjermbildet og trykke på **Prog.** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Startskjermmodus** → **Enkel modus** → **Aktiver**.

Reorganisere elementer

Legge til et programikon

På startskjermbildet, trykker du på **Prog.**, trykker på og holder et programikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

Legge til et element

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til widgeter, mapper eller sider.

Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet, og velg deretter én av følgende kategorier:

- **Programmer og widgeter:** Legg til widgeter eller programmer på startskjermbildet.
- **Mappe:** Opprett en ny mappe.
- **Side:** Opprett en ny side.

Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Fjerne et element


Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven blir rød.

Reorganisere paneler

Legge til et nytt panel

Trykk på  → Rediger side → .

Flytte et panel


Trykk på  → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Trykk på  → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på  → **Angi bakgrunn** → **Startskjerm** og velger deretter ett av følgende:

- **Bakgrunn:** Se bakgrunnsbilder.
- **Galleri:** Se bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
- **Live-bakgrunner:** Se animerte bilder.

Velg deretter et bilde og trykk på **Angi bakgrunn**. Eller, velg et bilde, tilpass størrelsen ved å dra i rammen, og trykk deretter på **Utført**.

Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Bruk disse ved å legge til widgeter fra widget-panelet på startskjermbildet.



- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til widgeter på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widget-panelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til startskjermbildet.

Bruke Innstillingssnarvei-widgeten

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Widgeter**, og trykker deretter på og holder **Innstillingssnarvei** for å åpne en liste over innstillingsalternativer. Velg et innstillingsalternativ for å legge det til på startskjermbildet som en snarvei.


Skjermlås

Skjermlåsen forhindrer uønsket aktivering av funksjoner på enheten når den ikke er i bruk, og den gjør det også mulig å legge til nyttige widgeter.

Låse og låse opp enheten

Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten og enheten går deretter over i låst modus. Enheten låses også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, og dra fingeren raskt i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing på nedre del av skjermen.

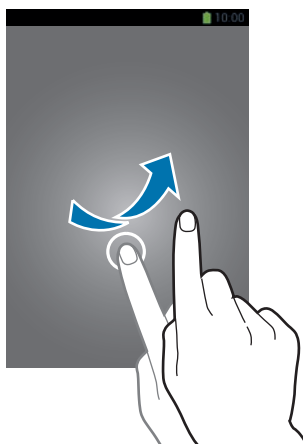


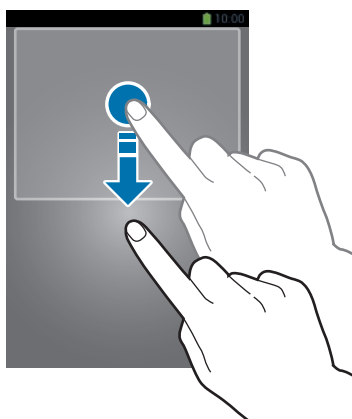
Legge til widgeter

Hvis du vil bruke widgeter når skjermen er låst, trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjermlås** på programskjermbildet og merker av for **Flere widgeter**.



Du kan ikke bruke widgeter på skjermlåsen i enkel modus.

Dra widgetpanelet ned for å utvide det. Gå mot venstre til siste side, trykk på  og velg deretter en widget som skal legges til på skjermlåsen.



Reorganisere paneler

Flytte et panel

Dra widgetpanelet nedover, bla til venstre eller høyre, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Dra widgetpanelet nedover, bla til venstre eller høyre, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

Bruke programmer

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer programmer, fra medie- til Internett-programmer.

Åpne et program

På startskjerm- eller programskjermbildet velger du et programikon for å åpne det.



Åpne fra nylig brukte programmer

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte programmer.

Velg et programikon som du vil åpne.

Lukke et program

Lukk programmer som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk så på , og trykk deretter på **Avslutt** ved siden av programmet for å lukke det. Du lukker alle programmene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **Avs alle**. Du kan også trykke på og hold inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .


Programskjermbildet

Programskjermbildet viser ikoner for alle programmer, inkludert nye programmer som er installerte.

På startskjermbildet, trykker du på **Prog.** for å åpne programskjermbildet.


Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Reorganisere programmer

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold et program og dra det deretter til en ny plassering. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Organisere med mapper

Du kan legge relaterte programmer sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold et program og dra det deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på **OK**. Legg til programmer ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.

Reorganisere paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

Installere programmer

Bruk programbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere programmer.

Avinstallere programmer


Trykk på  → **Avinstaller** og velg deretter et program for å avinstallere det.



Standardprogrammer som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

Dele programmer

Del nedlastede programmer med andre brukere via e-post, Bluetooth eller andre metoder.

Trykk på  → **Del programmer**, velg programmer, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode. De neste trinnene varierer, avhengig av metoden som velges.

Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og programmene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på programskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.

Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på .

Trykk på  for å søke etter nøkkelord.

Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller funksjonen tale inndata for å angi tekst.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.


Bruke Samsung-tastaturet

Endre tastaturlayout

Trykk på  → **Stående tastaturtyper**, og trykk deretter på **Qwerty-tastatur** eller **3x4-tastatur**.



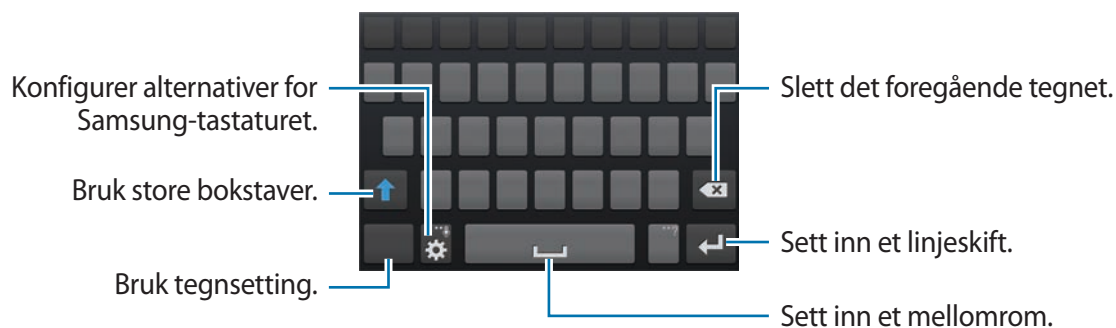


På 3x4-tastaturet har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Angi et tegn ved å trykke på gjentatte ganger på tasten som korresponderer til tegnet.



Bruke store bokstaver

Trykk på  før du angir et tegn. For at alle bokstaver skal være store må du trykke to ganger.

Endre tastaturtype



Trykk på og hold , og trykk deretter  for å endre tastaturtype. Trykk på og hold , og flytt det flytende tastaturet til en ny plassering.


Trykk på  for å bytte til det faste tastaturet.



Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Håndskrift

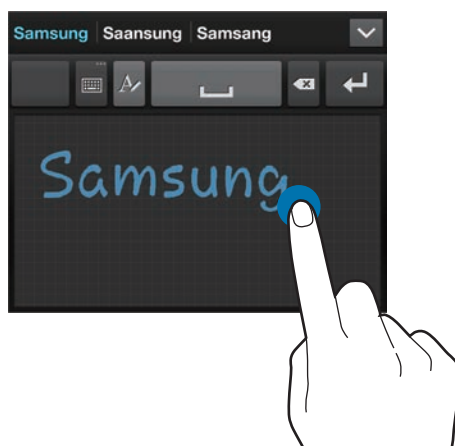Trykk på og hold , trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.



Du kan bruke håndskriftbevegelser til å utføre handlinger, som for eksempel redigere eller slette tegn og sette inn mellomrom. Du kan se veiledningen for bevegelser ved å trykke på og holde  og deretter trykke  → **Hjelp** → **Bruk håndskriftsbevegelser**.



Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver funksjonen tale inndata og snakk deretter i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på gjeldende språk.

Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra  eller  for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Lim den inn i et tekstinnatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og deretter trykke på **Lim inn**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi- nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 119)

Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**, og deretter skyver du **Wi-Fi**-bryteren til høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et låseikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, trykker du på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst på nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

Konfigurere kontoer

Google-programmer, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.

Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner et Google-program uten at du logger deg på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Google**. Deretter trykker du på **Ny** for å registrere deg, eller på **Eksisterende**, dersom du allerede har en konto, og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

Fjerne kontoer

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**, velger et kontonavn under **Mine kontoer**, velger kontoen som skal fjernes, og trykker deretter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Følgende filformater støttes av enkelte programmer. Avhengig av programvaren på enheten eller dataoperativsystemet er det enkelte filformater som ikke støttes.

- Musikk: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Bilde: bmp, gif, jpg og png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv og mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler mediebibliotek, kontakter og kalendere, i tillegg til å synkronisere dem med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil da kreve en opplåsningskode for å låse den opp.

Angi opplåsing med ansiktsgjenkjenning

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta bilde. Opprett deretter en reserveopplåsnings-PIN-kode eller et -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikt mislykkes.

Angi opplåsing med ansikts- og talegjenkjenning


På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Ansikt og stemme**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta bilde, og angi deretter en talekommando. Opprett deretter en reserveopplåsings-PIN-kode eller -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikt og tale mislykkes.

Angi et mønster

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

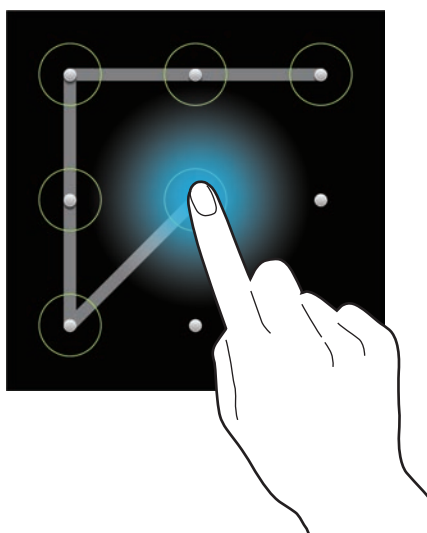

Angi en PIN-kode

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Angi et passord

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Mer** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Kommunikasjon

Telefon


Bruk dette programmet til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på programskjermbildet.

Ringe

Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:


- **Tastatur:** Skriv inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Logger:** Foreta et anrop fra historikk for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter:** Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter:** Foreta et anrop fra kontaktlisten.

Hurtigtastnumre

Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.

Nummerforslag


Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

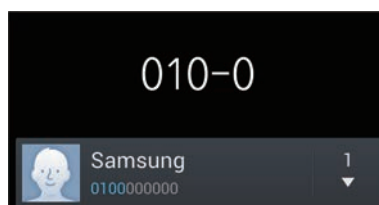

Finne kontakter







Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe kontakten.



Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** inntil + -tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- : Velg et equalizer-alternativ for bruk under en samtale.
- : Deaktiver støyreduksjonsfunksjonen som fjerner bakgrunnsstøy slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- : Juster volumet.
- **Parker:** Sett en samtale på vent. Du kan også trykke på og holde inne headsett-tasten. Trykk på **Opph vent** for å hente en samtale som er satt på vent, eller trykk på og hold inne headsett-tasten.
- **Nytt anrop:** Foreta et anrop nummer to.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avs. samt.:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver høytalerfunksjonen på enheten. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Headsett:** Bytt til et Bluetooth-headsett hvis det er koblet til enheten.
- **Bytt:** Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen:** Opprett en konferansesamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når konferansesamtale er aktivert.
-  → **Kontakter:** Åpne kontaktlisten.
-  → **Notat:** Opprett et notat.
-  → **Melding:** Send en melding.

-  → **Overfør**: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.
-  → **Administrer konferansesamtale**: Ha en privat samtale med én part i løpet av et anrop med flere parter, eller koble én part fra et anrop med flere parter.

Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og trykke på **Legg til i Kontakter**.


Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å se historikk fra innkommende og utgående anrop.

Du sorterer en anropslogg ved å trykke på  → **Vis etter** og deretter velge et alternativ.

Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop til kun numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.

Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

Motta anrop


Besvare et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, drar du  utenfor den store sirkelen, eller trykker på headsett-tasten.


Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta et nytt anrop. Når du svarer på det andre anropet vil den første samtalen settes på vent.

Avvise et anrop


Når du mottar et innkommende anrop, drar du  utenfor den store sirkelen, eller trykker på og holder inne headsett-tasten.

Dra avvsningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvsningsmelding ved å trykke på  → **Anropsinnstillinger** → **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**.

Avvise anrop automatisk fra uønskede numre


Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**, og trykk deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på **Opprett**, angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.


Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å avbryte en samtale og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.

Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å sende innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.


Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling**, og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.

Avslutte en samtale

Trykk på **Avs. samt.** for å avslutte samtalen. Eller trykk på headsett-tasten.










Videoanrop

Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på  for å foreta et videoanrop.

Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Bytt kamera:** Bytt mellom front- og bakkamera.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt anrop:** Avslutter det aktuelle anropet.
-  → **Skjul meg:** Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Tastatur:** Åpne tastaturet.
-  → **Bytt til headsett:** Bytt til et eventuelt Bluetooth-headsett som er koblet til enheten.
-  → **Høytaler av:** Deaktiver høytalerfunksjonen.
-  → **Animerte humørikoner:** Legg til humørikoner i bildet.
-  → **Temavisning:** Legg til dekorative ikoner i bildet.
-  → **Aktiver tegnes.visn.:** Endre visningsmodus til tegneserievisning.
-  → **Dobbelt kamera:** Du kan bruke frontkameraet og bakkameraet, slik at den andre parten kan se både deg og omgivelsene dine.



Videosamtaler med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil enheten slå av bakkameraet for optimal ytelse.

Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde:** Ta bilde av den andre partens direktebilde.
- **Spill inn video:** Ta opp en video av den andre partens direktebilder.




Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

Trykk på og hold bildet ditt for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Bytt kamera:** Bytt mellom front- og bakkamera.
- **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

Bytte bilder

Skyv et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.

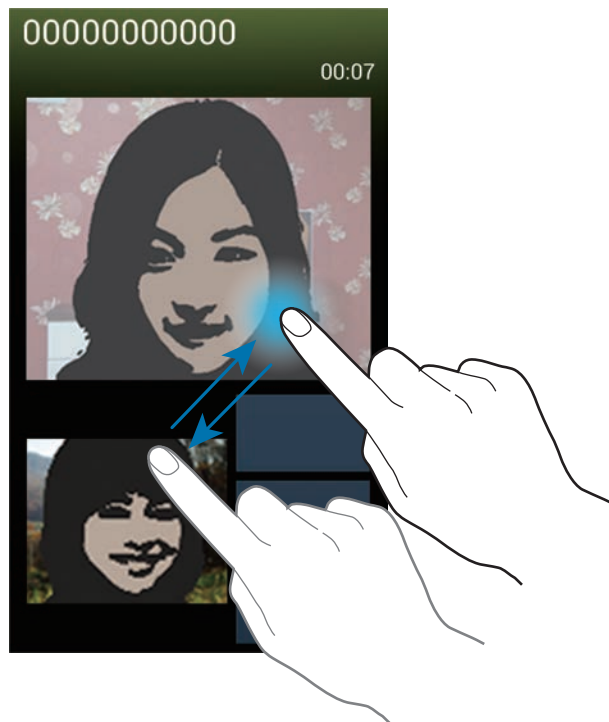

Kontakter




Bruk dette programmet til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **Kontakter** på programskjermbildet.

Behandle kontakter

Administrere kontakter

Trykk på  og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.


Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

Slette en kontakt

Trykk på  → **Slett**.

Konfigurere et hurtigtastnummer






Trykk på  → **Innstilling for hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter trykke på **Fjern**.

Søke etter kontakter

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- : Legg til i favorittkontakter.
-  / : Foreta et tale- eller videoanrop.
- : Skriv en melding.
- : Skriv en e-post.

Vise kontakter

Som standard viser enheten alle lagrede kontakter på enheten, SIM-kortet eller USIM-kortet, eller en annen konto.

Trykk på  → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter en plassering kontaktene er lagret på.


Flytte kontakter

Flytte kontakter til Google

Trykk på  → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Google**.

Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med  i kontaktlisten.

Flytte kontakter til Samsung

Trykk på  → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Samsung-konto**.

Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med  i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Importere kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**, **Importer fra SD-kort** eller **Importer fra USB-minne**.

Eksportere kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**, **Eksporter til SD-kort** eller **Eksporter til USB-minne**.

Dele kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter** → **Del visittkort via**, velg kontakter, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.


Favorittkontakter

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Legg til i favoritter:** Legg kontakter til i favoritter.
- **Fjern fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Rutenettvisning / Listervisning:** Vis kontakter i rutenett eller listeform.
- **Hjelp:** Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.


Kontaktgrupper

Legge kontakter til i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til og trykk deretter på **Utført**.

Behandle grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:


- **Opprett:** Opprett en ny gruppe.
- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Endre rekkefølge:** Trykk på og hold  ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny posisjon, og trykk deretter på **Utført**.
- **Slett grupper:** Velg grupper som du har lagt til, og trykk deretter på **Slett**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjelp:** Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.


Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Velg en gruppe, trykk på  → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.

Visittkort

Opprett et visittkort og send det til andre.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis brukerinformasjon har blitt lagret når du konfigurerte enheten, velger du visittkort i **MEG**, og trykker deretter på  for å redigere.

Trykk på  → **Del visittkort via**, og velg deretter en delingsmetode.

Meldinger

Bruk dette programmet til å sende tekstmeldinger (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på programskjermbildet.




Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.



Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .


Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på  og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på  → **Legg til emne** for å angi et emne.

Sende planlagte meldinger


Trykk på  → **Planlagt melding** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **OK**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.



- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Oversette og sende meldinger

For å bruke oversetterfunksjonen når du skriver en melding, trykker du på  → **Oversett**, skyver **Oversett**-bryteren til høyre, angir et språkpar, og trykker deretter på **OK**.

Trykk på  for å oversette meldingen, og trykk deretter på **Utført**. Den oversatte meldingen vil erstatte meldingen på kildespråket.

Se innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene mottatt fra denne kontakten.

Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold 1 på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

E-post

Bruk dette programmet til å sende eller vise e-postmeldinger.

Trykk på **E-post** på programskjermbildet.



Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.


Opprett en annen e-postkonto ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Legg til konto**.

Sende meldinger


Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på  nederst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på .

Trykk på  for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på  for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.

Trykk på  for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, plasseringsinformasjon og annet i meldingen.


Sende planlagte meldinger

Trykk på  → **Planlegg sending** mens du skriver en melding. Merk av for **Planlegg sending**, angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Lese meldinger

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye meldinger blir lastet ned. Du kan også hente nye meldinger manuelt ved å trykke på .

Trykk på en melding for å lese den.

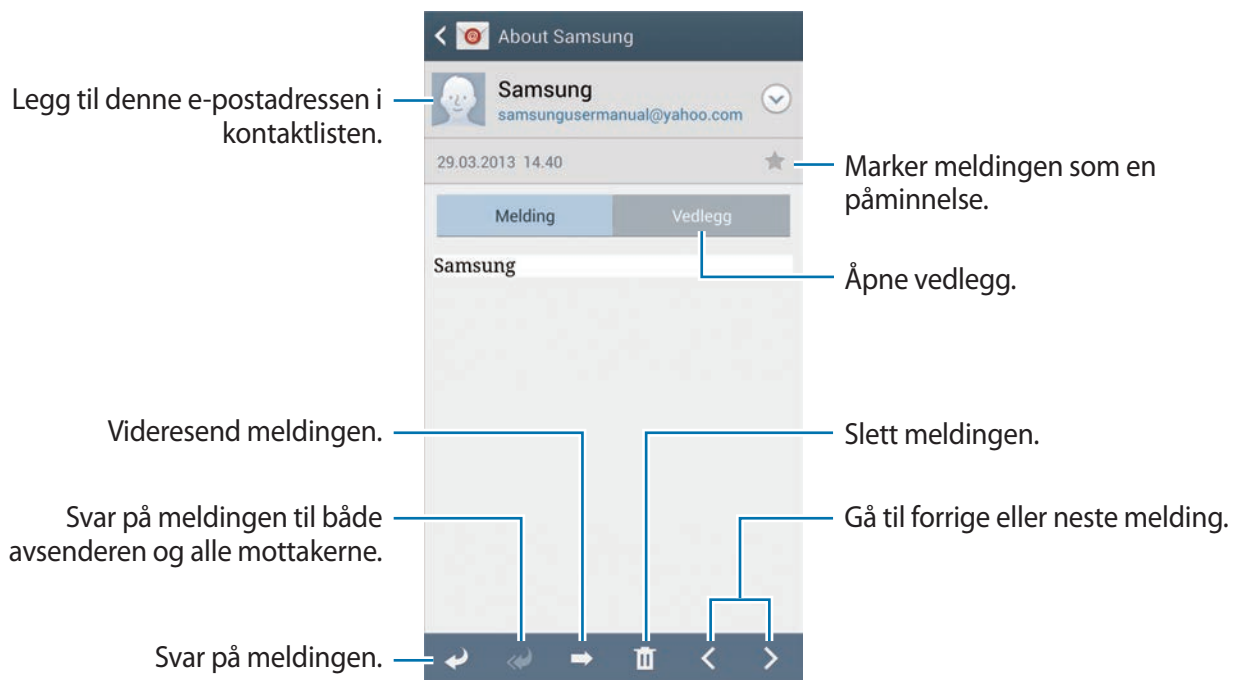

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre det.

Google Mail



Bruk dette programmet for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på programskjermbildet.



- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Dette programmet kan være merket på en annen måte, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Sende meldinger

Trykk på  i en hvilken som helst visningstype, angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på .

Trykk på  → **Legg ved bilde** for å legge ved bilder.

Trykk på  → **Legg ved video** for å legge ved videoklipp.

Trykk på  → **Legg til kopi/blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på  → **Lagre utkast** for å lagre meldingen og sende den senere.

Trykk på  → **Forkast** for å begynne på nytt.


Lese meldinger



Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises meldingene som har etiketten Innboks.

Trykk på  for å vise meldingene som er merket med andre etiketter.

Legg en etikett til en melding ved å velge meldingen, trykke på , og deretter velge etiketten som skal tildeles.

Google Talk

Bruk dette programmet til å chatte med andre via Google Talk.

Trykk på **Google Talk** på programskjerm bildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Offentlig profil

Trykk på konto-ID øverst på vennelisten for å endre tilgjengelighetsstatus, bilde, eller statusmelding.

Legge til venner

Trykk på , angi e-postadressen til en venn som du vil legge til, og trykk deretter på **FERDIG**.

Chatte med venner

Velg en venn fra vennelisten, skriv inn en melding i feltet nederst på skjermen, og trykk deretter på ➤.

Du kan legge til en venn i en chat ved å trykke på  → **Legg til samtale**.

Avslutt chat-økten ved å trykke på  → **Avslutt samtale**.

Veksle mellom chat-økter

Bla mot høyre eller venstre.

Slette chat-historikk

Chat-økter blir lagret automatisk. Du kan slette chat-historikken ved å trykke på  → **Tøm nettprat**.

Google+


Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle kretser** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

Trykk på  for å bruke andre funksjoner for sosiale nettverk.

Snakkeboble

Bruk dette programmet til å chatte med andre via direktemeldingstjenesten i Google+.

Trykk på **Snakkeboble** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten, skriv inn en melding i feltet nederst på skjermen, og trykk deretter på ►.

ChatON

Bruk dette programmet til å kommunisere med andre enheter. Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bruke dette programmet.

Trykk på **ChatON** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett en venneliste ved å oppgi telefonnumrene eller e-postadressene til Samsung-kontoer, eller ved å velge venner fra forslagslisten. Du kan eventuelt trykke på **Kontaktsynkronisering** hvis du vil synkronisere kontakter fra enheten manuelt.

Trykk på **Samt.** → **Start samtale**, og velg en venn for å begynne å chatte.

Du kan bytte til tale- eller videochat ved å trykke på  → **ChatON tale** eller **ChatON video**.



Videochatting med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil enheten slå av bakkameraet for optimal ytelse.

Web og nettverk

Internett

Bruk dette programmet til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på programskjermbildet.


Vise websider

Trykk på adressefeltet, skriv inn webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på  for å dele, lagre eller skrive ut den gjeldende websiden mens du ser på websiden.

Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved siden av webadressen.


Åpne en ny fane

Trykk på  → **Nytt vindu**.


Gå til en annen webside ved å trykke på , bla opp eller ned, og trykke på siden for å velge den.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på  → **Legg til bokmerke**.

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på  og velg deretter én.

Historikk

Trykk på  → **Logg** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den.

Du kan se lagrede koblinger ved bruke **Nedlastinger**. (s. 114)

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del**.

Chrome

Bruk dette programmet til å søke etter informasjon og se på websider.

Trykk på **Chrome** på programskjermbildet.




Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi deretter en webadresse eller søkeord.

Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.


Gå til en annen webside ved å trykke på  → en webside.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget inn med samme Google-konto.

Vis åpne faner på andre enheter ved å trykke på  → **Andre enheter**. Velg en webside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på .

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til programskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**, og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.

Sende og motta data

Mange programmer støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter en av Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Bluetooth**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.




- Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) er kanskje ikke kompatibel med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring** og skyver deretter **Screen Mirroring**-bryteren mot høyre. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble deg til en enhet ved hjelp av en PIN-kode ved å trykke og holde på enhetsnavnet og oppgi PIN-koden din.

Samsung Link

Bruk dette programmet til å spille av innhold lagret på forskjellige enheter over Internett. Du kan spille av og sende enhver fil på enhver enhet til en annen enhet eller en nettlagringstjeneste.

For å bruke dette programmet må du logge deg på din Samsung-konto, og registrere to eller flere enheter. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere avhengig av enhetstype. Du får mer informasjon ved å trykke på  → **Vanlige spørsmål**.

Trykk på **Samsung Link** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du åpner dette programmet vises det nylig brukt innhold fra alle dine registrerte enheter. Du kan bla gjennom og spille det av. Du begynner å dele filer ved å bla til **ENHETER OG LAGRING** og velge et alternativ.

Overføre filer

Du kan sende filer til andre enheter eller laste dem opp til nettlagringstjenesten.

Velg en enhet, trykk på , velg filer, og trykk deretter på **Fullført**.

Dele filer

Velg en enhet eller nettlagring, trykk på , velg filer, trykk på **Fullført**, og velg deretter en delingsmetode.


Spille av filer på en ekstern enhet

Velg en enhet eller nettlagring, trykk på , velg en fil, og velg deretter en enhet.



- Støttede filformater kan variere avhengig av tilkoblede enheter som en mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling avhengig av nettverkstilkoblingen.



Bruke gruppevisningsfunksjonen

Du kan dele skjerm med flere enheter. Velg en mediekategori, og trykk på . Velg filer, trykk på **Fullført**, og trykk deretter på **Gruppevisning**. Det blir opprettet en Gruppevisning-økt og filene blir delt med andre enheter i denne økten.

Administrere innhold på en nettlagringstjeneste

Velg en nettlagringstjeneste, deretter kan du vise og behandle filene dine.

Last ned filer fra en nettlagringstjeneste ved å trykke på , velg filer, og trykk deretter på **Fullført**.

Du kan registrere nettlagringstjenesten på enheten ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Registrert lagringsplasser** → , og deretter velge en nettlagringstjeneste.

Gruppevisning

Bruk dette programmet til å dele skjermbilde med flere enheter. Opprett eller bli med i en Gruppevisning-økt, og del deretter bilder, dokumenter eller musikk.

Trykk på **Gruppevisning** på programskjermbildet.



- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Du kan ikke bruke Internett samtidig som du bruker dette programmet.

Opprette en gruppe for gruppevisning

Trykk på **Opprett gruppe**, og bruk deretter følgende funksjoner:

- **Del musikk:** Velg musikkfiler som du vil dele. Du kan koble to eller flere enheter og bruke dem til å oppnå en lydeffekt.
- **Del bilder:** Velg bilder som du vil dele.
- **Del dokumenter:** Velg dokumenter som du vil dele.
- **Spill spill:** Spill online-spill med venner.

Trykk på  og skriv et notat eller tegn på skjermen. Alle deltakere kan se det du lager.

Trykk på  for å vise alle delte bilder i en mosaikk.

Trykk på  for å velge flere bilder eller dokumenter.

Trykk på  for å vise gruppedeltakerne.

Bli med i en gruppevisning

- Trykk på **Bli med i gr.**, og velg deretter en Gruppevisning-økt som du vil bli med på. Når du velger en mediekategori, vil innholdet som deles for øyeblikket, vises på enheten.
- Aktiver NFC-funksjonen, og berør baksiden av enheten med baksiden av en annen enhet i en åpen økt.

NFC

Enheten lar deg lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige programmene.



Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.



Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv NFC-bryteren til høyre.

Lese informasjon fra en NFC-tag

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vil vises.

Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for den mobile betalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få flere detaljer om tjenesten.

La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan bruke et SIM- eller USIM-kort som standard betalingsmåte ved å trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC** → **NFC-betaling** → **USIM-lommebok** på programskjermbildet.

Overføre data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel websider og kontakter, til NFC-aktiverede enheter.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, hold baksiden av enheten inntil baksiden på den andre enheten, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

S Beam

Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.




Ikke overfør opphavsrettbeskyttet data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttet data.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **S Beam**. Skyv **S Beam**-bryteren til høyre.

Velg en fil, hold baksiden av enheten inntil baksiden på den andre enheten, og trykk deretter på skjermen på enheten din.



Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig kan filoverføringen mislykkes.

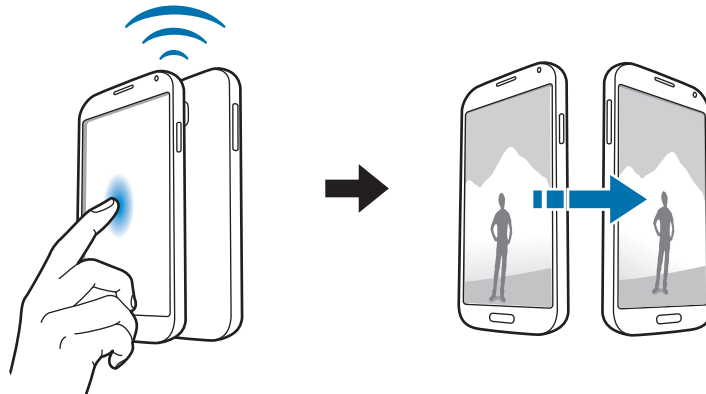

WatchON


Dette programmet brukes til å koble til en TV for å se på TV-programmer og filmer.


Trykk på **WatchON** på programskjermbildet.

Først må du koble enheten til et nettverk og påse at den infrarøde porten på enheten vender mot TV-en.

Koble til en TV

Koble til en TV for å vise enhetens skjerm på en stor overflate og for å bruke enheten som en fjernkontroll for TV-en.

Velg et land og en region. Trykk på  → **Konfigurer nå**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å registrere TV-en på enheten. Trinnene varierer avhengig av de alternativene som du velger.

For å koble til andre enheter trykker du på  → **Innstillinger** → **Mitt rom** → **Legg til enheter**.

Se på TV

Velg blant de foreslåtte TV-programmene basert på hva du valgte da du registrerte en TV, eller velg en kategori øverst på skjermen. Velg et TV-program og trykk deretter **Se på nå**. Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.

Trykk på  og åpne kontrollpanelet for å styre TV-en.

Stille inn programpåminnelser

Trykk på tidspunktet nederst på skjermen, og velg tidspunktet for et TV-program som du vil se på. Velg et program, trykk på **Påminn.**, og still inn et alarmtidspunkt for påminnelse om TV-programmet.

Media

Musikk

Bruk dette programmet til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikk** på programskjermbildet.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.


Trykk på album-bildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermen.




Lytt til sanger på samme volumnivå ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Smartvolum**.



Når **Smartvolum** er aktivert kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. For å unngå hørselsskader må du være forsiktig så du ikke utsetter seg for høye lyder over lang tid.

Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et headsett, trykker du på  → **Innstillinger** → **Adapt Sound** → **På**. Når du skruer volumet opptil nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruer ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget anvendes på nytt.


Angi at en sang skal brukes som ringetone

Du kan bruke sangen som spilles av for øyeblikket som ringetone, ved å trykke på  → **Bruk som** → **Ringetone**.

Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister** og deretter  → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **Legg til musikk**, velg ønskede sanger, og trykk deretter på **Utført**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på  → **Legg til i spilleliste**.

Spille musikk etter stemning

Spill musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. Når en ny sang er lagt til, trykker du på **Musikk-firkant** →  → **Biblioteksoppdatering**.

Trykk på **Musikk-firkant** og velg et stemningselement. Eller velg flere celler ved å dra fingeren din.

Kamera

Bruk dette programmet til å ta bilder eller videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 84)

Trykk på **Kamera** på programskjermbildet.




- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke kan det hende enheten ikke fungerer som den skal i enkelte moduser som krever høy oppløsning.


Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermen der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på  for å ta bildet.

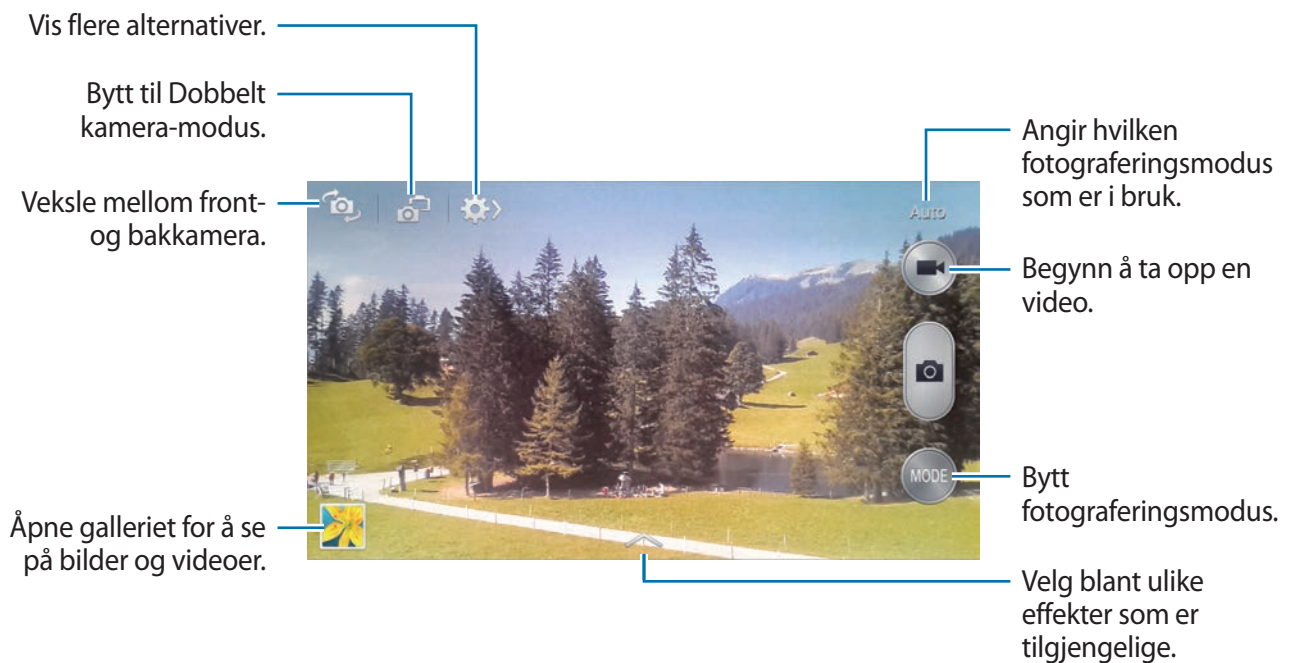


Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på **MODE**, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.

- **Auto:** Bruk dette til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.
- **Skjønnhetsansikt:** Ta et bilde med lysere ansikter for finere bilder.
- **Beste bilde:** Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.

- **Beste ansikt:** Bruk dette til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape det best mulige bildet.

Trykk på  for å ta flere bilder. For å få det beste bildet holder du kameraet rolig og står stille mens du tar bildene. Når **Galleri** åpnes trykker du på den gule rammen på hvert ansikt og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for hver person, trykker du på **Lagre** for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.

- **Lyd og bilde:** Bruk dette til å ta et bilde med lyd.

Trykk på  for å ta et bilde. Enheten spiller inn 9 sekunder med lyd før bildet tas.




Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Drama:** Bruk denne til å ta en bildeserie og kombiner bildene for å opprette ett bilde som viser spor av bevegelsen.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder. Enheten tar kanskje ikke bilder riktig under andre fotograferingsforhold.

- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Ta bilder av et subjekt som beveger seg i én retning.
- Ta bilder med bakgrunn som er uten bevegende objekter.
- Unngå å ta bilder av et subjekt og en bakgrunn med lignende farger.
- Unngå å ta bilder av objekter som befinner seg altfor tett på eller altfor langt vekk for å kunne ses i søkeren, eller som er altfor lange, for eksempel busser eller tog.

- **Animert bilde:** Bruk dette til å opprette animerte bilder fra en video.
- **Fylldige tone (HDR):** Bruk dette til å ta et bilde med forbedret kontrastforhold.
- **Viskelær:** Dette brukes til å viske ut bevegelsene til bevegelige motiver i bakgrunnen.

Trykk på  for å ta en bildeserie. Enheten sletter spor av bevegelse fra et bevegende subjekt. Gjenopprett det originale bildet ved å trykke på **Vis ting i bevegelse**, og trykk deretter på det uthevede området.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.



- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Unngå å ta bilder av et subjekt og en bakgrunn med lignende farger.
- Når du tar bilder av et motiv som beveger seg svært lite eller svært mye, kan det hende kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
- Hvis det er flere motiver som beveger seg i bakgrunnen, kan det hende kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.

- **Panorama:** Ta et bilde som består av mange bilder som er knyttet sammen.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.
 - Beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Hold kameraets søker innenfor hjelpelinjen.
 - Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, for eksempel en tom himmel eller en ensfarget vegg.
- **Sport:** Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
- **Natt:** Bruk denne innstillingen for bilder som blir tatt i mørkere omgivelser.

Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.




Trykk på **MODE** → **Panorama**.


Trykk på , og beveg kameraet i en retning. Når den blå rammen kommer på linje med søkeren, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .

Hvis søkeren er utenfor retningen, slutter enheten å ta bilder.



Ta opp videoer

Ta opp en video

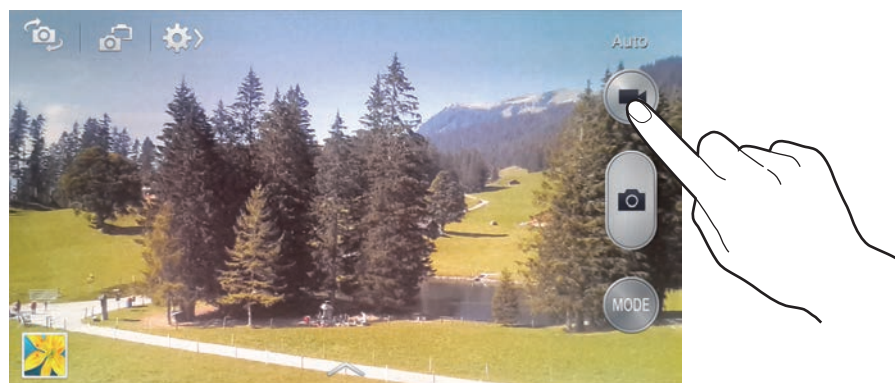

Trykk på  for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .



Bruk følgende handlinger når du spiller inn:


- Endre fokus ved å trykke på der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
- For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn trykker du på .

Innspillingsmodus

Trykk på  →  for å bytte innspillingsmodus.

- **Normal:** Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **MMS-grense:** Bruk denne modusen for å redusere opptakskvaliteten for å sende som en MMS-melding.
- **Sakte film:** Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i sakte film.
- **Rask bevegelse:** Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i rask film.

Zoome ut og inn

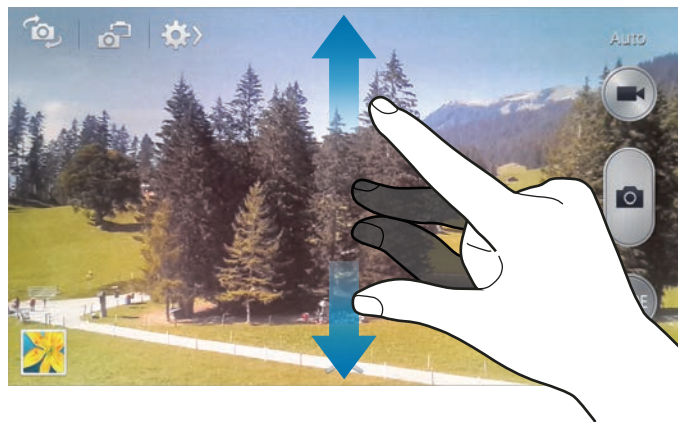

Bruk én av følgende metoder:




- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp sammen for å zoome ut.



Inn-/ut-zoomeeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoome-funksjonen under videoopptak.

Dobbelt kamera-modus

Når du tar et landskapsbilde med bakkameraet, vises bildet eller videoen som tas opp av frontkameraet i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

Trykk på  for å bytte til dobbelt kamera-modus. Trykk på  for å ta et bilde eller  hvis du vil spille inn en video.



- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD.
- Når du tar videoer i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.




Dele bilder

Trykk på  → , og velg ett av følgende alternativer:



- **Del bilde:** Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Vennebilledeling:** Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har tagget på et bilde, og sende bildet til den personen.
- **ChatON-billedeling:** Send et bilde til en annen enhet via ChatON.
- **Fjernsøker:** Sett enheten til å styre kameraet eksternt.

Styre kameraet eksternt

Du kan bruke enheten som en søker som styrer kameraet eksternt.

Trykk på  →  → **Fjernsøker**, og koble deretter enheten og kameraet ved hjelp av Wi-Fi Direct eller NFC. Trykk på  for å ta et bilde eksternt ved å bruke enheten som en søker.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på  →  for å konfigurere kamerainnstillingene. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og videokameramodus. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt modus.

- **Bildestørrelse/Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Bildeserie:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Ansiktsgjenkjenning:** Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **Lysmåler:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Spot** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Bildestabilisering/Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver anti-vibrasjon. Bildestabilisatoren hjelper til å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Automatisk nattregistrering:** Still inn enheten til å automatisk gjenkjenne mørkere forhold, og justere bildets lysstyrke uten fotolys.
- **Lagre som:** Still inn enheten til å slette det originale bildet når du tar bilder med fyldige toner-modus.
- **GPS-tagging:** Legg ved en GPS-plasseringstagg på bildet. Aktiver denne funksjonen når du tar bilder for å opprette album i **Historiealbum**.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagging.

- **Gjennomgang:** Bildene som tas, vises raskt.
- **Volumtast:** Still inn enheten til å bruke volumtasten til å styre utløseren eller zoomfunksjonen.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Ekspon.verdi:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Hjelpelinjer:** Vis hjelpelinjene til den elektroniske kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Talekontroll:** Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Kontekstuelte filnavn:** Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger. Aktiver dette hvis du vil bruke Vennebilde i **Kamera** og **Historiealbum**.
- **Lagre som speilvendt:** Opprett et nytt bilde som er et speilbilde av originalscenen.
- **Lagring:** Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstilling:** Tilbakestill kamerainnstillingene.

Snarveier

Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på  → **Rediger hurtiginnstillinger**.

Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen. Andre ikoner kan flyttes innenfor listen ved å trykke på og holde og så dra dem.

Galleri

Bruk dette programmet til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på programskjermbildet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når et annet program, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoom ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen

Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelser og gester** → **Bevegelse**, skyv **Bevegelse**-bryteren til høyre, og slå deretter på bryteren for hver funksjon.

Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, slår du av bryteren for funksjonen.

Spille av videoer


Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttunkt, og lagre deretter videoen.

Redigere bilder

Ved visning av et bilde trykker du på  og bruker følgende funksjoner:


- **Favoritt:** Legg til bildet i favoritter.
- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i gjeldende mappe.
- **Bilderamme:** Bruk denne funksjonen for å skrive en merknad under bildet. Det redigerte bildet blir lagret i **Photo frame**-mappen.
- **Bildemerknad:** Bruk denne funksjonen for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk på  for å redigere merknaden.
- **Kopier til utklippstavle:** Kopier til utklippstavlen.
- **Skriv ut:** Skriv ut via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Vennebilledeling:** Send bildet til en person som har ansiktet sitt tagget i bildet.
- **Roter mot klokken:** Roter mot urviseren.
- **Roter med klokken:** Roter med urviseren.
- **Beskjær:** Endre størrelsen på den oransje rammen for å beskjære og lagre bildet i den.
- **Slett tekst:** Start **Optisk leser** for å trekke ut tekst fra bildet.
- **Søk etter enheter i nærheten:** Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Detaljer:** Vis bildedetaljer.
- **Innstillinger:** Endre Galleri-innstillingene.

Bilderedigering

Ved visning av et bilde trykker du på  og bruker følgende funksjoner:




- **Roter:** Roter bildet.
- **Beskjær:** Beskjær bildet.
- **Farge:** Juster metningen eller lysstyrken til bildet.
- **Effekt:** Legg på effekter på bildet.
- **Portrett:** Korriger røde øyne, juster og retusjer ansikter, eller gjør bakgrunnen uskarp.
- **Klistrelapp:** Fest klistremerker.
- **Tegning:** Tegn på bildet.
- **Ramme:** Legg på rammer på bildet.

Favorittbilder

Mens du ser på et bilde, kan du trykke på  → **Favoritt** for å legge til bildet på favorittlisten.




Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, merker av for bildene og trykker deretter på .
- Ved visning av et bilde, trykker du på .

Dele bilder


Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, merker av for bildene og trykker deretter på  for å sende dem til andre.
- Ved visning av et bilde, trykker du på  for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

Angi som bakgrunnsbilde

Når du ser på et bilde kan du trykke på  → **Bruk som** for å bruke bildet som et bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

Tagge ansikt


Trykk på  → **Innstillinger**, og merk deretter av for **Ansiktstagg**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet i et bilde. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktstaggen vises på et bilde, kan du trykke på ansiktstaggen og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.



Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller tilbehør som personen har på seg.

Bruke vennetagg

Trykk på  → **Innstillinger** → **Vennetagg**, og skyv deretter **Vennetagg**-bryteren til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et bilde.

Historiealbum

Bruk dette programmet til å opprette ditt eget digitale album der du kan oppbevare historiene dine ved å organisere bildene ryddig og automatisk.

Trykk på **Historiealbum** på programskjermbildet.


Opprette historiealbum

Trykk på **Opprett album** → **Etter tagginformasjon** for å opprette et historiealbum automatisk. Velg kriterier, og trykk deretter på **Finn bilder**. Oppgi en tittel på albumet, velg et tema, og trykk deretter på **Opprett album**.

Du kan opprette et album manuelt ved å trykke på **Opprett album** → **Fra Galleri**.

Opprette anbefalte album

Når du tar bilder på et sted, sorterer enheten automatisk bildene dine i album basert på kriteriene du har spesifisert, og foreslår å opprette nye album.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Hjemby**, og definer deretter en metode for gjenkjenning av stedet ditt. Velg en albumtype, og angi et minimumsantall for bildene.

Når du tar bilder som tilfredsstiller kriteriene du definerer, foreslår enheten å opprette et album.

Trykk på **Opprett album** → **Fra forslag**. Velg et album, oppgi en tittel på albumet, og trykk deretter på **Opprett album**.



Enheten anbefaler å lage et historiealbum når du overskrider det forhåndsinnstilte bildeantallet på én enkelt dag.

Se gjennom historiealbum

Velg et historiealbum. Forsidebildet vises på den første siden. Bla til venstre eller høyre for å se på bildene i et historiealbum.

Ved visning av et bilde trykker du på  og bruker følgende funksjoner:

- **Legg til innhold:** Legg til mer innhold på den gjeldende siden.
- **Fjern innhold:** Slett innhold på den gjeldende siden.
- **Endre tema:** Bytt temaet for sideoppsettet.
- **Lysbildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i det gjeldende albumet.
- **Del via:** Send albumet til andre.
- **Skriv ut:** Skriv ut albumet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- **Bestill bildebok:** Legg inn en bestilling på et trykt album.
- **Eksporter:** Eksporter albumet til andre lagringsplasseringer.
- **Slett album:** Slett albumet.

Redigere bilder

Trykk på bildet på siden i et album.

Trykk på  hvis du vil legge på en bildetekst.

Trykk på  hvis du vil sende bildet til andre.

Trykk på  hvis du vil slette bildet.

Legg til effekter på bildet ved å trykke på .

Trykk på  → **Lysbildeframvisning** → **Start lysbildeframvisning** hvis du vil starte en bildeframvisning.

Trykk på  → **Angi som omsl.** hvis du vil sette bildet som omslagsbilde for albumet.

Trykk på  → **Roter mot klokken** hvis du vil rotere bildet mot klokken.

Trykk på  → **Roter med klokken** hvis du vil rotere bildet med klokken.

Videoklipp

Bruk dette programmet til å spille av videofiler.


Trykk på **Videoklipp** på programskjermbildet.



- Unngå å låse skjermen på enheten mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang som du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

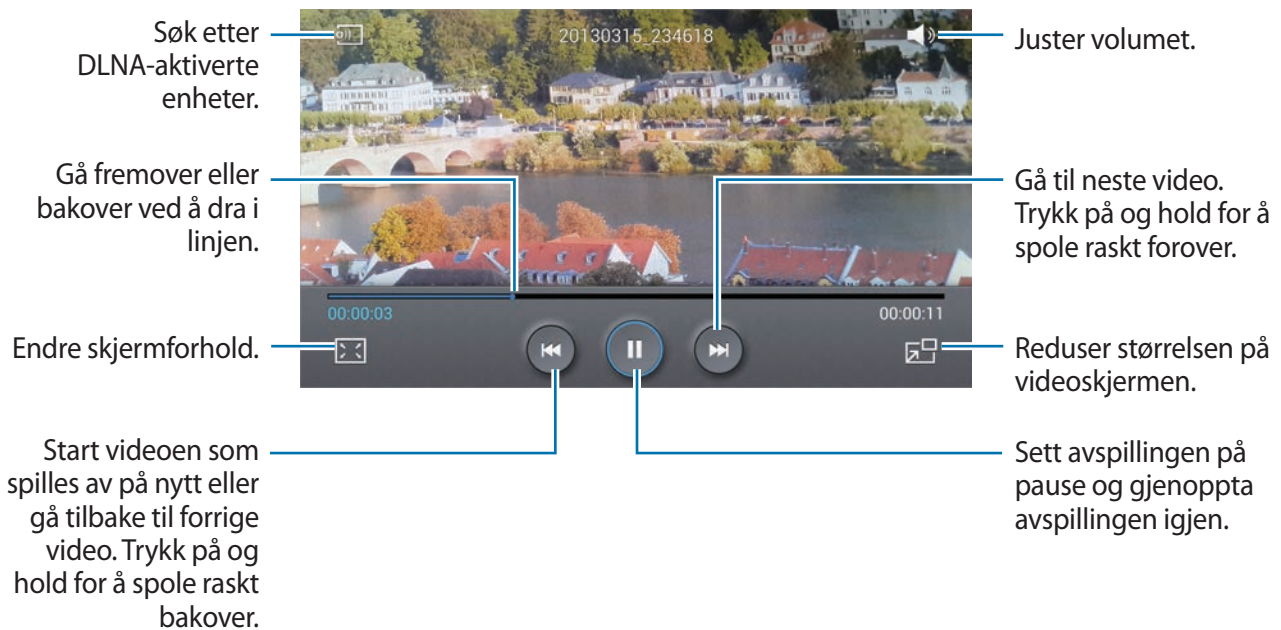

Slette videoer

Trykk på → **Slett**, merk av for de ønskede videoene, og trykk deretter på **Slett**.

Dele videoer

Trykk på → **Del via**, merk av for de ønskede videoene, trykk på **Utf.** og velg deretter en delingsmetode.

Bruke popup-videospilleren

Bruk denne funksjonen til å bruke andre programmer uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer, trykker du på for å bruke popup-spilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre spilleren eller klyp sammen for å forminske den. Dra spilleren til en annen plassering for å flytte den.

Kjøpe videoer

Trykk på **Last ned** → **Gå til butikk**, og velg deretter en video.

YouTube


Bruk dette programmet til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Trykk på **YouTube** på programskjermbildet.




Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer

Trykk på , og angi deretter et nøkkelord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.


Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

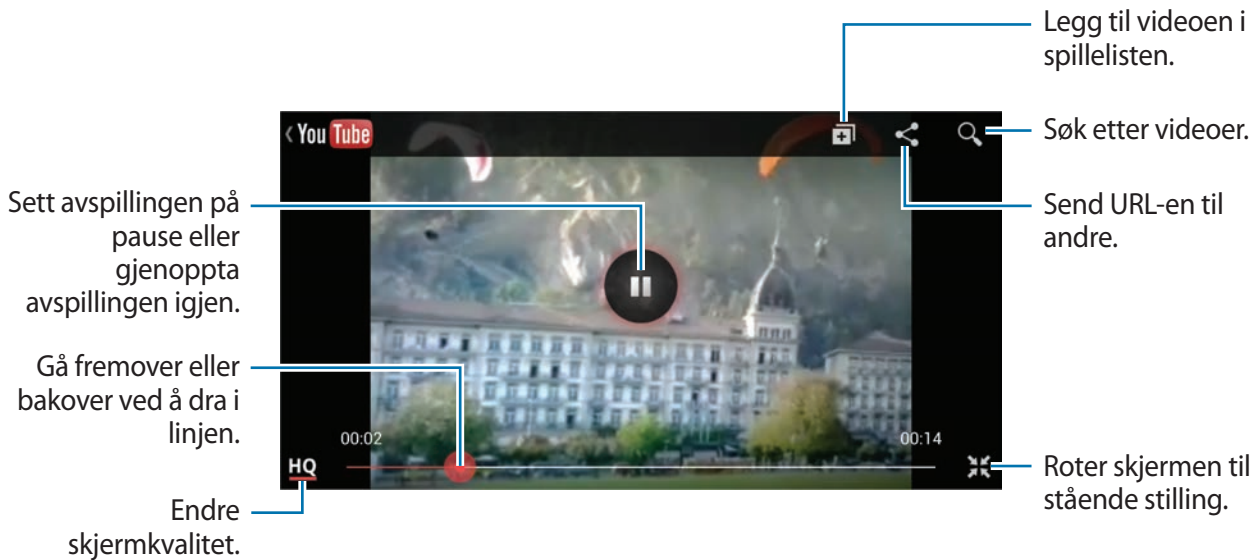

Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å vise ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

Laste opp videoer

Velg kontoen din, trykk på , velg en video, angi videoinformasjon, og trykk deretter på .

Flipboard

Bruk dette programmet til å få tilgang til de tilpassede magasinene dine.

Trykk på **Flipboard** på programskjermbildet.







Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Start ditt Flipboard ved å dra fingeren opp på velkomstsiden, velg nye emner, og trykk deretter på **Done**.

Velg en hovedsak eller et emne, gå gjennom Flipboard-sidene, og velg deretter en artikkel som du ønsker å lese.

Du kan bruke følgende ikoner mens du leser en artikkel:

-  : Gå til forrige side.
-  : "Lik" artikkelen på Facebook.
-  : Se kommentarer fra andre om artikkelen.
-  : Del artikkelen med andre.

Program- og mediebutikker

Play Butikk

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned programmer og spill som kan kjøres på enheten. Trykk på **Play Butikk** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere programmer

Søk i programmer etter kategori, eller trykk på  for å søke med et nøkkelord.


Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **Installer**. Hvis du må kjøpe programmet, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpeprosessen.



- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere programmet.
- Du installerer programmer som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Mer** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere programmer

Avinstaller programmene som er kjøpt fra **Play Butikk**.

Trykk på  → **Mine apper**, velg et program som skal slettes, i listen over installerte programmer, og trykk deretter på **Avinstaller**.

Samsung Hub

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned multimedieinnhold. Du kan også administrere innholdet på enheten.

Trykk på **Samsung Hub** på programskjermbildet.

Kjøpe multimedieinnhold

Velg en tjenestekategori, velg medieinnhold, og gjennomfør deretter kjøpsprosessen.

Administrere innhold på enheten

Velg en tjenestekategori, bla til venstre, og administrer deretter innhold på enheten.

Samsung Apps

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-programmer. For mer informasjon, gå til www.samsungapps.com.


Trykk på **Samsung Apps** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere programmer

Søk i programmer etter kategori. Trykk på  for å velge en kategori.

Søk etter et program ved å trykke på  øverst på skjermen, og deretter trykke på et nøkkelord i søkefeltet.

Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **Hent** eller **Kjøp**.



Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere programmet.


Play Bøker

Bruk dette programmet til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en bokfil ved å bla til høyre eller venstre. Mens du leser en bok, trykker du på  for å få tilgang til ekstra alternativer.

Kjøp bokfiler ved å trykke på .

Play Movies

Bruk dette programmet til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Movies** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori øverst på skjermen, og velg deretter en film, et TV-program, eller video som du ønsker å spille av eller leie.

Play Musikk

Bruk dette programmet til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Google's nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Spill av musikk ved å velge en musikkategori eller del sanger med andre ved å laste dem opp til Google's nettskytjeneste.

Play Blader

Bruk dette programmet til å lese og laste ned blader.

Trykk på **Play Blader** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori, og deretter et tidsskrift.

Verktøy



S Memo


Bruk dette programmet til å opprette et notat med bilder og taleopptak.


Trykk på **S Memo** på programskjermbildet.



Skrive notater


Du kan opprette notater med utvidet innhold ved å tegne skisser med fingeren eller legge til bilder eller talenotater.

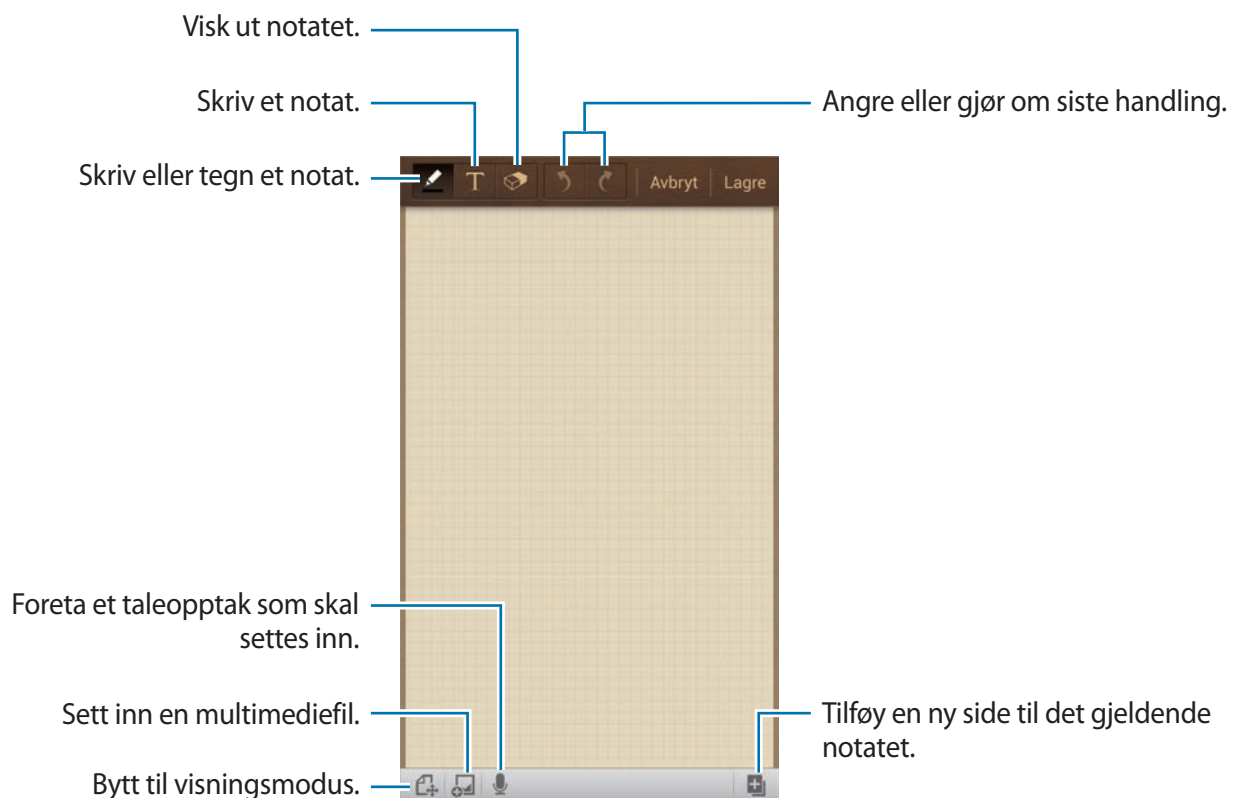Trykk på  hvis du vil skrive eller tegne på skjermen, eller trykk på  hvis du vil skrive inn tekst med tastaturet.



Når du skriver et notat, trykker du på  én gang til for å endre pennetype, linjetykkelse eller pennefarge.

Når du visker ut et håndskrevet notat, kan du trykke på , og deretter en gang til på  for å endre størrelsen på viskelæret, eller **Slett alt** for å tømme notatet.

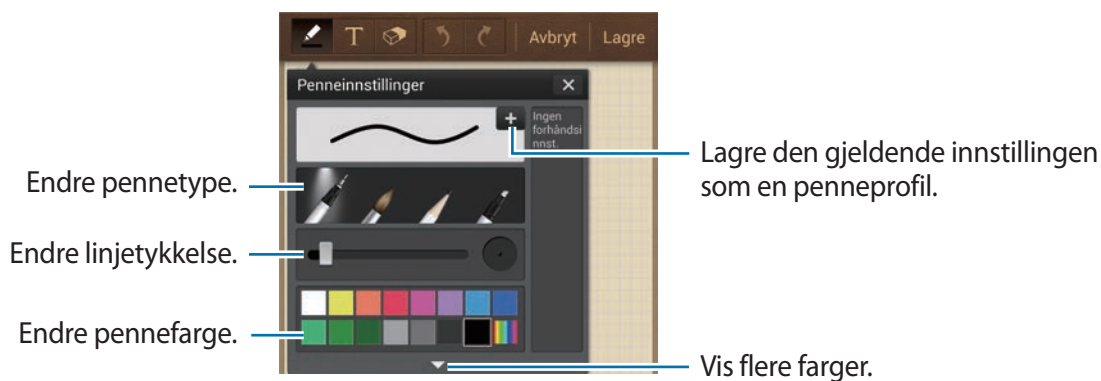

Du endrer arkbakgrunnen ved å trykke på  → **Endre bakgrunn.**

Du legger til tagger ved å trykke på  → **Legg til tagg.**

Sette inn multimediefiler eller et taleopptak

Trykk på  for å sette inn multimediefiler. Trykk på  for å sette inn et taleopptak.

Fyldig tone notater

Se igjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Søk etter et notat ved å trykke på  → **Søk.**


Slett notater ved å trykke på  → **Slett.**

Du kan sortere notater etter dato, tittel, tagg eller annet ved å trykke på  → **Sorter etter.**

Du kan endre visningsmodus ved å trykke på  → **Listevisning**.

Du kan opprette et notat gjennom å importere en fil, ved å trykke på  → **Importer**.

Hvis du vil eksportere notater som et annet filformat, trykker du på  → **Eksporter**.

Du kan opprette en mappe ved å trykke på  → **Opprett mappe**.

Du kan flytte notater til en annen mappe ved å trykke på  → **Flytt**.

Du kan kopiere notater ved å trykke på  → **Kopier**.

Du kan endre S Memo-innstillingene ved å trykke på  → **Innstillinger**.

Gå til hjelpeinformasjon for S Memo ved å trykke på  → **Hjelp**.

Vise et notat

Trykk på miniatyrbildet for notatet for å åpne det.


Slett notater ved å trykke på  → **Slett**.


Du kan sende notatet til andre ved å trykke på  → **Del via**.


Du kan lagre notatet som en bilde- eller PDF-fil ved å trykke på  → **Eksporter**.

Legg til notatet som din favorittliste ved å trykke på  → **Legg til i Favoritter**.

Du kan lagre notatet som en hendelse ved å trykke på  → **Opprett hendelse**.

Du kan angi at notatet skal brukes som en widget eller et bakgrunnsbilde for startskjermbildet ved å trykke på  → **Bruk som**.

Du kan skrive ut notatet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling ved å trykke på  → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

Rediger notatet ved å trykke på .

Du kan spille av taleopptaket ved å trykke på .

S Planner

Bruk dette programmet til å håndtere hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på programskjermbildet.

Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på **+**, og bruk deretter én av følgende metoder:


- **Legg til hendelse:** Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentakelse.
- **Legg til oppgave:** Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.


Legg til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke på nytt.



Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med.

Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsene skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den finner sted.

Inviter andre til hendelsen ved å sende en melding eller en e-post. Oppgi telefonnummeret eller e-postadressen i **Deltakere**-feltet, eller trykk på  for å åpne kontaktlisten.

Legg ved et kart som viser hendelsens plassering. Angi plasseringen i **Sted**-feltet, trykk på  ved siden av feltet, og finn den nøyaktige plasseringen ved å trykke på og holde kartet som vises.

Legg ved et notat fra S Memo. Trykk på **Notater**, og skriv deretter et nytt notat eller velg ett av de eksisterende notatene.


Legg ved et bilde. Trykk på **Bilder**, og ta deretter et bilde eller velg ett av de eksisterende bildene.


Legge ved notater til en dato

Trykk på og hold en dato for å velge den, og notatblokken vises.



Synkronisere med Google Kalender

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Google** under **Mine kontoer** → en Google-konto → **Synkroniser Kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved å gå til programskjermbildet og trykke på **S Planner** →  → **Synkroniser**.

Du kan se synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Kalendere** → **Visning**, merk av for Google-kontoen, og trykk deretter **Utført**.

Endre kalendertype

Velg én av de ulike kalendertypene, deriblant år, måned, uke og andre, på høyre side av skjermen. Du kan utføre en klypebevegelse for å endre kalendertype. Du kan for eksempel klype to fingre sammen for å endre fra månedlig til årlig kalender, og spre fingrene fra hverandre for å endre årlig kalender tilbake til månedlig kalender.

Søke etter hendelser

Trykk på  → **Søk** og angi deretter et nøkkelord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

Slette hendelser

Velg en dato eller hendelse, og trykk deretter på  → **Slett**.

Dele hendelser

Velg en hendelse, trykk på  → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.

Dropbox



Bruk dette programmet til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på programskjermbildet.





Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du starter Dropbox for første gang, trykker du på **Start** for å aktivere den. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når Dropbox aktiveres vil foto og videoer som er tatt med enhetens kamera automatisk lastes opp til Dropbox. Vis opplastede foto eller videoer ved å trykke på . For å dele eller slette filer eller opprette album, trykker du på , og velger deretter filene.

Last opp filer til Dropbox ved å trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, trykker du på  for å legge den til favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .

Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopiere innstillinger og programdata med din Samsung-konto eller Dropbox.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Nettsky**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopiering** for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

Synkronisere med Dropbox


Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og oppgi deretter Dropbox-kontoen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

Klokke

Bruk dette programmet til å stille inn alarmer, se hva klokken er på ulike steder i verden, måle varigheten til en hendelse, angi et tidsur eller bruke skrivebordsklokken.

Trykk på **Klokke** på programskjermbildet.

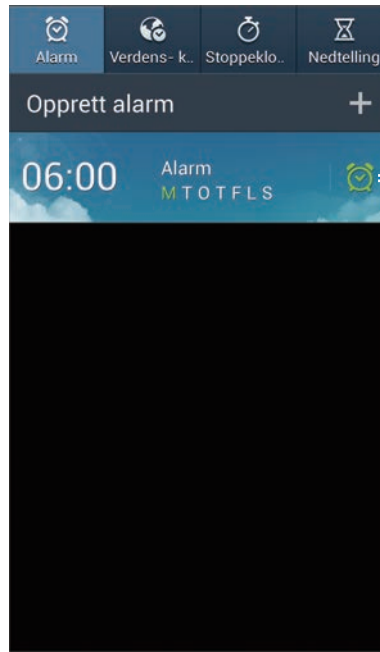

Slå denne alarmen av eller på.



Alarm

Angi alarmer

Trykk på **Opprett alarm**, angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Plasseringsalarm:** Oppgi en posisjon. Alarmen utløses kun når du befinner deg i denne plasseringen.
- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den forhåndsangitte tiden.
- **Smart alarm:** Angi et tidspunkt der alarmen skal starte før den forhåndsangitte tiden.

Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidslengde.

Slette alarmer

Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på **Slett**.

Verdens- klokke

Opprette klokker

Trykk på **Legg til by**, og angi deretter et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

Slette klokker

Trykk på og hold klokken, og trykk deretter på **Slett**.

Stoppeklokke

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstill** for å slette alle rundetider.

Nedtelling

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Skyv  utenfor den store sirkelen når selvutløseren utløses.


Skrivebordsklokke

Trykk på  for fullskjermsvisning.

Kalkulator

Bruk dette programmet for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på programskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis beregningshistorikken ved å trykke på  for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

Du kan endre tegnstørrelsen for historikken ved å trykke på  → **Tekststørrelse**.

S Health

Dette programmet kan du bruke til å følge med på helsen din.

Trykk på **S Health** på programskjermbildet.

Konfigurere en profil

Trykk på **Neste**, les og samtykk til betingelsene og vilkårene, og trykk deretter på **Neste**. Oppgi dine fysiske data, og trykk på **Start**.




Basert på din fysiske statistikk vil enheten beregne ditt basalstoffskifte (BMR) og anbefale et daglig kaloriinntak. Det kan hende at anbefalingen ikke er nøyaktig for alle aldersgrupper, kroppsfasonger eller ernæringsbehov.

Sjekke helseinformasjonen din

Du kan se informasjonen din på helseskjermen. Velg et av følgende alternativer for å se informasjon:

- **Kalorier forbrent:** Se hvor mange kalorier du har forbrent.
- **Kaloriinntak:** Se hvor mange kalorier du har inntatt.


Se anbefalt temperatur og luftfuktighet

Trykk på  → **Komfortnivå** for å se det ideelle nivået for temperatur og luftfuktighet som enheten anbefaler.




- Mål temperaturen og luftfuktigheten i et stabilt innendørsmiljø.
- Temperaturen og luftfuktigheten kan variere avhengig av omgivelsene, temperaturen til enheten, eller din fysiske kontakt med enheten.
- Målingene kan ta litt tid hvis det skjer plutselige endringer i temperatur eller luftfuktighet.
- Bruk et termo-hygrometer for nøyaktige målinger.

Kontrollere kalorier

Trykk på  → **Vandrevenn** for å telle skrittene dine, eller trykk på **Treningsvenn** og angi din treningshistorikk. Du kan se kaloriene du har inntatt. Trykk på ikonet nederst til høyre for å se treningshistorikken i et diagram.




- Du kan oppleve en kort forsinkelse mens skrittkameraten (walking mate) overvåker skrittene og viser skrittellingen din.
- Hvis du bruker skrittkameraten (walking mate) nr du reiser med bil eller tog, kan vibrasjonen påvirke skrittellingen.

Trykk på  → **Matsporing**, og oppgi maten som du har spist. Du kan se kaloriinntaket ditt. Trykk på ikonet nederst til høyre for å se kaloriehistorikken i et diagram.

Behandle fysiske data

Trykk på  → **Vekt**, og angi deretter en verdi.

Du kan se den gjeldende statistikken. Trykk på ikonet nederst til høyre for å se statistikkhistorikken i diagrammet.

Du kan legge til menyer på S Health-menylinjen ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Legg til flere funksjoner**, og merk deretter av menyene.

Konfigurere innstillinger for S Health

Trykk på  → **Innstillinger**, og velg deretter ett av følgende alternativer:

- **Rediger Profil:** Rediger din fysiske verdier.
- **Sikkerhet:** Angi en PIN-kode for å låse eller låse opp S Health.
- **Enhetsinnstillinger:** Still inn alternativene for enheten.
- **Legg til flere funksjoner:** Velg og last ned tilleggsmenyene som vises på menylinjen i S Health.
- **Kalorier forbrant-snarvei:** Angi en meny som denne funksjonen skal plasseres i når du trykker på **Kalorier forbrant** på helseskjermen.
- **Kompatible produkter:** Se gjennom og behandle enhetstilkoblinger.
- **Tilbakestil data:** Nullstill S Health-dataene.
- **Vilkår for bruk:** Les betingelsene og vilkårene, deriblant retningslinjer for personopplysninger og oppbevaring av data.
- **Om S Health:** Se informasjon om S Health.


S Translator

Du kan bruke dette programmet til å oversette tekst til andre språk.

Trykk på **S Translator** på programskjermbildet.

Bruke S Translator


Velg kilde- og målspråk, skriv inn teksten i tekstfeltet, og trykk deretter .


Du kan legge til et språkpar på favorittlisten ved å trykke på .

Trykk på  hvis du vil sende et språkpar til andre.

Innlede en samtale via S Translator

Trykk på tastene nederst på skjermen for å kommunisere med en annen person via taleoversettelse.

Trykk på **Speak** for språket ditt, og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten oversetter det som du sier. Trykk på  i målspråkfeltet for å la enheten lese oversettelsen høyt.




Så trykker du på **Speak** for språket til personen som du snakker med, og lar personen svare på sitt eget språk. Enheten oversetter det vedkommende sier. Trykk på  i kildespråkfeltet for å la enheten lese det for deg.

Lydopptaker

Bruk dette programmet til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på programskjermbildet.







Ta opp talenotater


Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk i mikrofonen nederst på enheten. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Trykk på  for å avslutte innspillingen.



Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

-  : Beskjær talenotatet.
- **x1.0** : Juster avspillingshastigheten.
-  : Sett avspillingen på pause.
-  /  : Hopp 60 sekunder bakover eller forover.
-  /  : Hopp til forrige eller neste notat.


Du kan sende et talenotat til andre ved å trykke på  → **Del via**, og deretter velge en delingsmetode.

Behandle talenotater

I listen over talenotater trykker du på  og velger ett av følgende:

- **Del via**: Velg talenotater som du vil overføre, og velg deretter en metode for å dele.
- **Slett**: Velg talenotater som du ønsker å slette.
- **Innstillinger**: Endre innstillingene for lydopptakeren.
- **Avslutt**: Lukk lydopptakeren.

Lagre filer med kontekstuelle tagger

I listen over talenotater trykker du på  → **Innstillinger** → **Kontekstuel filnavn** → **På**.

S Voice

Bruk dette programmet til å kontrollere enheten med stemmen, som for eksempel for å slå et nummer, sende en melding eller skrive et notat.

Trykk på **S Voice** på programskjermbildet. Alternativt trykker du på Hjem-tasten to ganger.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Her finner du flere eksempler på talekommandoer:

- Åpne musikk
- Start Kalkulator
- Ring Lulu på mobil
- Ring Lulu på jobb
- Sjekk timeplan

Tips for bedre talegjenkjenning


- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten du snakker på.


Kjøremodus

I kjøremodus vil enheten lese innhold høyt når du har innkommende anrop, meldinger eller varsler slik at du kan kontrollere enheten uten å bruke hendene dine mens du kjører. For eksempel vil enheten lese opp navnet eller telefonnummeret når du får inn anrop.

Si "Kjøremodus på" eller trykk  → **Set driving mode on** for å aktivere kjøremodus.

For automatisk å aktivere kjøremodus på forhåndsangitte plasser, trykker du på  → **Settings** → **Driving mode** → **My place for Driving mode** → **Set my place**.



Deaktiver kjøremodus når det ikke er i bruk for å hindre at enheten høytleser innholdet. For å deaktivere kjøremodus trykker du på  → **Settings** → **Driving mode**, og drar deretter **Driving mode settings**-bryteren til venstre.

Google


Bruk dette programmet til å søke på Internett samt i programmene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord. Alternativt trykker du på , og sier deretter et nøkkelord.

Hvis ingen resultater returneres fra programmene vil nettleseren åpnes og vise nettsøkeresultatene.

Søk med et bilde ved å trykke på  → **Eksempelkort**. Sikt på et bilde med bakkameraet, og trykk deretter på .

Søkeområde

Du kan velge hvilke programmer som du vil søke i, ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Søk på telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

Google Now

Start Google Søk for å vise Google Now-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Now når du åpner Google Søk for første gang. Du kan endre Google Now-innstillingene ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Google Nå**.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.

Mine Filer

Bruk dette programmet til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine Filer** på programskjermbildet.


Vise filer

Velg en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på . Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på .

I en mappe, trykker du på , og bruker deretter ett av følgende alternativer:

- **Merk alt:** Velg alle filer for å utføre samme handling på alle filer samtidig.
- **Opprett mappe:** Opprett en mappe.
- **Søk:** Søk etter filer.
- **Vis etter:** Endre visningsmodus.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.

Legge snarveier til mapper

Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker i rotkatalogen. Trykk på  → **Legg til snarvei**, angi et snarveisnavn, velg en mappe og trykk deretter på **Angi her**.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned via programmene.

Trykk på **Nedlastinger** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en fil for å åpne den med riktig program.

Trykk på **Sorter etter størrelse** for å sortere filene etter størrelse.

Trykk på **Sorter etter dato** for å sortere filene etter dato.

TripAdvisor

Du kan bruke dette programmet til å innhente reiseinformasjon som reisemål eller hoteller. Du kan også reservere et rom og dele anmeldelsene dine med andre.

Trykk på **TripAdvisor** på programskjermbildet.

Optisk leser

Bruk dette programmet til å skanne eller trekke ut tekst eller data fra bilder, dokumenter, visittkort, eller QR-koder.

Trykk på **Optisk leser** på programskjermbildet.

For å velge språkene som skal gjenkjennes, trykk på  → **Språkinnstillinger**.

Skanning av tekst




Sikt pekeren på et bilde, dokument eller QR-kode.


- Tekst: Vis definisjonen av uttrukne ord.
- Visittkort: Foreta anrop eller send meldinger fra skannet kontaktinformasjon.
- QR-koder: Vis informasjon for QR-koder.




- Noen QR-koder kan ikke bli gjenkjent.
- Følgende teksttyper kan ikke bli gjenkjent: Håndskrift, små fonter, grafiske skrifter, kursiv tekst eller tekst i bilder.

Uttrekking og oversetting av tekst

Trykk på  og velg deretter språkene som skal oversettes. Trykk på , sikt på teksten med bakkameraet, og trykk deretter på  for å ta et bilde av teksten.

For å ta et stort tekstbilde som ikke passer innenfor rekkevidden til den elektroniske kamerasøkeren, trykker du på  for å ta bildet i flere deler.

- Trykk på det uthevede ordet for å oversette det.
- Trykk på  for å trekke ut teksten fra bildet.

Reise og lokalt

Maps




Bruk dette programmet til å finne ut plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter plasseringer



Trykk på , angi en adresse, og trykk deretter på . Velg et sted for å vise detaljert plasseringsinformasjon. For å søke etter plasseringer i nærheten trykker du på .

Når plasseringen er funnet, kan du trykke på  og bruke én av følgende funksjoner:

- **Tøm kartet:** Tøm kartet.
- **Gjør tilgj. frakobl.:** Lagre kartet over et spesifisert område for å vise det i frakoblet modus.
- **Kjøreanvisn.:** Hent veibeskrivelser for plasseringen.
- **Lag:** Overlapp flere lag inkludert satellittbilder, trafikkinformasjon, og mer.
- **Innstillinger:** Endre kartinnstillinger.
- **Hjelp:** Vis informasjon om bruk av kartet.

Vis din nåværende plassering ved å trykke på .

Få veibeskrivelser til et reisemål

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på , og velg deretter én metode for å angi start- og målsteder:
 - **Nåværende sted:** Bruk nåværende plassering som startsted.
 - **Kontakter:** Velg fra kontaktlisten.
 - **Punkt på kartet:** Finn ved å trykke på kartet.
 - **Mine steder:** Velg fra listen over favorittsteder.
- 3 Velg en reisemetode, slik som kjøring, kollektivtransport, eller til fots, og trykk deretter på **FÅ VEIBESKRIVELSE**.
- 4 Velg én av rutene som vises, og trykk deretter på **KARTVISN**. for å vise detaljer.

Lokalt


Bruk dette programmet til å søke etter restauranter, banker, busstopp og så videre i nærområdet. Trykk på **Lokalt** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en stedskategori, og velg deretter et sted fra listen over søkeresultatene.

- **Kart:** Finn stedet på kartet.
- **Kjøreanvisn.:** Søk etter en kjørerute til stedet.
- **Ring:** Ring stedets telefonnummer.

Du kan legge til en stedskategori ved å trykke på  → **Legg til et søk** i kategorilisten og angi deretter et søkeord i tekstfeltet.

Navigering

Bruk dette programmet for å få veibeskrivelser til et mål.

Trykk på **Navigering** på programskjermbildet.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen. Følg alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Angi målet med én av følgende metoder:

- Si måladressen.
- Skriv inn måladressen.
- Velg måladressen fra kontaktlisten.
- Velg målet fra listen over stjernemerkede steder.

Når en rute er funnet følger du instruksjonene på skjermen for å navigere til målet.

Innstillinger

Om innstillinger

Bruk dette programmet til å konfigurere enheten, angi programalternativer og legge til kontoer. Trykk på **Innstillinger** på programskjermbildet.

Tilkoblinger


Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på **Wi-Fi** → .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

Konfigurasjon av Wi-Fi- hvilepolicy

Trykk på **Wi-Fi** →  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus.**



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne mobildatanettverk hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra regninger for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på **Wi-Fi** →  → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen to enheter direkte via et Wi-Fi-nettverk uten at det kreves et tilgangspunkt.

Trykk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

Databruk

Hold styr på datamengde brukt, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke ditt databruk.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data:** Angi at enheten skal synkronisere data for kontakter, kalender, e-post, bokmerker og sosiale nettverk automatisk.

- **Vis Wi-Fi- bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Portable hotspots:** Velg Wi-Fi-aktiveringspunkter for å hindre at programmene som kjører i bakgrunnen bruker dem.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for nettverksstyring.

Offlinemodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettverket ditt ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot:** Bruk et portabelt Wi-Fi hotspot for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi- nettverket.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling:** Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via Bluetooth.
- **Hjelp:** Lær mer om Internettdeling via USB, Wi-Fi og Bluetooth.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

NFC

- **NFC:** Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.
- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data som for eksempel websider og kontakter til NFC-aktiverte enheter.
- **NFC-betaling:** Velg standard betalingsmåte.

S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.

Enheter i nærheten

- **Fildeling:** Aktiver mediedeling for å la andre DLNA-aktiverte enheter få tilgang til mediefiler på enheten din.
- **Delte kontakter:** Still inn enheten til å dele innholdet ditt med andre enheter.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Still inn enheten til å godta opplastinger fra andre enheter.

Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via et Wi-Fi-nettverk.

Min enhet

Skjermlås

Endre innstillinger for skjermlåsen. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av skjermlåsfunksjonen som velges.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Flere widgeter:** Still inn enheten til å tillate bruk av widgeter på skjermlåsen.
- **Widgeter for skjermlås:** Disse innstillingene er bare tilgjengelige når du har aktivert strykelåsalternativet.
 - **Favorittprogrammer eller Kamera:** Still inn enheten til å vise snarveier for hvert program eller starte kameraprogrammet automatisk når du drar paneler mot venstre på skjermlåsen.
 - **Klokke eller pers. mld.:** Still inn enheten til å vise en klokke eller personlig melding på skjermlåsen. Følgende alternativer kan variere, avhengig av ditt valg.

For en personlig melding:

- **Rediger personlig melding:** Rediger den personlige meldingen.

For en klokke:

- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise dobbel klokke.
- **Klokkestørrelse:** Endre størrelsen på klokken.
- **Vis dato:** Still inn enheten til å vise datoen med klokken.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som vises med klokken.
- **Snarveier:** Still inn enheten til å vise og redigere programsnarveier på skjermlåsen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt for når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst:** Still inn enheten til å vise hjelpetekst på skjermlåsen.
- **Aktivering fra skjermlås:** Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando:** Angi en aktiveringskommando som skal starte **S Voice**-programmet eller utføre en spesifisert funksjon.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde:**
 - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
 - **Skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsen.
 - **Startskjerm og skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og skjermlåsen.
- **Varselspanel:** Tilpass elementene som vises i varselspanelet.
- **Flervindu:** Still inn enheten til å bruke Flervindu.
- **Skjermmodus:**
 - **Optimaliser skjermvisning:** Bruk denne modusen til å optimalisere skjermen i henhold til skjerminnstillingene.
 - **Dynamisk:** Bruk denne modusen for å gjøre skjermtonen mer levende.
 - **Standard:** Bruk denne modusen for normale omgivelser.
 - **Profesjonelt bilde:** Bruk denne modusen for å gjøre at skjermtonen ligner ekte farger.
 - **Film:** Bruk denne modusen for mørke omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.

- **Lysstyrke:** Angi skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm:** Still inn enheten til å starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Skriftstil:** Endre skriftstilen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batterilevetid.
- **Rediger etter å ha tatt et bilde av skjermen:** Still inn enheten til å redigere skjermbildet etter at det er tatt.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Høy berøringsfølsomhet:** Still inn enheten til å øke følsomheten, slik at du kan bruke berøringsskjermen mens du bruker hansker.



Avhengig av vatematerialet kan det hende at enkelte kommandoer ikke vil bli gjenkjent når du berører enheten.

LED-indikator

- **Lading:** Still inn enheten til å slå på varsellyset mens du lader batteriet.
- **Lavt batterinivå:** Still inn enheten til å slå på varsellyset ved lite batteristrøm.
- **Varslinger:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du har tapte anrop, meldinger eller varsler.
- **Lydopptak:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du tar opp talenotater.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Ringetoner:** Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varslinger:** Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
- **Adapt Sound:** Tilpass lyden for øret som du bruker mest under anrop eller mens du lytter til musikk.

Startskjermmodus

Velg en modus for startskjembildet (grunnleggende eller enkel).

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning:** Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Legg til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger:** Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.
- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
 - **Talekontroll:** Angi at innkommende anrop skal besvares eller avvises med talekommandoer.
 - **Av/på avslutter anrop:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Slå av skjermen under anrop:** Still inn enheten til å slå på avstandssensoren under et anrop.
- **Anropsvarsler:**
 - **Svarvibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
 - **Vibrer v/avsl. av samt.:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter et anrop.
 - **Oppkoblingstone:** Aktiver eller deaktiver lydvarsel ved tilkobling av anrop.
 - **Minuttvarsling:** Aktiver eller deaktiver lydvarsel for minuttpåminnelse.
 - **Avslutningstone for anrop:** Aktiver eller deaktiver lydvarsel for anropsslutt.
 - **Varsling under samtale:** Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under et anrop.
- **Anropstilbehør:**
 - **Automatisk svar:** Angi om enheten skal svare automatisk etter en bestemt periode (bare tilgjengelig når et headsett er tilkoblet).
 - **Tid før automatisk svar:** Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer anrop.

- **Forutsetn. utgående samtale:** Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-headsett, selv når enheten er låst.
- **Utgående anropstype:** Velg type utgående anrop som tillates ved bruk av et Bluetooth-headsett.
- **Ekstra innstillinger:**
 - **Anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
 - **Viderekobling:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
 - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
 - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
 - **Samtale venter:** Tillat innkommende anropsvarsler mens et anrop pågår.
 - **Repetér anrop automatisk:** Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
 - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop til numre på listen. Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
 - **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
 - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
 - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tilpass ringelyd:** Velg en type anropstone som du kan bruke med et headsett.
- **Støyreduksjon:** Still inn enheten til å fjerne bakgrunnsstøy, slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- **Øk volum i lomme:** Still inn enheten til å øke ringevolumet når enheten er i et lukket rom, som for eksempel en veske eller lomme.
- **Videoanropsbilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop:** Velg å prøve et taleanrop dersom et videoanrop ikke kan kobles opp.
- **Mobilsvartjeneste:** Velg eller still inn tjenesteleverandør for mobilsvar.

- **Innst. for mobilsvar:** Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
- **Lyd:** Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvarmeldinger.
- **Vibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når du får mobilsvarmeldinger.
- **Kontoer:** Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurert kontoene dine for IP-anropstjenester.
- **Bruk Internett-anrop:** Still inn om du vil bruke IP-ringetjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte kontakter i sperremodus.

Trygghetsikring

Du kan stille inn enheten til å sende en melding til mottakere i en nødssituasjon. Trykk på og hold inne volum opp- og volum ned-tastene i 3 sekunder for å sende meldingen.

- **Rediger nødmelding:** Rediger meldingen som skal sendes når du er i en nødssituasjon.
- **Send nødbilder:** Still inn enheten til å ta bilder og sende dem sammen med meldingen til mottakerne.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Meldingsintervall:** Angi et intervall for sending av meldingen på nytt.
- **Nødkontakter:** Velg eller rediger mottakerne for meldingen.

Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing:** Angi at enheten skal begrense bruk av enkelte systemressurser.
- **Skjermstrømsparing:** Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Slå av haptiske tilbakemeldinger:** Angi at enheten skal slå av vibrasjoner ved tastetrykk.
- **Lær om Strømsparingsmodus:** Lær hvordan du reduserer batteriforbruket.

Tilbehør


Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd:** Angi at enheten skal spille av en lyd når den kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus:** Still inn enheten til bruke dokkhøytaleren når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Startskjermvisning skrivebord:** Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Automatisk opplåsing:** Still inn enheten til å låses opp automatisk når dekselet åpnes.
- **Lydutgang:** Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
 - **Besvar anrop ved å trykke:** Still inn enheten til å besvare innkommende anrop når du trykker på godta anrop-knappen to ganger.
 - **Talekontroll:** Angi at innkommende anrop skal besvares eller avvises med talekommandoer.
 - **Av/på avslutter anrop:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.

- **Vis snarvei:** Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillinger for å dele dem med andre enheter.
- **TalkBack:** Aktiver Talkback, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse:** Still inn enheten til å zoome inn og ut med fingerbevegelser.
- **Negative farger:** Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Fargejustering:** Juster fargene på skjermen dersom enheten fastslår at du er fargeblind eller har problemer med å lese innhold.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Still inn enheten til å aktivere Talkback når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-alt.:**
 - **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
 - **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
 - **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Forbedre webtilgjengelighet:** Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.
- **Lydbalanse:** Juster lydbalansen ved bruk av et tosidig headsett.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Lysblinkvarsel:** Angi at fotolysen skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Assistentmeny:** Still inn enheten til å vise snarvei-ikonene som hjelper deg med å få tilgang til funksjoner som støttes av eksterne taster eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Interaksjonskontroll:** Definer et område på skjermen som skal ekskluderes fra å registrere berøring.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativ kan være utilgjengelig for det valgte språket.

Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og programmer.

Standard


Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for inntasting av tekst.
- **Blokkér støtende ord:** Still inn enheten til å forhindre at enheten gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Last ned talegjenkjenning:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .



Tilgjengelige alternativer kan variere etter region eller tjenesteleverandør.

- **Stående tastaturtyper:** Endre tastaturlayout.
- **Inndataspråk:** Velg språk for inntasting av tekst.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Still inn enheten til å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Markørkontroll:** Aktiver eller deaktiver smarttastaturets navigasjonsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle tastaturet.

- **Håndskrift:** Tilpass innstillingene for håndskriftsmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse og pennefarge.
- **Avansert:**
 - **Automatisk stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
 - **Automatiske mellomrom:** Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord automatisk.
 - **Automatisk skilletegnseting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
 - **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
 - **Tastetrykkvibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
 - **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Hjelp:** Åpne hjelpeinformasjon for bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.

Talesøk

For Samsung talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:


- **Language:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Open via the home key:** Angi for å starte **S Voice** ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Use location data:** Angi at plasseringsinformasjonen din skal brukes for talesøkresultater.
- **Hide offensive words:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Help:** Åpne hjelpeinformasjon for **S Voice**.
- **About:** Vis versjonsinformasjon.

- **Driving mode:** Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innhold høyt og angi programmer som skal brukes i kjøremodus.
- **Voice control:** Kontrollerer programmer med talekommandoer.
- **Auto-start speaker:** Still inn enheten til å slå på høyttalertelefonen automatisk når du foretar et anrop med **S Voice**.
- **Show body of message:** Still inn enheten til å vise teksten i en ny melding som er mottatt i kjøremodus.
- **Wake up command:** Still inn enheten for at talegjenkjenning skal starte når du uttaler en aktiveringskommando mens du bruker **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Set wake-up command:** Angi en aktiveringskommando som skal starte **S Voice**-programmet eller utføre en spesifisert funksjon.
- **Check missed events:** Still inn enheten til å se etter tapte anrop, meldinger eller hendelser når du starter **S Voice** ved å trykke på headsett-tasten.
- **Home address:** Angi hjemadressen din for å bruke plasseringsinformasjonen med talekommandofunksjonen.
- **Log in to Facebook:** Legg inn informasjon om Facebook-kontoen din.
- **Log in to Twitter:** Legg inn informasjon om Twitter-kontoen din.

For Google talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding for å varsle deg om hva den foretar seg.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Last ned talegjenkjenning:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Bluetooth-hodesett:** Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth headset, når det er koblet til enheten.

Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.

Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Bevegelser og gester

Du kan aktivere funksjonen bevegelsesgjenkjenning og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Luftbevegelse:**
 - **Mer om sensor og ikon:** Vis informasjon om luftbevegelse-sensoren og indikatoren som vises ved bruk av luftbevegelse-funksjonen.
 - **Hurtigblikk:** Beveg hånden din over sensoren når skjermen er slått av, for å se varsler, tapte anrop, nye meldinger, tid og dato og annet.
 - **Luftthopping:** Beveg hånden din opp eller ned over sensoren mens du leser e-post eller ser på websider for å rulle siden opp eller ned.
 - **Luftnavigering:** Beveg hånden til venstre eller høyre over sensoren for å bla gjennom bilder, websider, sanger eller notater.
 - **Luftflytting:** Trykk på og hold et ikon med én hånd, og beveg deretter den andre hånden til venstre eller høyre over sensoren for å flytte ikonet til et annet sted.
 - **Luftmottak av anrop:** Beveg hånden til venstre og deretter til høyre over sensoren for å besvare anropet når noen ringer til deg.

- **Bevegelse:**

- **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser samtale-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Zoome:** Still inn enheten til å zoome inn eller ut ved visning av bilder i **Galleri** eller surfing på websider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Navigere i et bilde:** Still inn enheten til å rulle gjennom et bilde ved å skyve enheten i en hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.
- **Dempe/pause:** Still inn enheten til å slå av lyden på innkommende anrop, alarmer og musikk ved å plassere enheten med forsiden ned.

- **Håndflatebevegelse:**

- **Ta et bilde av skjermbildet:** Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
- **Dempe/pause:** Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du berører skjermen med håndflaten.

- **Gyroskopkalibrering:** Kalibrer gyroskopet slik at enheten gjenkjenner rotasjon på riktig måte.



- Plasser enheten på et stabilt underlag under kalibreringen. Kalibreringsprosessen kan mislykkes hvis enheten vibrerer eller beveger seg.
- Kalibrer gyroskopet dersom du opplever forskyvninger eller utilsiktede bevegelser ved vipping, panorering eller bevegelsesaktivert spill.

Smartskjerm

- **Smart hvilemodus:** Still inn enheten til å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Smartrotasjon:** Angi at grensesnittet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
- **Smartpause:** Still inn enheten til å sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.

- **Smartrulling:**

- **Rull ved:** Velg en metode til å rulle skjermen opp eller ned.
- **Hastighet:** Juster hastigheten for skjermrulling.
- **Visning for visuell tilbakemelding:** Still inn enheten til å vise et signalikon når enheten gjenkjenner handlingen din.



Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere skikkelig i sterkt lys, under mørke forhold, eller når enheten beveges eller ristes.

Luftvisning

Du kan forhåndsvisne innhold eller se informasjon i et pop-up vindu ved å peke på et objekt med fingeren.

- **Forhåndsvisn. av info:** Vis informasjon i et popup-vindu ved å peke på elementer med fingeren.
- **Forhåndsvisn. av fremdrift:** Pek på fremdriftslinjen med fingeren for forhåndsvisne filer når du spiller av musikk eller videoer.
- **Forhåndsvisn. hurtigtastnum.:** Vis kontaktinformasjon for hurtigtastnumre i et pop-up vindu ved å peke på et hurtigtastnummer med fingeren.
- **Forstørrelse av nettsider:** Mens du navigerer på Internett, kan du forstørre innholdet ved å peke på skjermen.
- **Lyd og haptisk tilbakemelding:** Still inn enheten til å lage en lyd og vibrere når du peker på objekter med fingeren.

Talekontroll

Endre innstillinger for styring av alternativer med talekommandoer.

Kontoer

Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox nettskylagring.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Still inn enheten til å sikkerhetskopierte innstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og programdata når programmene reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Mer

Du kan tilpasse innstillinger for plasseringstjenester, sikkerhet og annet.

Plasseringstjenester

Endre innstillinger for tillatelser for lokaliseringinformasjon.

- **Tilgang til min plassering:** Still inn enheten til å la programmer bruke plasseringsinformasjonen din.
- **Bruk GPS-satellitter:** Still inn enheten til å bruke GPS-satellitter til å finne gjeldende plassering.

- **Bruk trådløse nettverk:** Still inn enheten til å tillate innsamling av plasseringsdata og for å bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for bestemte steder når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner til å finne plasseringen din.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Krypter enhet:** Definer et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:**

- **Krypter:** Still inn enheten til å kryptere filer når du lagrer dem på et minnekort.
- **Full kryptering:** Still inn enheten til å kryptere alle filer på et minnekort.
- **Utelukk multimediafiler:** Still inn enheten til å kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediefiler.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge deg på din Samsung-konto for å kunne bruke denne funksjonen.
 - **Kontoreregistrering:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
 - **Bruk trådløse nettverk:** Still inn enheten til å tillate innsamling av plasseringsdata og for å bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen, som hjelper deg med å finne mobilen din dersom den blir stjålet eller du mister den.

- **Finn min mobil-webseite:** Gå til SamsungDive-webområdet (www.samsungdive.com). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på SamsungDive-webområdet.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Som standard vil enheten skjule passordene av sikkerhetsgrunner. Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi for å installere programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned programmer fra **Play Butikk**.
- **Verifiser programmer:** Bruk denne funksjonen for å la Google sjekke program for skadelig atferd før de installeres.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Lagring

Vis minneinformasjon på din enhet og minnekort, eller formater et minnekort.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammer legger beslag på deler av minnet.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Om enheten

Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvaren.

Feilsøking

Når du slår på enheten din eller mens du bruker enheten, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- **Password:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller dersom kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten din har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer på riktig måte, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelle beskyttelsesdeksler fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan hindre at enheten gjenkjenner dine inndata, og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Sørg for at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrappt eller skadet, tar du med enheten til ditt lokale Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fortsatt er frosset eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i over 7 sekunder. Enheten vil automatisk starte på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

Samtaler blir avbrutt

Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister nettverksforbindelsen. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.

Utgående anrop kobles ikke til

- Forsikre deg om at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.

Innkommende anrop kobles ikke til

- Forsikre deg om at enheten er slått på.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker i telefonen

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et headsett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Lav lyd kvalitet

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.

Anropet blir ikke tilkoblet ved anrop fra kontaktlisten

- Forsikre deg om at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Angi nummeret på nytt og lagre det, hvis aktuelt.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten piper og batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad eller skift batteriet for å fortsette å bruke enheten.

Batteriet lader ikke på riktig måte eller enheten slår seg av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med en ren, myk klut og forsøk å lade batteriet på nytt.
- Hvis batteriet ikke lenger lades på riktig måte, må du kaste det gamle batteriet på korrekt måte og erstatte det med et nytt batteri (se de lokale avfallsforskriftene).

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når jeg starter kameraet

Din Samsung-enhet må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å kjøre kameraprogrammet. Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når jeg åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på din Samsung-enhet av ulike årsaker. Hvis du mottar feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du forsøke følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

Den andre Bluetooth-enheten kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten som du ønsker å koble deg til, hvis aktuelt.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdaterte.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480