



GT-I9505

Bruksanvisning

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen www.samsung.com.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Logotypen för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.



INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som har klarat omfattande tester för att verifiera att den spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). För att få din registreringskod ska du söka upp DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

Innehållsförteckning

Komma igång

- 7 Enhetslayout
- 8 Knappar
- 9 Förpackningens innehåll
- 10 Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
- 13 Ladda batteriet
- 15 Sätta i ett minneskort
- 17 Slå på och av enheten
- 18 Hålla i enheten
- 18 Ställa in volymen
- 18 Byta till tyst läge

Grunder

- 19 Indikatorikoner
- 20 Använda pekskärmen
- 23 Kontrollrörelser
- 26 Handflaterörelser
- 27 Luftgest
- 30 Luftvy
- 30 Smart paus
- 31 Smart bläddring
- 31 Aktivera handskläge
- 32 Aktivera Flera fönster
- 33 Meddelanden
- 33 Snabbinställningspanel
- 34 Hemsärm

- 37 Låssärm
- 39 Använda program
- 39 Programskärm
- 40 Hjälp
- 41 Ange text
- 43 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- 44 Ställa in konton
- 45 Överföra filer
- 46 Säkra enheten
- 48 Uppgradera enheten

Kommunikation

- 50 Telefon
- 55 Kontakter
- 59 Meddelandehantering
- 60 E-post
- 62 Google Mail
- 63 Talk
- 64 Google+
- 64 Messenger
- 65 ChatON

Webb och nätverk

- 66 Internet
- 67 Chrome

- 68 Bluetooth
- 69 Screen Mirroring
- 69 Samsung Link
- 71 Gruppvisning
- 72 NFC
- 73 S Beam
- 74 WatchON

Media

- 75 Musik
- 76 Kamera
- 84 Galleri
- 87 Story Album
- 89 Videoklipp
- 91 YouTube
- 92 Flipboard

Program- och mediebutiker

- 93 Play Butik
- 94 Samsung Hub
- 94 Samsung Apps
- 95 Play Böcker
- 95 Play Movies
- 96 Play Musik
- 96 Play Magazines

Verktyg

- 97 S Memo
- 100 S Planner

- 102 Dropbox
- 103 Moln
- 104 Klocka
- 106 Kalkylator
- 106 S Health
- 108 S Translator
- 109 Röstinspelning
- 110 S Voice
- 112 Google
- 113 Röstsökning
- 113 Mina filer
- 114 Nedladdningar
- 114 TripAdvisor
- 115 Optisk läsare

Resa och lokalt område

- 116 Maps
- 117 Lokalt
- 118 Navigation



Inställningar

- 119 Om inställningarna
- 119 Anslutningar
- 123 Min enhet
- 138 Konton
- 138 Mer

Felsökning

Komma igång

Enhetslayout

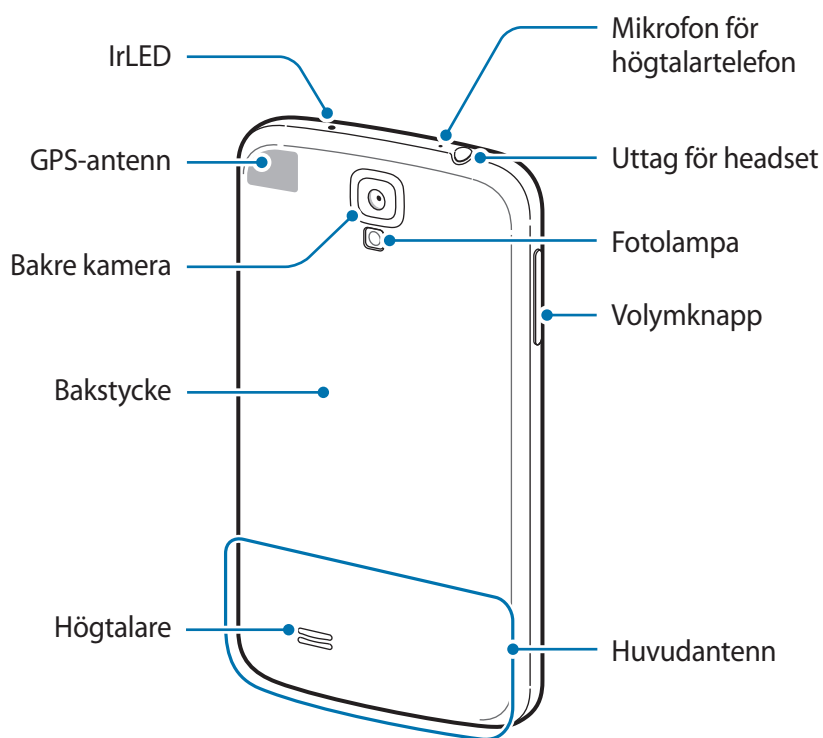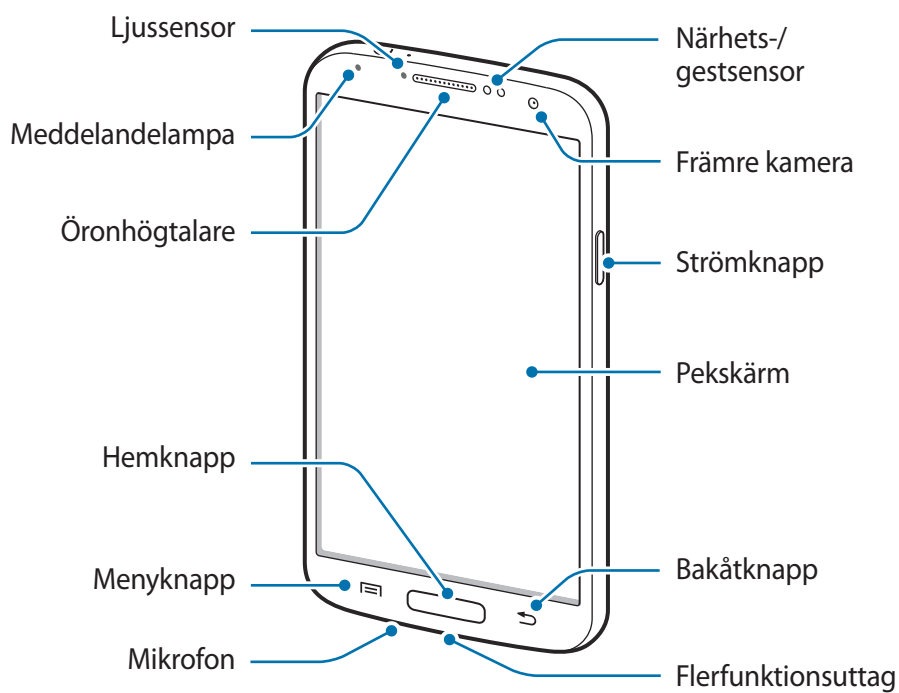






Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder högtalartelefonen eller spelar in videor.



- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskaermen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
 Meny	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen. • Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search.
 Hem	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen.
 Åter	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
 Volym	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att justera enhetens volym.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.


Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.



- Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
- Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. För mer information om tillgängliga tjänster, kontakta din tjänsteleverantör.

1 Ta bort bakstycket.

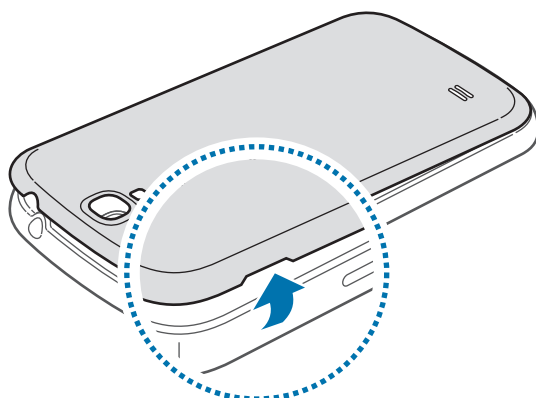


Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.



Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

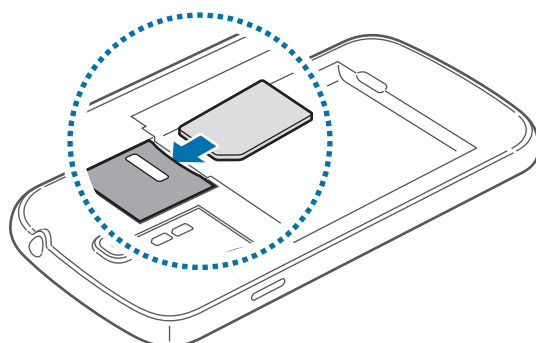


3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.




- Sätt inte i ett minneskort i platsen för SIM-kort. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

4 Sätt i batteriet.

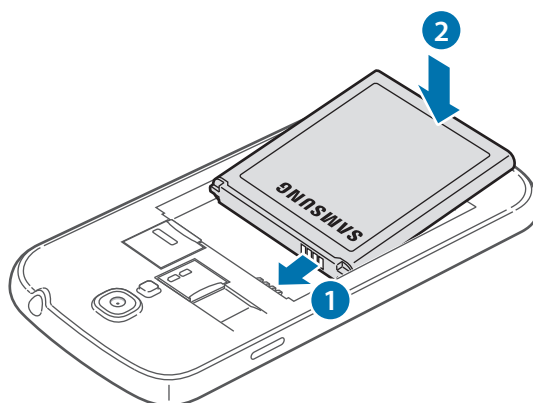


5 Sätt tillbaka bakstycket.

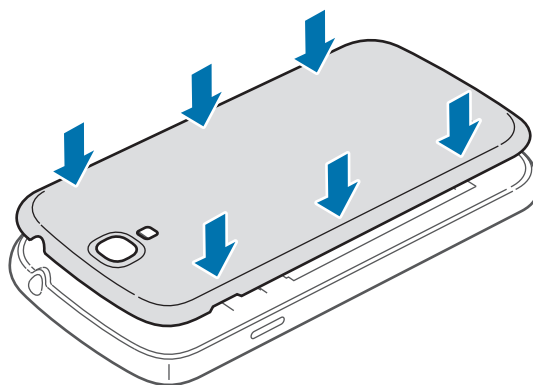


Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1 Ta bort bakstycket.

2 Ta ut batteriet.

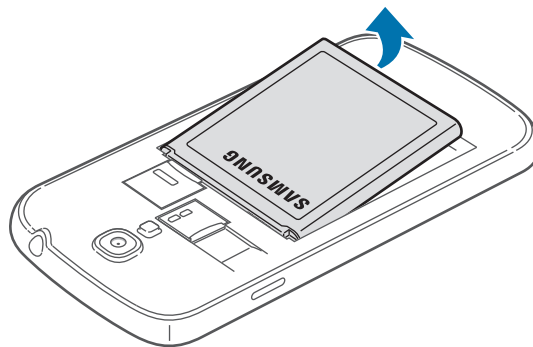

3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

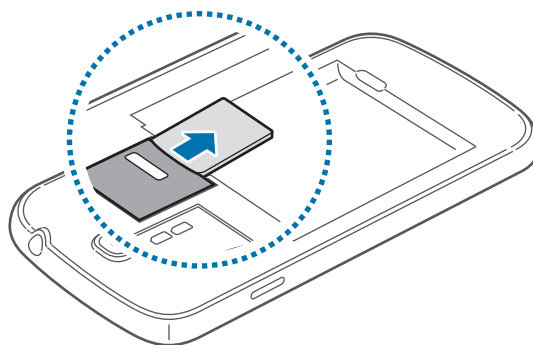

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika fränkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

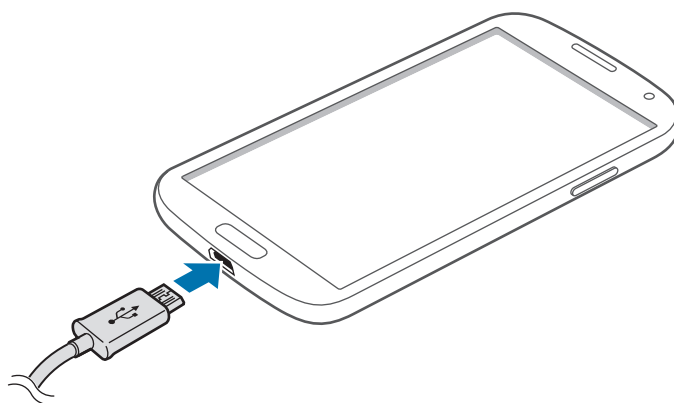

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visar följande ikoner aktuell batteriladdningsstatus:



Laddar



Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.



- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD memory card** under internminnet.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

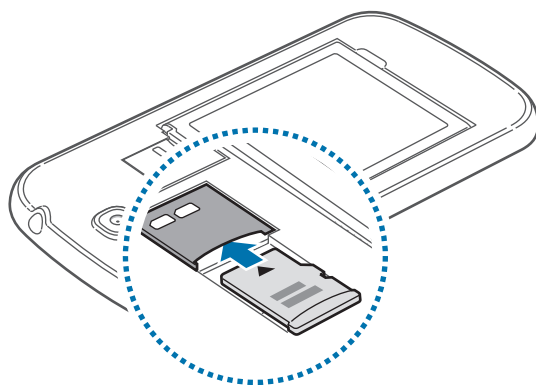

- 4 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Mer** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Mer** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på och av enheten.

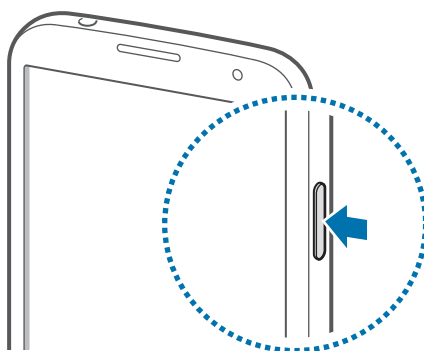

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge
























Använd ett av följande sätt:




- Håll ned volymknappen tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	HSPA-nätet anslutet
	LTE-nätverk anslutet
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Luftrörelsefunktion aktiverad
	Smart skärmfunktion aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller multimedie-meddelande
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat

Ikon	Betydelse
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

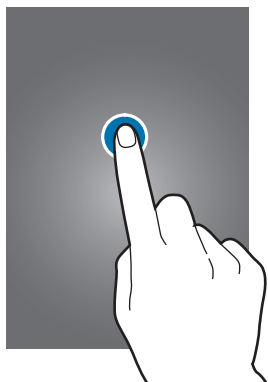


Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.




Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskingsbild till en ny plats, trycker du lätt på den och drar den till målpositionen.

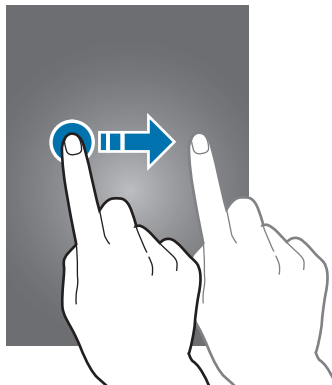


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

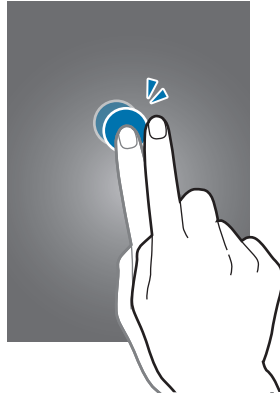


Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

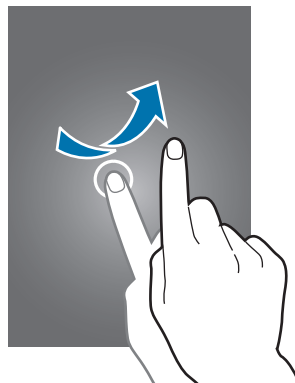

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

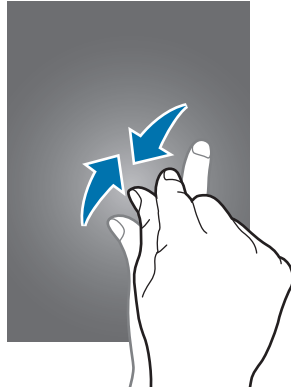

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.


Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Rörelser och gester** → **Rörelse**, och drar sedan reglaget för **Rörelse** åt höger.



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

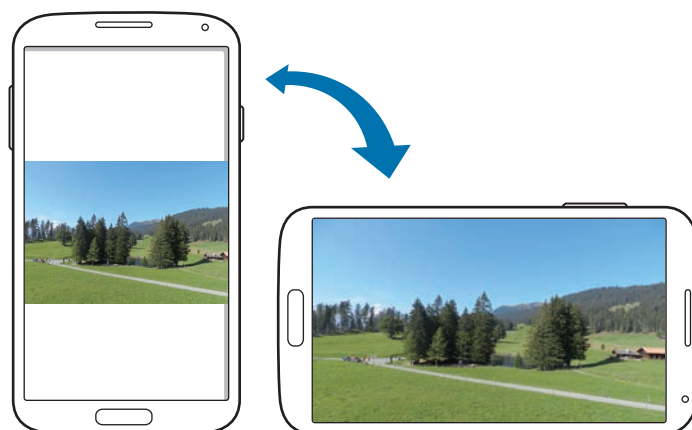

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.



- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.


Ta upp

När du tar upp enheten efter att den har varit överksam en viss tid, eller när skärmen har stängts av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.




Håll mot örat

Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller den mot örat för att ringa ett samtal.

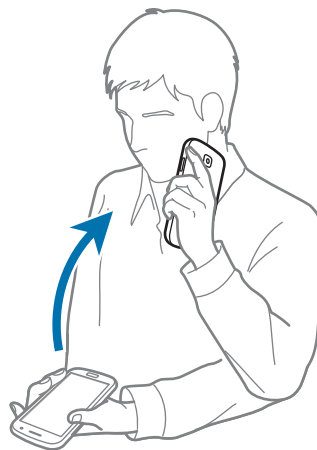


Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

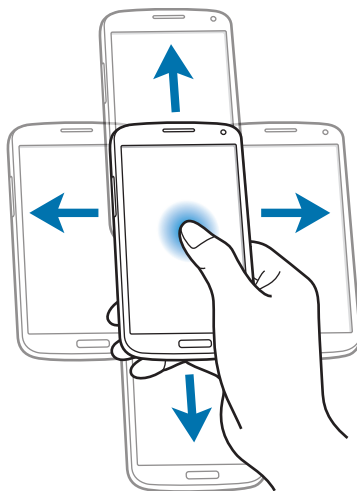


Vänd

Vänd enheten för att tysta ringsignalen eller pausa medieuppspelning.

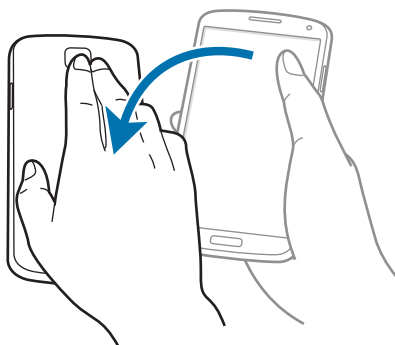

Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

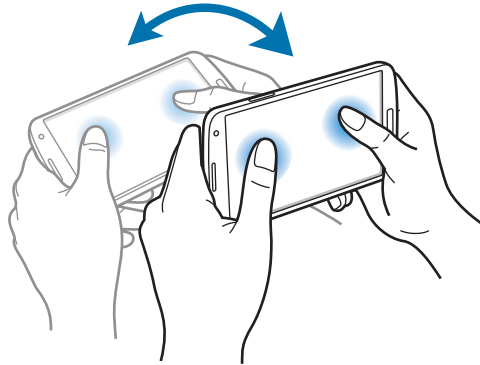


Handflaterörelser

Använd rörelser med handflatan för att styra enheten utan att röra vid skärmen.

Innan du använder rörelser ska du se till att handrörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Rörelser och gester** → **Handflaterörelse**, och drar sedan reglaget för **Handflaterörelse** åt höger.

Svep

Svep med handflatan över skärmen för att lagra en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att lagra en skärmbild vid användning av vissa program.

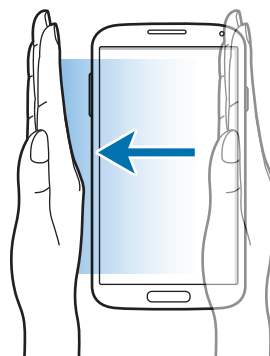

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.



Luftgest

Använd den här funktionen för att styra funktioner utan att röra vid skärmen.


Innan du använder den här funktionen måste du kontrollera att funktionen för gester i luften är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Rörelser och gester** → **Luftgest** och sedan drar du reglaget för **Luftgest** åt höger.



Enheten kanske inte kan identifiera dina gester om du gör dem för långt från enheten eller bär mörka kläder, till exempel handskar.


Snabböversikt

När skärmen är avstängd för du handen över sensorn för att visa meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum och mycket mer.

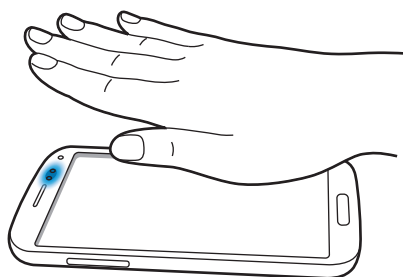


Flytta med hopp

När du visar e-post eller webbsidor för du handen uppåt eller nedåt över sensorn för att bläddra uppåt eller nedåt på sidan.

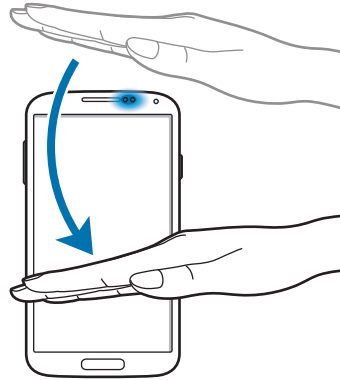

Navigera med gest


Förflytta handen åt vänster eller höger över sensorn för att navigera bland bilder, webbsidor, låtar och memon.

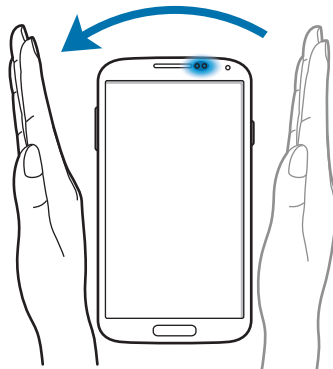

Flytta med gest


Håll en ikon lätt nedtryckt med ena handen och flytta sedan den andra handen åt vänster eller höger över sensorn för att flytta ikonen till en annan plats.

Vid användning av dag- eller veckokalendern kan du hålla en händelse lätt nedtryckt och sedan flytta den andra handen åt vänster eller höger för att flytta händelsen till en annan dag eller vecka.

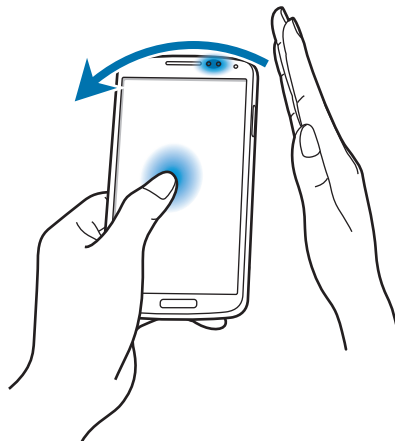

Svara på samtal med gest

Vid inkommande samtal flyttar du handen åt vänster och sedan åt höger över sensorn för att besvara samtalet.

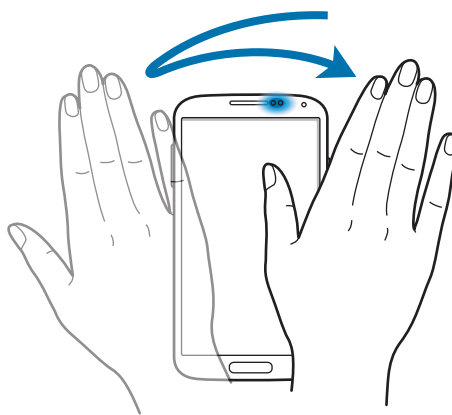

Luftvy

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Luftvy**, och drar sedan reglaget för **Luftvy** åt höger.


Peka på ett objekt med fingret för att förhandsgranska innehåller eller visa informationen i ett popup-fönster. När du pekar på ett område på en webbsida i några sekunder förstorar enheten området.



Smart paus

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Smart skärm** och markerar sedan **Smart paus**.

Under videouppspelning ska du titta bort från skärmen för att pausa videon. För att återuppta uppspelningen tittar du på skärmen igen.

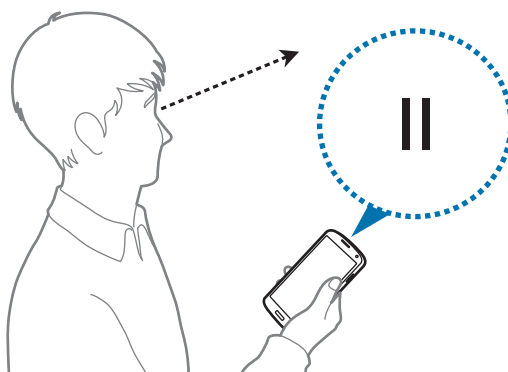


Smart bläddring

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Smart skärm** → **Smart bläddring**, och sedan trycker du lätt på **Smart bläddring**-reglaget åt höger.

När du tittar på e-post eller webbsidor, nicka med huvudet nedåt eller uppåt för att bläddra i den aktuella riktningen. Du kan även ställa in enheten på att bläddra uppåt eller nedåt samtidigt som du lutar enheten bakåt och framåt.

Du kan aktivera eller avaktivera signalikonen på skärmen. När enheten identifierar rörelser på huvudet eller enheten blir ikonen grön.

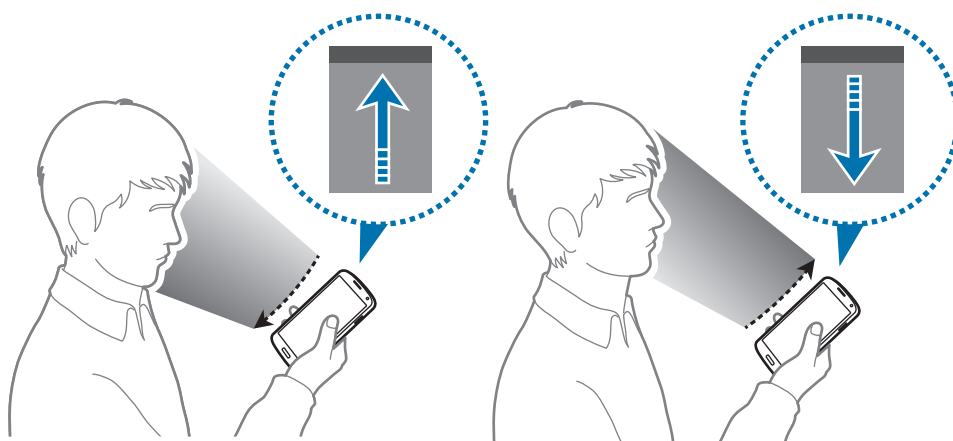

Aktivera handskläge

Aktivera det här läget för att använda pekskärmen med handskarna på.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Display** och sedan markerar du rutan **Hög tryckkänslighet**.



- Använd läderhandskar för bättre identifiering när du trycker på skärmen. Andra typer av material kanske inte identifieras.
- För bästa resultat, tryck lätt med en fast rörelser när du har handskar på dig.
- Oavsiktliga pekinmatningar kan ske utan handskar i handskläge.

Aktivera Flera fönster

Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen.




- Endast program i panelen för Flera fönster kan köras.
- När du startar program som innehåller multimediefiler exempelvis musik eller videor, spelas ljud från båda filerna upp.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att använda Flera fönster går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Display**, och markerar sedan **Flera fönster**.

Använda panelen för Flera fönster

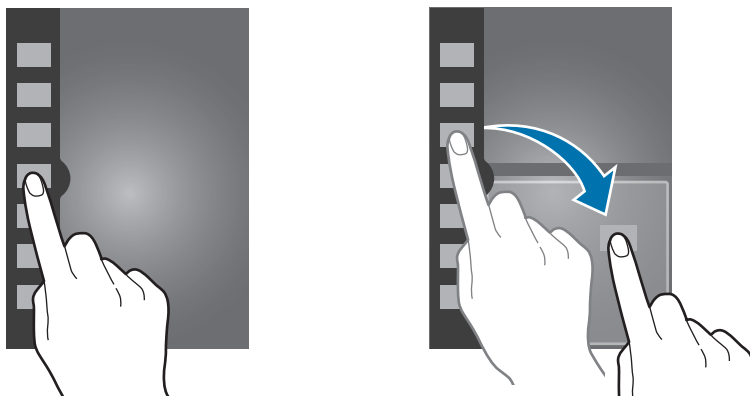

Om du vill aktivera panelen för Flera fönster trycker du lätt på och håller in ↶. Panelen för Flera fönster visas på skärmens vänstra sida. Välj ett program och dra sedan ett annat program till en ny plats. Om du vill dölja panelen för Flera fönster trycker du lätt på och håller in ↷ igen.






Dra fältet mellan programpanelerna uppåt eller nedåt för att justera storleken på panelerna.

Tryck lätt på panelens handtag för att dölja eller visa panelen. När en panel är öppen trycker du lätt på och håller in handtaget och drar det mot vänster eller höger kant på skärmen för att öppna panelen. När en panel är dold trycker du lätt på och håller in handtaget och drar det uppåt eller nedåt för att flytta handtaget.

Använda program för Flera fönster


Vid användning av program för Flera fönster ska du trycka lätt på  eller  och använda ett av följande alternativ:

-  : Byt plats på program för Flera fönster.
-  : Maximera fönstret för att anpassa det till skärmen.
-  : Stäng programmet.

Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Snabbinställningspanel



Från snabbinställningspanelen kan du visa enhetens aktuella inställningar. Drag nedåt från statusfältet, tryck lätt på  för att öppna snabbinställningspanelen och använd sedan följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mobil data:** Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Blocker.-läge:** Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Om du vill markera vilka meddelanden som ska blockeras trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Blockeringsläge**.
- **Energisparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.

- **Screen Mirroring:** Aktivera eller inaktivera funktionen Screen Mirroring.
- **Flera fönster:** Ställ in för att använda Flera fönster.
- **Wi-Fi-hotspot:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-delningsfunktionen.
- **S Beam:** Aktivera eller inaktivera S Beam-funktionen.
- **NFC:** Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen.
- **Luftvy:** Aktivera eller inaktivera funktionen Luftvy.
- **Luftgest:** Aktivera eller inaktivera funktionen Luftgest.
- **Körläge:** Aktivera eller inaktivera billäge.
- **Smart viloläge:** Aktivera eller inaktivera smart stay-funktionen.
- **Smart bläddring:** Aktivera eller inaktivera funktionen för Smart bläddring.
- **Synka:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Flygläge:** Aktivera eller inaktivera flygläge.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

För att sortera om alternativen på meddelandepanelen öppnar du meddelandepanelen, trycker lätt på  →  trycker lätt på och håller in ett objekt och drar det sedan till en annan plats.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. Den visar indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Ändra hemskärmsläget

Hemskärmen har ett standardläge och ett enkelt läge. I enkelt läge kan du lätt komma åt dina favoritkontakter, program och inställningar genom att lägga till genvägar på hemskärmen.

Om du vill växla till enkelt läge går du till hemskärmen, trycker lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Min enhet** → **Läge för hemskärm** → **Enkelt läge** → **Använd**.

Sortera om objekt

Lägga till en programikon

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.**, håller en programikon lätt nedtryckt och drar den till panelförhandsgranskningen.

Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller sidor.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar:** Lägg till widgetar på hemskärmen.
- **Mapp:** Skapa en ny mapp.
- **Sida:** Skapa en ny sida.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Tryck lätt på  → Redigera sida → .

Flytta en panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och väljer sedan ett av följande alternativ:

- **Bakgrunder:** Visa bakgrundsbilder.
- **Galleri:** Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från internet.
- **Livebakgrunder:** Visa animerade bilder.

Välj sedan en bild och tryck lätt på **Ange bakgrund**. Du kan också markera en bild, ändra storlek för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på **Klar**.

Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.



- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Lägga till widgetar på hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

Använda widgeten Inställningsgenväg

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Widgetar** och sedan håller du **Inställningsgenväg** lätt nedtryckt för att öppna en lista över inställningsalternativ. Välj ett inställningsalternativ för att lägga till det som en genväg på hemskärmen.


Låsskärm

Låsskärmen hindrar enheten från oönskad användning när den inte används och gör det även möjligt för dig att lägga till traditionella widgetar.

Låsa eller låsa upp enheten

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätter enheten i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom nedre delen av skärmen.

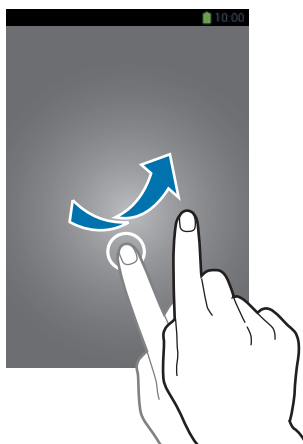


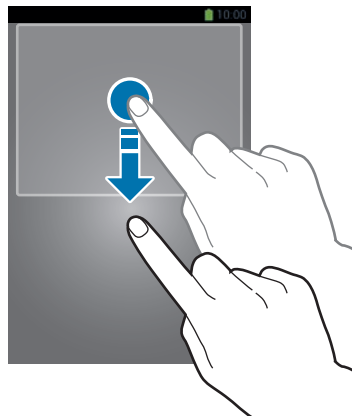
Lägga till widgetar

För att använda widgetar när skärmen låses går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm**, och markerar sedan alternativet **Flera widgetar**.



Du kan inte använda widgetar på den låsta skärmen i enkelt läge.

Dra widget-panelen nedåt för att expandera den. Bläddra åt höger till sista sidan, tryck lätt på  och välj sedan en widget för att lägga till den på den låsta skärmen.



Sortera om panelerna

Flytta en panel

Drag widget-panelen nedåt, bläddra åt vänster eller höger, tryck lätt på och håll in en panelförhandsgranskning och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Drag widget-panelen nedåt, bläddra åt vänster eller höger, tryck lätt på en panelförhandsgranskning och håll den nedtryckt och dra den till papperskorgen längst upp på skärmen.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.



Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan **Avsluta** intill ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avs all**. Alternativt kan du hålla hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .


Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** för att öppna programskärmen.


Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om program

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

Avinstallera program


Tryck lätt på  → **Avinstallera** och markera ett program för att avinstallera det.



Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Dela program

Dela de hämtade programmen med andra användare via e-post, Bluetooth eller på andra sätt.

Tryck lätt på  → **Dela program**, markera programmen och tryck sedan lätt på **Klar**, och välj en delningsmetod. De efterföljande stegen varierar beroende på vilken metod du valt.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning trycker du lätt på .

För att söka efter nyckelord trycker du lätt på .

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.




Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.


Använda Samsung-tangentbordet

Ändra tangentbordslayouten


Tryck lätt på  → **Tang.bordstyper stående**, och sedan på **Qwerty-tangentbord** eller **3x4 tangentbord**.



På 3x4-tangentbordet har en tangent tre eller fyra tecken. För att ange ett tecken trycker du lätt flera gånger i följd på tangenten som motsvarar tecknet.

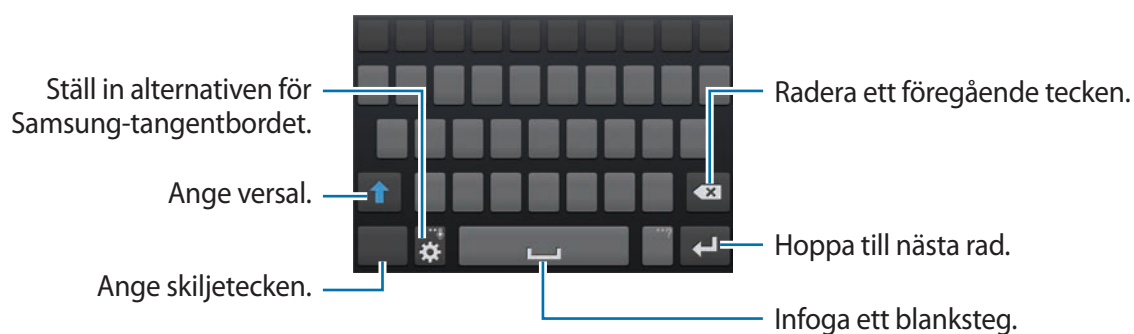

Ange versaler

Tryck lätt på  innan du matar in ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du lätt två gånger.

Ändra tangentbordstypen



Tryck lätt på och håll in  och tryck sedan lätt på  för att ändra tangentbordstyp. Tryck lätt på och håll in  och flytta det flytande tangentbordet till en annan plats.


Om du vill växla till det fasta tangentbordet trycker du lätt på .



Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk på tangentbordet och skjut sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra språk för tangentborden.

Handskrift

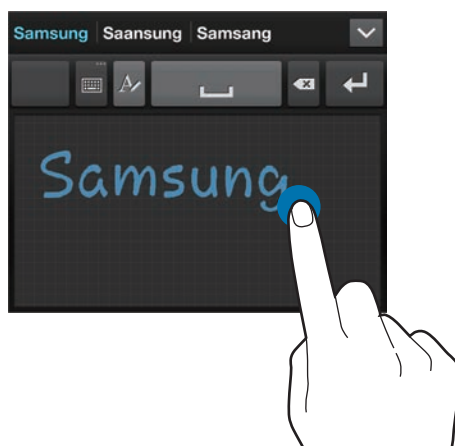Håll  lätt nedtryckt, tryck lätt på  och skriv sedan ett ord med ett finger. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.



Använd handskriftsgester för att utföra åtgärder, såsom redigering eller radering av tecken och infogning av mellanslag. För att visa rörelseguider trycker du lätt på och håller in , och tryck sedan lätt på  → **Hjälp** → **Använd handskriftsgester**.



Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering trycker du lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra  eller  för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet trycker du lätt på den punkt där texten ska infogas och håller den nedtryckt och trycker sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 119)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta sig till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutn.** → **Wi-Fi**, och drar sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte ansluter automatiskt till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung-konto. Skapa Google-konton och Samsung-konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Google**. Efter detta trycker du lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller på **Befintligt**, och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Installera även ett Samsung-konto.

Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton**, väljer ett kontonamn under **Mina konton**, väljer kontot du vill ta bort och trycker sedan lätt på **Ta bort konto**.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.



Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion eller datorns operativsystem.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac och flac
- Bild: bmp, gif, jpg och png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv och mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf och txt

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar mediebibliotek, kontakter och kalendrar och synkroniserar dem med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in upplåsning med ansikte

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.

Ställa in ansikts- och röstupplåsning


På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Ansikte och röst**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ange ett röstkommando. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen misslyckas.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

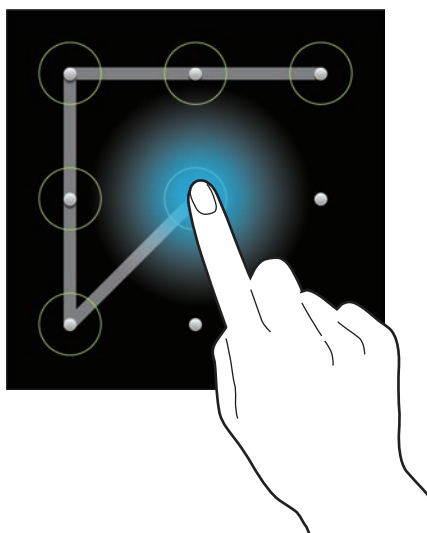

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.



Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Mer** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Kommunikation

Telefon


Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Ringa samtal

Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:


- **Knappsats:** Ange numret med knappsatsen och tryck sedan lätt på .
- **Loggar:** Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och meddelanden.
- **Favoriter:** Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
- **Kontakter:** Ring ett samtal från kontaktlistan.

Kortnummer

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

Nummerförutsägelse

När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

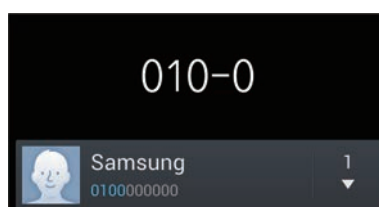

Söka efter kontakter







Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan. Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.



Ringa ett utrikessamtal

Håll **0** lätt nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- : Välj ett equaliser-alternativ för användning under ett samtal.
- : Inaktivera brusreduceringsfunktionen som tar bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare.
- : Öka volymen.
- **Parkera**: Parkera ett samtal. Du kan också hålla headset-knappen nedtryckt. Tryck lätt på **Återta** för att återuppta det parkerade samtalet, eller håll headset-knappen nedtryckt.
- **L t samtal**: Ring ett andra samtal.
- **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- **Avsluta samtal**: Avsluta aktuellt samtal.
- **Högtalare**: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
- **Växla**: Växla mellan två samtal.
- **Sammanfoga**: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
-  → **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
-  → **S Note**: Skapa ett memo.
-  → **Meddelande**: Skicka ett meddelande.

-  → **Överför**: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.
-  → **Hantera gruppssamtal**: Ha en privat konversation med en part under ett flerpårtssamtal eller koppla bort en part under ett flerpårtssamtal.

Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen anger du numret och trycker lätt på **Lägg till i Kontakter**.


Visa samtalsloggar

Tryck lätt på **Loggar** för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på  → **Vy**, och väljer sedan ett alternativ.


Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer. Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN** och ange sedan den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på **FDN-lista** och lägg till kontakter.


Samtalsspärr

Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.


Ta emot samtal


Besvara ett samtal

När ett samtal kommer in drar du  utanför den stora cirkeln, eller trycker på headset-knappen.


Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

Avvisa ett samtal


När ett samtal kommer in drar du  utanför den stora cirkeln, eller trycker på headset-knappen och håller den nedtryckt.

För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelandet uppåt. För att skapa avvisningsmeddelandet trycker du lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ställ in meddelanden för att avvisa samtal**.

Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning** → **Läge för automatisk avvisning** → **Nr. automatisk avvisning**, och tryck sedan lätt på **Lista för automatisk blockering**. Tryck lätt på **Skapa**, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på **Spara**.

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas  i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal.


Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att avbryta ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

För att använda den här tjänsten trycker du lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.

Vidarebefordran av samtal

Enheten kan ställas in på att skicka inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Vidarebefordran av samtal**, och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på **Aktivera**.

Avsluta ett samtal

Tryck lätt på **Avsluta samtal** för att avsluta samtalet. Du kan också trycka på headset-knappen.










Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan och tryck sedan lätt på  för att ringa ett videosamtal.

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Byt kamera:** Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Avsluta samtal:** Avsluta aktuellt samtal.
-  → **Dölj mig:** Dölj din bild från den andra parten.
-  → **Utgående bild:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.
-  → **Knappsats:** Öppna knappsatsen.
-  → **Växla till headset:** Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
-  → **Högtalare av:** Inaktivera högtalartelefonfunktionen.
-  → **Animerade uttryckssym:** Använd känslolikoner för bilden.
-  → **Temavy:** Använd dekorativa ikoner för bilden.
-  → **Aktivera tecknad vy:** Ändra visningsläget till serieteckningsläge.
-  → **Dubbel kamera:** Använd främre och bakre kamerorna så att den andra parten kan se dig och din omgivning.



Videosamtal med dubbelt kameraläge erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår enheten av bakre kameran för optimal prestanda.

Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Ta bild:** Ta en bild av den andra partens bild.
- **Spela in video:** Spela in en video av den andra partens bilder.




I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.

Håll bilden nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Byt kamera:** Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Utgående bild:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.

Växla bilder

Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.

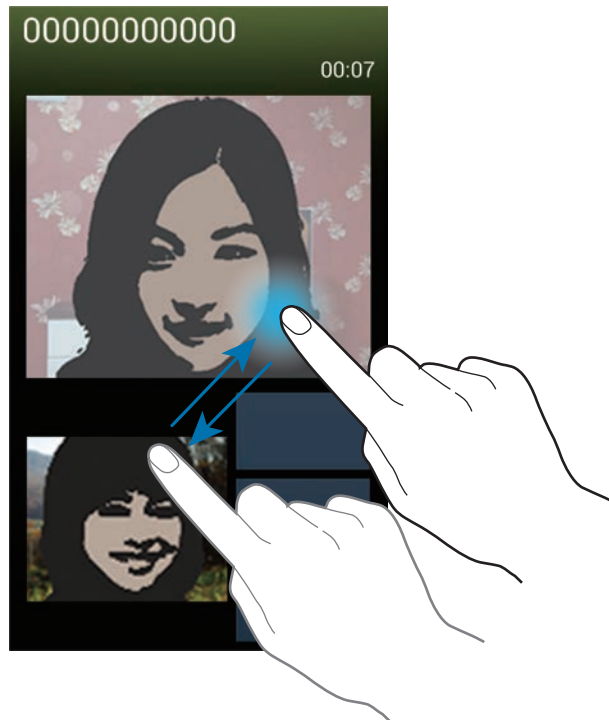

Kontakter




Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Skapa en kontakt

Tryck lätt på  och ange kontaktinformation.

-  : Lägg till en bild.
-  /  : Lägg till eller radera ett kontaktfält.


Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på  → **Radera**.

Ställa in ett kortnummer






Tryck lätt på  → **Kortnummerinställning**, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer ska du trycka lätt på numret och hålla det nedtryckt och sedan trycka på **Ta bort**.

Söka efter kontakter

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Använd index på höger sida av kontaktlistan för snabbbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

-  : Lägg till i favoritkontakter.
-  /  : Ring ett röst- eller videosamtal.
-  : Skriv ett meddelande.
-  : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Enligt standard visar enheten alla sparade kontakter på enheten, SIM- eller USIM-kortet eller ett annat konto.

Tryck lätt på  → **Kontakter som ska visas** och välj sedan en plats där kontakterna sparas.

Flytta kontakter

Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med  i kontaktlistan.

Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung-konto**.

Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med  i kontaktlistan.

Importera och exportera kontakter

Importera kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** → **Import från SIM-kort**, **Importera från SD-kort** eller **Importera från USB-lagring**.

Exportera kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** → **Exportera till SIM-kort**, **Exportera till SD-kort** eller **Exportera till USB-lagring**.

Dela kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** → **Dela namnkort via**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.


Favoritkontakter

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Lägg till i favoriter:** Lägg till kontakter i favoriter.
- **Ta bort från favoriter:** Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy/Listvy:** Visa kontakter i ikon- eller listvy.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för användning av kontakter.


Kontaktgrupper

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan på . Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:


- **Skapa:** Skapa en ny grupp.
- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Ändra ordning:** Tryck lätt på  intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Radera grupper:** Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Radera**. Standardgrupper kan inte raderas.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för användning av kontakter.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på  → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan på **Spara**. Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade enheten markerar du visitkortet i **MIG** och trycker sedan lätt på  för att redigera.

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via**, och välj sedan en delningsmetod.

Meddelandehantering

Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediedelanden (MMS).

Tryck lätt på **Meddelandehantering** på programskärmen.




Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.



Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .


Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

- Ange ett telefonnummer.
- Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använd följande metoder för att skapa ett multimediedelande:

- Tryck lätt på  och bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
- Tryck lätt på  → **Lägg till rubrik** för att lägga till ett ämne.


Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalagt meddelande**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **OK**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.



- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Översätta och skicka meddelanden

Så här använder du översättningsfunktionen: När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Översätt**, drar reglaget för **Översätt** åt höger, anger ett språkpar och trycker lätt på **OK**.

Tryck lätt på  för att översätta meddelandet och tryck sedan lätt på **Klar**. Det översatta meddelandet ersätter meddelandet för källspråket.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in **1** på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

E-post


Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.



Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.


Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.


Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden


Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på  längst ned på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på  för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på  för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.

Tryck lätt på  för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i meddelandet.


Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalägg sändning**. Markera **Schemalägg sändning**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.



- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt trycker du lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.



Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på , anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker sedan lätt på .

Tryck lätt på → **Bifoga bild** för att bifoga bilder.

Tryck lätt på → **Bifoga video** för att bifoga videoklipp.

Tryck lätt på → **Kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på → **Släng** för att börja om.

Läsa meddelanden


The screenshot shows an email from Samsung with a landscape photo as an attachment. Blue lines connect various UI elements to descriptive text labels:

- Markera meddelandet som en påminnelse.** (Mark the message as a reminder.) - Points to the star icon.
- Lägg till den här e-postadressen i kontaktlistan.** (Add this email address to the contact list.) - Points to the contact icon.
- Förhandsgranska bilaga.** (Preview attachment.) - Points to the landscape photo.
- Behåll det här meddelandet länge.** (Keep this message long.) - Points to the 'Nyare' (Newer) button.
- Radera meddelandet.** (Delete the message.) - Points to the trash can icon.
- Svara på det här meddelandet.** (Reply to this message.) - Points to the 'Inkorgen' (Inbox) button.
- Svara till alla mottagare eller vidarebefordra meddelandet till andra.** (Reply to all recipients or forward the message to others.) - Points to the 'Svara till alla' (Reply to all) button.
- Markera meddelandet som oläst.** (Mark the message as unread.) - Points to the envelope icon.
- Sätt en etikett på meddelandet.** (Set a label on the message.) - Points to the label icon.

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på  för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på  och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Talk

Använd programmet för att chatta med andra via Google Talk.

Tryck lätt på **Talk** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


Offentlig profil

Tryck lätt på konto-ID:t längst upp i vänlistan för att ändra tillgänglighetsstatus, bild eller statusmeddelande.

Lägga till vänner

Tryck lätt på , ange e-postadressen för den vän som du vill lägga till och tryck sedan lätt på **KLAR**.

Chatta med vänner

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på .


För att lägga till en vän i chatten trycker du lätt på  → **Lägg till i chatt**.

Avsluta chatten genom att trycka lätt på  → **Avsluta chatt**.

Växla mellan chattar

Bläddra åt vänster eller höger.

Radera chatthistoriken

Chattar sparas automatiskt. För att radera chatthistoriken trycker du lätt på  → **Rensa chatthistoriken**.


Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst. Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla cirklar** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Tryck lätt på  för att använda andra sociala nätverksfunktioner.


Messenger

Använd programmet för att chatta med andra via Google+.

Tryck lätt på **Messenger** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på .

ChatON

Använd programmet för att chatta med andra. För att använda det här programmet måste du först logga in på ditt Samsung-konto.


Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa en kompislista genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung-konton, eller välja kompisar från listan över förslag. Alternativt kan du trycka lätt på **Synkronisera kontakter** för att manuellt synkronisera kontakter från enheten.

Tryck lätt på **Chatt** → **Börja chatta** och välj en kompis för att starta chatten.

För att växla till röst- eller videochatt trycker du lätt på  → **ChatON-röstsamtal** eller **ChatON-videosamtal**.



Videochattar med dubbelt kameraläge erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår enheten av bakre kameran för optimal prestanda.

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på  för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.


För att ändra sökmotor trycker du lätt på adressfältet och sedan på sökmotorikonen intill webbadressen.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Nytt fönster**.



För att gå till en annan webbsida trycker du lätt på , bläddrar uppåt eller nedåt och trycker lätt på sidan för att välja den.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på  → **Lägg till bokmärke**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på  och väljer sedan en.

Historik

Tryck lätt på  → **Historik** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade länkar använder du **Nedladdningar**. (sid. 114)

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra trycker du lätt på  → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och bläddra bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor


Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Ny flik**.


För att gå till en annan webbsida trycker du på  → en webbsida.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på  och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

För att visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på  → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken trycker du lätt på .

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).


Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Anslutn.** → **Bluetooth**, och drar sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutn.** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheter. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen **Bluetooth**. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en Hårdvarunyckel för Screen Mirroring eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan också använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast.




- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte Hårdvarunycklar för Screen Mirroring eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutn.** → **Screen Mirroring** och drar reglaget för **Screen Mirroring** åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och kontrollera skärmen med knapparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod ska du trycka lätt på och hålla in enhetens namn för att ange din PIN.

Samsung Link

Med programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på olika enheter via internet. Du kan spela upp och skicka en fil på en enhet till en annan enhet eller webblagringstjänst.

För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung-konto och registrera två eller fler enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen. För mer detaljer, tryck lätt på  → **Vanliga frågor**.

Tryck lätt på **Samsung Link** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


När du öppnar det här programmet visas det senaste innehållet från alla dina registrerade enheter. Du kan söka och spela upp dem. För att börja dela filer bläddrar du till **ENHETER OCH LAGRING** och väljer ett alternativ.

Skicka filer

Skicka filer till andra enheter eller överför dem till webblagringstjänsten.

Välj en enhet, tryck lätt på , välj filerna och tryck sedan lätt på **Klar**.

Dela filer

Välj en enhet eller webblagring och tryck lätt på , välj filer, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.


Spela upp filer på en fjärrenhet

Välj en enhet eller webblagring och tryck lätt på , välj en fil och välj sedan en enhet.




- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som mediaspelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.



Använda funktionen Gruppvisning

Dela skärmar med flera enheter. Välj en mediekategori och tryck lätt på . Välj filer, tryck lätt på **Klar** och tryck sedan lätt på **Gruppvisning**. En ny session för gruppvisning skapas och filerna delas med andra enheter som anslutit sig till sessionen.

Hantera innehåll på en webblagringstjänst

Välj en webblagringstjänst och visa och hantera dina filer.

För att hämta filer från en webblagringstjänst trycker du lätt på , väljer filerna och trycker sedan lätt på **Klar**.

För att registrera webblagringstjänster på enheten trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Registrerade lagringsenheter** →  och väljer sedan en webblagring.

Gruppvisning

Använd programmet för att dela skärmarna med flera enheter. Skapa eller anslut till en Gruppvisningssession och dela sedan bilder, dokument och musik.

Tryck lätt på **Gruppvisning** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- När du använder det här programmet kan du inte använda Internet.

Skapa en grupp för Gruppvisning

Tryck lätt på **Skapa en grupp** och använd sedan följande funktioner:

- **Dela musik:** Välj musikfiler som du önskar dela. Du kan ansluta två eller flera enheter och använda dem för att uppnå en ljudeffekt.
- **Dela bilder:** Välj bilder som du önskar dela.
- **Dela dokument:** Välj dokument som du önskar dela.
- **Spela spel:** Spela online-spel med vännerna.

Tryck lätt på  och skriv en anteckning eller rita på skärmen. Alla deltagare kan se vad du skapar.

Tryck lätt på  för att visa alla delade bilder i en mosaiklayout.

Tryck lätt på  för att välja fler bilder eller dokument.

Tryck lätt på  för att visa gruppens deltagare.

Ansluta till en annan Gruppvisning

- Tryck lätt på **Gå med i grupp.** och välj sedan en Gruppvisningssession som du önskar ansluta till. Välj en mediekategori så visas det innehåll som delas just nu.
- Aktivera NFC-funktionen och rör med baksidan av din enhet vid baksidan av en annan enhet som öppnar en session.

NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som behövs.



I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.



Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.

För att aktivera NFC-funktionen går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Anslutn.** → **NFC**. Dra **NFC-skjutreglaget** åt höger.

Läsa information från en NFC-tag

Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tag. Informationen från taggen visas.

Göra ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten kontakta din tjänsteleverantör.

Tryck NFC-antennen på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.

För att använda ett SIM- eller USIM-kort som standardbetalningsmetod ska du trycka på **Inställningar** → **Anslutn.** → **NFC** → **NFC-betalning** → **USIM-plånbok**.

Skicka data via Android Beam

Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutn.** → **NFC**. Dra **Android Beam-skjutreglaget** åt höger.

Välj ett objekt, tryck din enhets baksida mot baksidan på den andra enheten och tryck sedan på skärmen på din enhet.

S Beam

Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.




Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutn.** → **S Beam**. Dra **S Beam**-skjutreglaget åt höger.

Välj en fil, tryck din enhets baksida mot baksidan på den andra enheten och tryck sedan på skärmen på din enhet.



Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

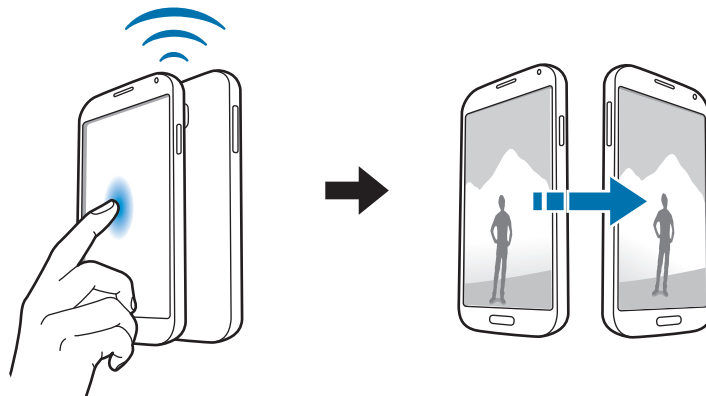

WatchON

Använd det här programmet för att ansluta till en TV för att se dina favoritprogram och filmer.

Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.

Du måste först ansluta enheten till ett nätverk och säkerställa att enhetens infraröda port är riktad mot TV:n.

Ansluta till en TV

Anslut till en TV för att visa enhetens skärm på en stor yta och styra TV:n via fjärrstyrning med enheten.

Välj land och region. Tryck lätt på  → **Ställ in nu** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att registrera TV:n för enheten. Stegen varierar beroende på de alternativ du väljer.

För att ansluta till andra enheter trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Mitt rum** → **Lägg till enheter**.

Titta på TV

Välj bland förslagen på TV-program baserat på ditt val när du registrerar en TV eller väljer en kategori längst upp på skärmen. Välj ett TV-program och tryck sedan lätt på **Se nu**. Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.

Tryck lätt på  och öppna kontrollpanelen för att styra TV:n.

Ställa in programpåminnelser

Tryck lätt på tiden längst upp på skärmen och välj en tid för ett TV-program du vill titta på. Välj ett program, tryck lätt på **Påminnel.** och ange en alarmtid för att påminna om TV-programmet.

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.


Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.




För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Smart volym**.



När **Smart volym** aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.


För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Anpassat ljud** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre kommer inte alternativet att anpassa ljud att tillämpas på musik som spelas upp. Om du vrider ner volymen till nivå 13 eller lägre så tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som ringsignal

För att använda den låt som spelas upp som ringsignal, tryck lätt på  → **Använd som** → **Telefonens ringsignal**.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Spellistor** och sedan på  → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på **Lägg till musik**, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på  → **Lägg till i spellista**.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt läggs till trycker du lätt på **Musikväljare** →  → **Biblioteksuppdatering**.

Tryck lätt på **Musikväljare** och välj en humörszell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 84)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.




- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att linsen är ren. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.


Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på  för att ta en bild.

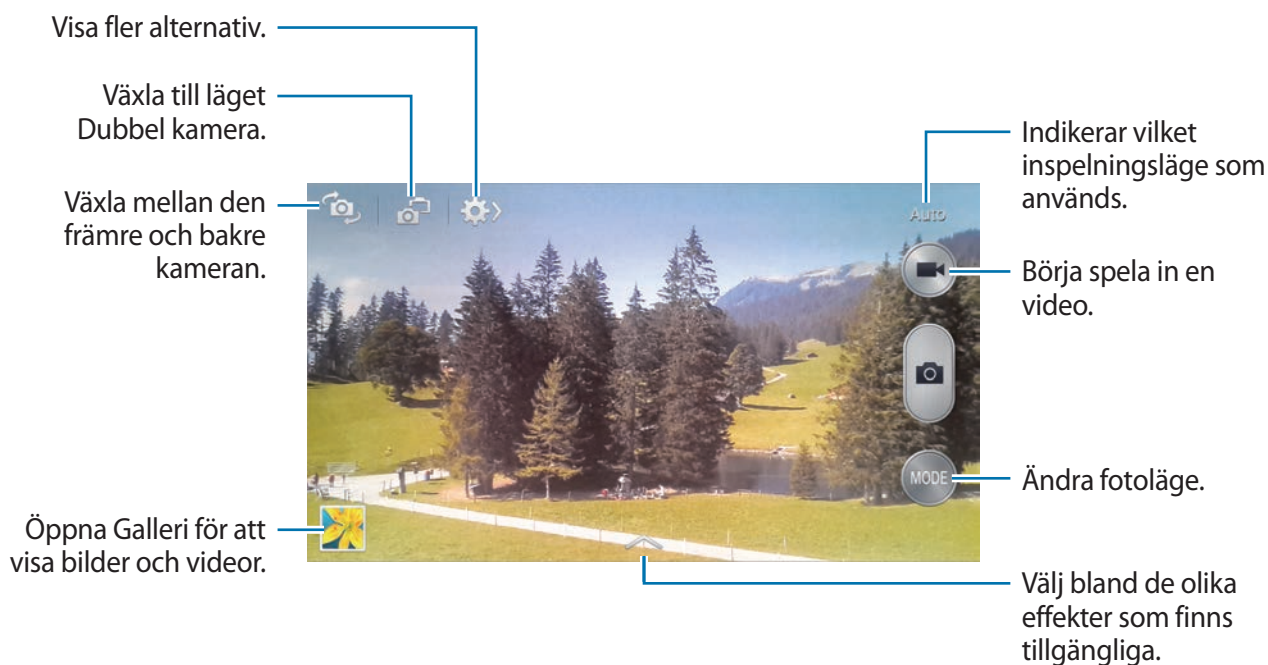


Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på **MODE**, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto:** Använd det här alternativet för att tillåta kameran att utvärdera omgivningarna och avgöra optimalt läge för bilden.
- **Vackert ansikte:** Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Bästa foto:** Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.

- **Bästa ansikte:** Använd det här alternativet för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

Tryck lätt på  för att ta flera bilder. För att ta den bästa bilden ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas trycker du lätt på den gula ramen på varje ansikte och väljer den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på **Spara** för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.

- **Ljud & foto:** Använd det här alternativet för att ta en bild med ljud.

Tryck lätt på  för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.



När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Drama:** Använd det här alternativet för att ta en bildserie och kombinera dem för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar.


För att ta den bästa bilden följer du dessa steg. Enheten kan inte ta bilder på rätt sätt i andra fotograferingsförhållanden.

- Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
- Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
- Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
- Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
- Undvik att ta foton av motiv som befinner sig för nära eller för långt bort för att få plats inom sökaren eller motiv som är för långa, t.ex. en buss eller ett tåg.

- **Animerat foto:** Använd det här alternativet för att skapa animerade bilder från en video.

- **Fyllig ton (HDR):** Använd det här alternativet för att ta en bild med bättre kontrastförhållande.

- **Radera:** Använd det här alternativet för att radera rörelser av rörliga motiv i bakgrunden.

Tryck lätt på  för att ta en bildserie. Enheten raderar spår av rörelser från ett rörligt motiv. För att återställa originalbilden trycker du lätt på **Visa rörliga objekt** och sedan på det markerade området.

För att ta den bästa bilden följer du dessa steg.



- Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
- Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
- När du tar bilder av motiv som rör sig väldigt lite eller mycket kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
- Om det finns flera motiv som rör sig i bakgrunden kanske kameran inte identifierar alla rörelser.

- **Panorama:** Ta en bild som komponeras av många bilder som sammanfogas.
För att ta den bästa bilden följer du dessa steg.
 - Flytta kameran långsamt i en riktning.
 - Håll kamerans sökare inom ramen.
 - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
- **Sport:** Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Natt:** Använd den här inställningen för bilder som tas i mörkare förhållanden.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på **MODE** → **Panorama**.


Tryck lätt på  och flytta kameran i valfri riktning. När den blå ramen riktas in mot sökaren tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen trycker du lätt på .

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten spela in.



Spela in videor

Spela in en video

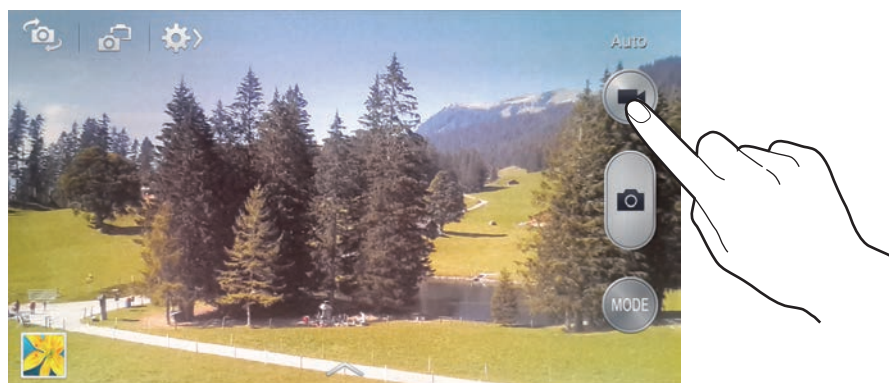Tryck lätt på  för att spela in en video. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att avbryta inspelningen.



Gör följande under inspelningen:


- Tryck där du vill fokusera för att ändra fokus. För att fokusera på mitten av skärmen trycker du lätt på .
- För att lagra en bild från videoklippet under inspelning trycker du lätt på .

Inspelningsläge

Tryck lätt på  →  för att ändra inspelningsläge.

- **Normal:** Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns f MMS:** Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Slowmotion:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i slow motion.
- **Snabb rörelse:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i fast motion.

Zooma in och ut

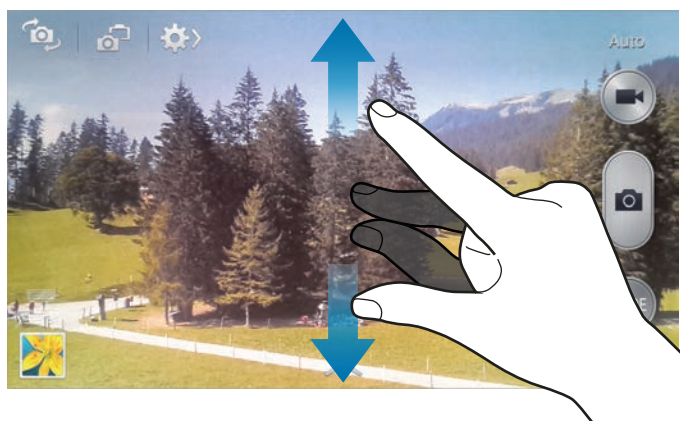

Använd ett av följande sätt:




- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.




Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Läget Dubbel kamera

När du tar en landskapsbild med den bakre kameran visas bilden eller videon av det som den främre kameran spelat in i ett infogat fönster, eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och självporträtt samtidigt.

Tryck lätt på  för att växla till läget Dubbel kamera. Tryck lätt på  för att ta en bild eller på  för att spela in en video.

Tryck lätt för att ändra storlek eller byta plats.

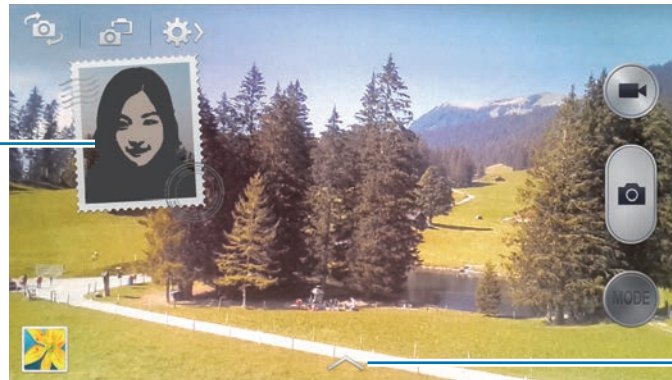

Välj bland de olika stilar som finns tillgängliga.



- Du kan spela in videoklipp i dubbelt kameraläge i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD.
- När du spelar in videor i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.




Dela en bild

Tryck lätt på  → , och välj sedan en av följande åtgärder:



- **Dela bild:** Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Dela foto med kompis:** Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.
- **ChatON-fotodelning:** Skicka en bild till en annan enhet via ChatON.
- **Fjärrsökare:** Ställ in enheten på att styra kameran via fjärrstyrning.

Styra kameran via fjärrstyrning

Ställ in enheten som en sökare för att styra kameran via fjärrstyrning.

Tryck lätt på  →  → **Fjärrsökare** och anslut enheten och kameran genom att använda Wi-Fi Direct eller NFC. Tryck lätt på  för att ta en bild via fjärrstyrning med enheten som en sökare.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på  →  för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek/Videostorlek:** Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagning:** Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Ansiktssökning:** Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **Mätning:** Välj en mätningss metod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kameran's ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden är för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden är för snabbrörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Bildstabilisering/Videostabilisering:** Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Autoidentifiering av natt:** Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan blix.
- **Spara som:** Ställ in enheten för att radera originalbilden när du tar bilder med fylligt tonläge.
- **GPS-tagga:** Koppla en GPS-platstagga till bilden. Aktivera den här funktionen när du tar foton, så skapas album i **Story Album**.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Granska:** Visa tagna bilder snabbt.
- **Volymknappen:** Ställ in för att använda volymknappen när du vill kontrollera slutaren eller zoomfunktionen.
- **Självutlösare:** Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalans exponering i professionella kameror.
- **Exponeringsvärde:** Ändra exponeringsvärdet. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med låg belysning använder du en högre exponering.
- **Riktlinjer:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Fotolampa:** Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Röststyrning:** Ställ in kameran på att ta bilder med hjälp av röstkommandon.
- **Kontextuellt filnamn:** Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Kamera** och **Story Album**.
- **Spara som roterad:** Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Lagring:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollställ:** Återställ kamerainställningarna.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på  → **Redigera snabbinställningar**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen. De övriga ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och drar dem.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskrämsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.



Visa bilder med rörelsefunktionen

Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.


På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Min enhet** → **Rörelser och gester** → **Rörelse**, drar **Rörelse**-reglaget åt höger och aktiverar sedan reglaget för varje funktion.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.

Spela upp videor


Videofiler visas med ikonen  i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Beskära segment i en video

Välj ett datum eller en händelse och tryck sedan lätt på . Flytta startreglaget till önskad startpunkt, flytta slutreglaget till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

Redigera bilder

Under visning av en bild trycker du lätt på  och använder följande funktioner:


- **Favoriter:** Lägg till bilden till favoriter.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram:** Använd det här alternativet för att skriva ett meddelande under bilden. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning:** Använd det här alternativet för att skriva ett anteckning på bildens baksida. Tryck lätt på  för att redigera kommentaren.
- **Kopiera till Urklipp:** Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut:** Skriv ut via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Använd som:** Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Dela foto med kompis:** Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs:** Rotera moturs.
- **Rotera medurs:** Rotera medurs.
- **Beskär:** Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Identifiera text:** Starta **Optisk läsare** för att extrahera text från bilden.
- **Sök efter närliggande enheter:** Sök efter enheter med mediedelning aktiverad.
- **Detaljer:** Visa bilddetaljer.
- **Inställningar:** Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder

Under visning av en bild trycker du lätt på  och använder följande funktioner:




- **Rotera:** Rotera bilden.
- **Beskär:** Beskär bilden.
- **Färg:** Justera mättnaden eller ljusstyrkan för bilden.
- **Effekt:** Använd effekter för bilden.
- **Porträtt:** Korrigera röda ögon, justera och retuschera ansikten eller gör bakgrunden suddig.
- **Etikett:** Fäst etiketter.
- **Ritning:** Rita på bilden.
- **Ram:** Använd ramar för bilden.

Favoritbilder

När du tittar på en bild trycker du lätt på  → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.




Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och sedan trycka lätt på .
- Vid visning av en bild trycker du lätt på .

Dela bilder


Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och sedan trycka lätt på  för att skicka dem till andra.
- Vid visning av en bild trycker du lätt på  för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på  → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten


Tryck lätt på  → **Inställningar** och markera sedan **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet i bilden. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på ansiktstaggen och använder tillgängliga alternativ, såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.



Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Story Album

Använd det här programmet för att skapa ditt eget digitala album för att spara dina berättelser genom att sortera bilderna smidigt och automatiskt.

Tryck lätt på **Story Album** på programskärmen.


Skapa story album

Tryck lätt på **Skapa album** → **Efter tagginformation** för att skapa ett story album automatiskt. Välj kriterier och tryck sedan lätt på **Hitta bilder**. Ange en titel för albumet, välj ett tema och tryck sedan lätt på **Skapa album**.

För att skapa det manuellt trycker du lätt på **Skapa album** → **Från galleriet**.

Skapa rekommenderade album

När du tar bilder på en plats sorterar enheten automatiskt dina bilder i album, baserade på dina specifika kriterier och föreslår hur du kan skapa nya album.

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Hemort** och ställ sedan in en metod för att identifiera din placering. Välj en albumtyp och ange minsta antal bilder.

När du tar bilder som uppfyller kriterierna föreslår enheten att du kan skapa ett album.

Tryck lätt på **Skapa album** → **Från förslag**. Välj ett album, ange en titel för albumet, välj alternativ och tryck sedan lätt på **Skapa album**.



Enheten rekommenderar att du skapar temaalbum när du överskrider det förinställda antalet bilder på en dag.

Visa story album

Välj ett story album. Omslagsbilden visas på första sidan. Bläddra till vänster eller höger för att visa bilder i story albumet.

Under visning av en bild trycker du lätt på  och använder följande funktioner:

- **Lägg till innehåll:** Lägg till mer innehåll på den aktuella sidan.
- **Ta bort innehåll:** Ta bort innehåll från den aktuella sidan.
- **Ändra tema:** Ändra temat för sidlayouten.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i det aktuella albumet.
- **Dela via:** Skicka albumet till andra.
- **Skriv ut:** Skriv ut albumet via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- **Beställ fotobok:** Beställ ett utskrivet album.
- **Exportera:** Exportera albumet till andra lagringsplatser.
- **Ta bort album:** Ta bort albumet.

Redigera bilder

Tryck lätt på bilden av sidan i albumet.

För att lägga till en rubrik trycker du lätt på .

Om du vill skicka bilden till andra, tryck lätt på .

Radera bilden genom att trycka lätt på .

För att använda effekter i bilden trycker du lätt på .

För att starta ett bildspel trycker du lätt på  → **Bildspel** → **Starta bildspel**.

För att ange bilden som omslagsbild för album trycker du lätt på  → **Ange s. omslag**.

För att rotera bilden moturs trycker du lätt på  → **Rotera moturs**.

För att rotera bilden medurs trycker du lätt på  → **Rotera medurs**.

Videoklipp

Använd programmet för att spela upp videofiler.


Tryck lätt på **Videoklipp** på programskärmen.



- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, minskas nedräkningen med ett steg.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

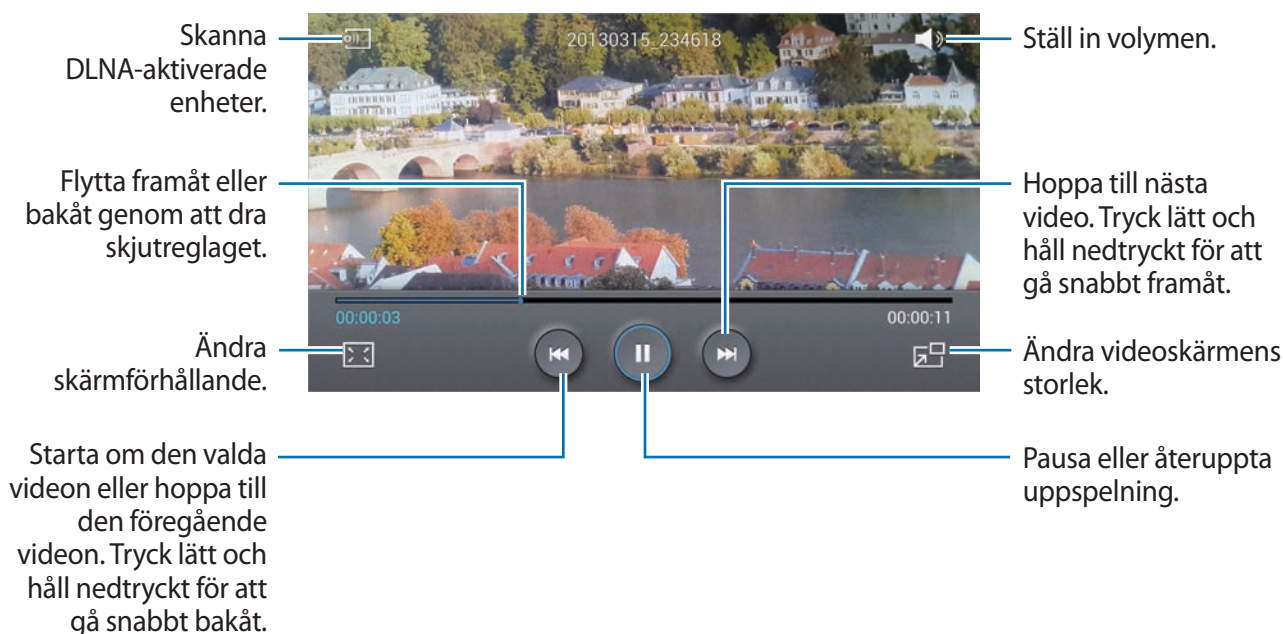

Radera videor

Tryck lätt på **☰** → **Radera**, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på **Radera**.

Dela videor

Tryck lätt på **☰** → **Dela via**, markera videorna och tryck sedan lätt på **Klar**, och välj en delningsmetod.

Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor trycker du lätt på **🖥️** för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

Köpa videor

Tryck lätt på **Hämta** → **Gå till butik** och välj sedan en video.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på  och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.

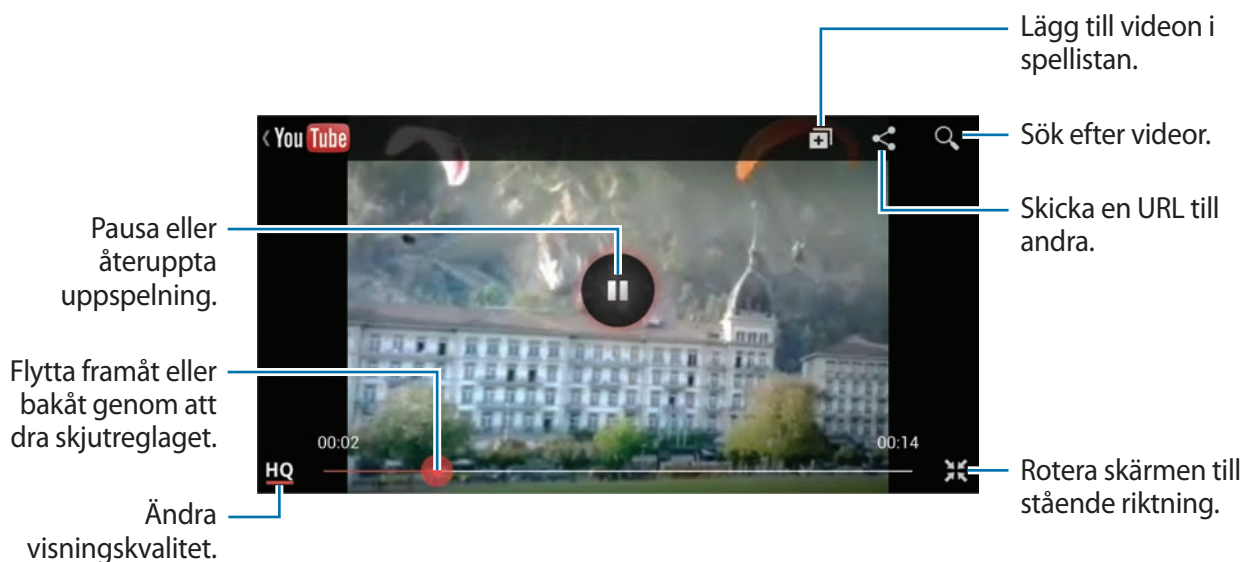

Dela videor

Välj den video du vill visa, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Välj kontot, tryck lätt på , välj en video, ange information för videon och tryck sedan lätt på .

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.







Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att starta Flipboard, snärta uppåt på välkomstsidan, tryck lätt på **Done**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Medan du läser en artikel kan du använda följande ikoner:

-  : Gå till föregående sida.
-  : Ange att du gillar artiklarna på Facebook.
-  : Visa andras kommentarer om artikeln.
-  : Dela artikeln med andra.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på  för att söka med ett nyckelord.


Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på **Installera**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.



- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Mer** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på  → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **Avinstallera**.

Samsung Hub

Använd programmet för att köpa och ladda ner multimedieinnehåll. Du kan också hantera innehållet på enheten.

Tryck lätt på **Samsung Hub** på programskärmen.

Köpa multimedieinnehåll

Välj en tjänstekategori, välj medieinnehåll och slutför inköpsprocessen.

Hantera innehåll på enheten

Välj en tjänstekategori, bläddra åt vänster och hantera sedan innehåll på enheten.

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information, gå till sidan www.samsungapps.com.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på  för att välja en kategori.

För att söka efter ett program trycker du lätt på  längst upp på skärmen och anger ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på **Hämta** eller **Köp**.



När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonerna för att uppdatera programmet.


Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en bokfil genom att bläddra åt vänster eller höger. Vid läsning av en bokfil, tryck lätt på  för att få tillgång till ytterligare alternativ.

För att köpa bokfiler, tryck lätt på .

Play Movies

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori längst upp på skärmen och välj sedan en film, ett TV-program eller en video som ska spelas upp eller hyras.

Play Musik

Använd det här programmet för att lyssna på musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Spela musik genom att välja en musikkategori eller dela låtar med andra genom att överföra dem till Google-molntjänsten.

Play Magazines

Använd programmet för att läsa och ladda ner tidskrifter.

Tryck lätt på **Play Magazines** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori och en tidskrift.

Verktyg

S Memo


Använd programmet för att skapa ett memo med bilder och röstinspelningar.

Tryck lätt på **S Memo** på programskärmen.



Skriva memon


Skapa memon med utökat innehåll genom att rita skisser med fingret eller lägga till bilder eller röstmemon.

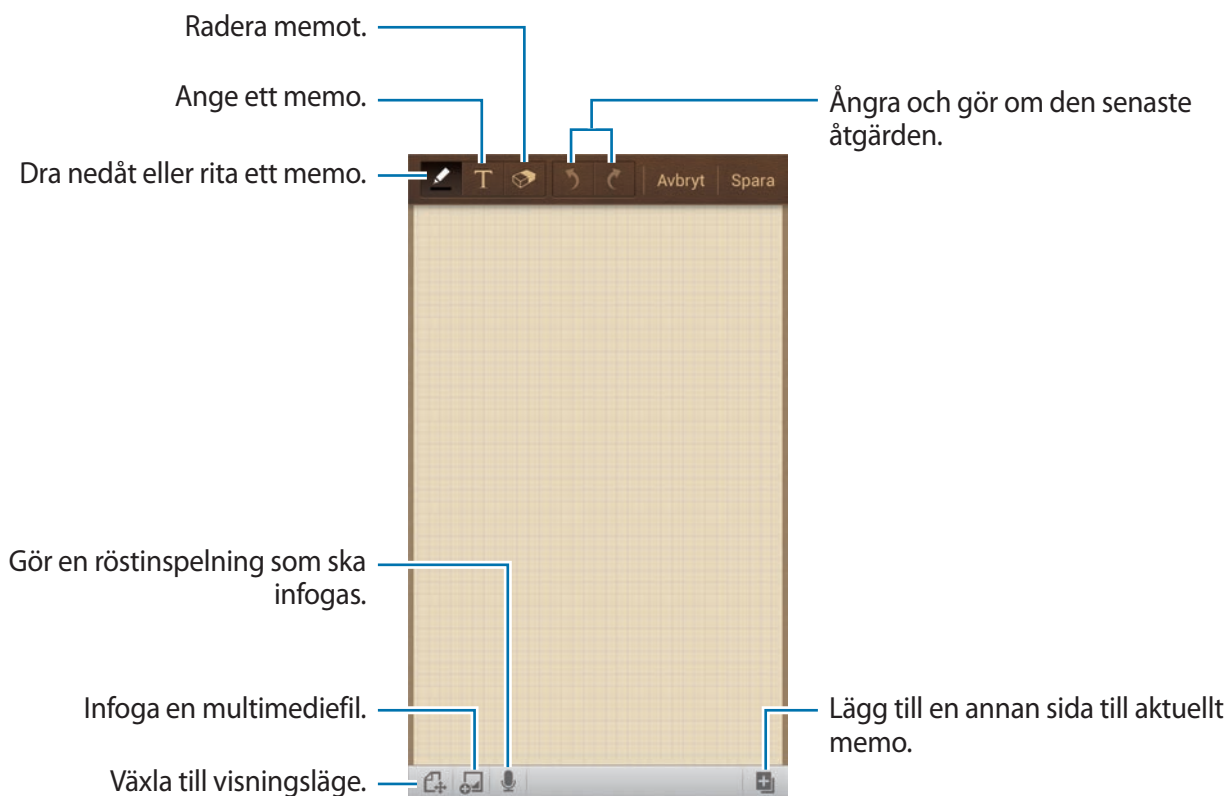Tryck lätt på **+✎** för att skriva eller rita på skärmen, eller tryck lätt på **+T** för att ange text med tangentbordet.



När du skriver ned ett memo ska du trycka lätt på  för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.

När du raderar det handskrivna memot ska du trycka lätt på  och sedan trycka lätt på  för att ändra storlek på radergummit eller trycka lätt på **Radera allt** för att rensa memot.

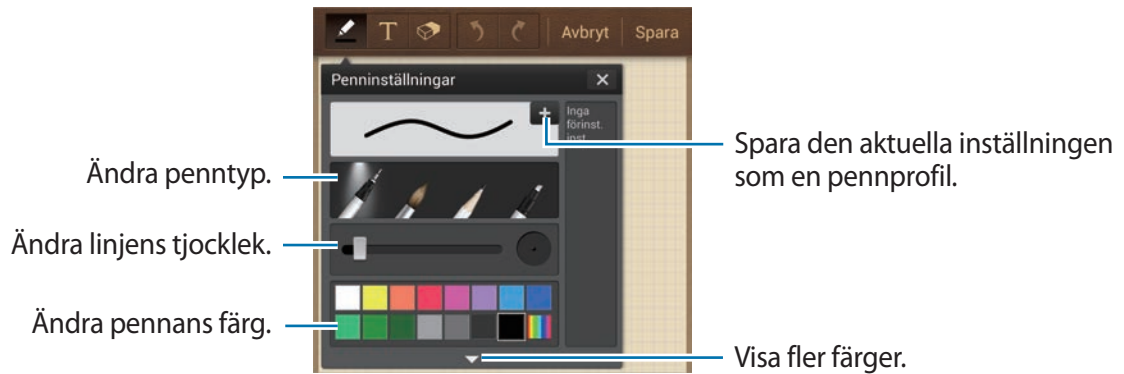

Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på  → **Ändra bakgrund.**

För att lägga till taggar trycker du lätt på  → **Lägg till tagg.**

Infoga multimediefiler eller en röstinspelning

Tryck lätt på  för att infoga multimediefiler. Tryck lätt på  för att infoga en röstinspelning.

Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

För att söka efter ett memo, tryck lätt på  → **Sök.**

Radera memon genom att trycka lätt på  → **Radera.**


För att sortera memon efter datum, titel eller annat trycker du lätt på  → **Sortera efter.**

För att ändra visningsläge trycker du lätt på  → **Listvy**.

För att skapa ett memo genom att importera en fil, tryck lätt på  → **Importera**.

För att exportera memon till ett annat filformat trycker du lätt på  → **Exportera**.

För att skapa en mapp, tryck lätt på  → **Skapa mapp**.

För att flytta memon till en annan mapp, tryck lätt på  → **Flytta**.

För att kopiera memon, tryck lätt på  → **Kopiera**.

För att ändra inställningarna för S Memo, tryck lätt på  → **Inställningar**.

För att visa informationen för S Memo, tryck lätt på  → **Hjälp**.

Visa ett memo

Tryck lätt på miniatyrbilden för memot för att öppna det.


Radera memon genom att trycka lätt på  → **Radera**.


Om du vill skicka memot till andra, tryck lätt på  → **Dela via**.

För att spara memot som en bildfil eller PDF-fil, tryck lätt på  → **Exportera**.

För att lägga till memot som favoritlista trycker du lätt på  → **Lägg till i Favoriter**.

För att spara memot som en händelse trycker du lätt på  → **Skapa händelse**.

För att ange memot som en widget eller bakgrund för hemskärmen trycker du lätt på  → **Använd som**.

För att skriva ut memot via en USB- eller Wi-Fi-anlutning trycker du lätt på  → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

För att redigera memot, tryck lätt på .

För att spela upp röstinspelning, tryck lätt på .

S Planner

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Planner** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter


Tryck lätt på **+** och vidta sedan en av följande åtgärder:


- **Lägg till händelse:** Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift:** Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare trycker du lätt på ett datum för att välja det och trycker sedan lätt på det igen.



Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händelseinfo.** eller **Redigera uppgiftsinfo.** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bjud in andra till händelsen genom att skicka ett meddelande eller e-post. Ange telefonnumret eller e-postadressen i fältet för **Deltagare** eller tryck lätt på  för att öppna kontaktlistan.


Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på  intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga ett memo från S Memo. Tryck lätt på **Memon**, och skriv sedan ett nytt memo eller välj ett befintligt memo.


Bifoga en bild. Tryck lätt på **Bilder**, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.


Bifoga memon till ett datum

Håll ett datum lätt nedtryckt för att välja det så visas memoskärmen.

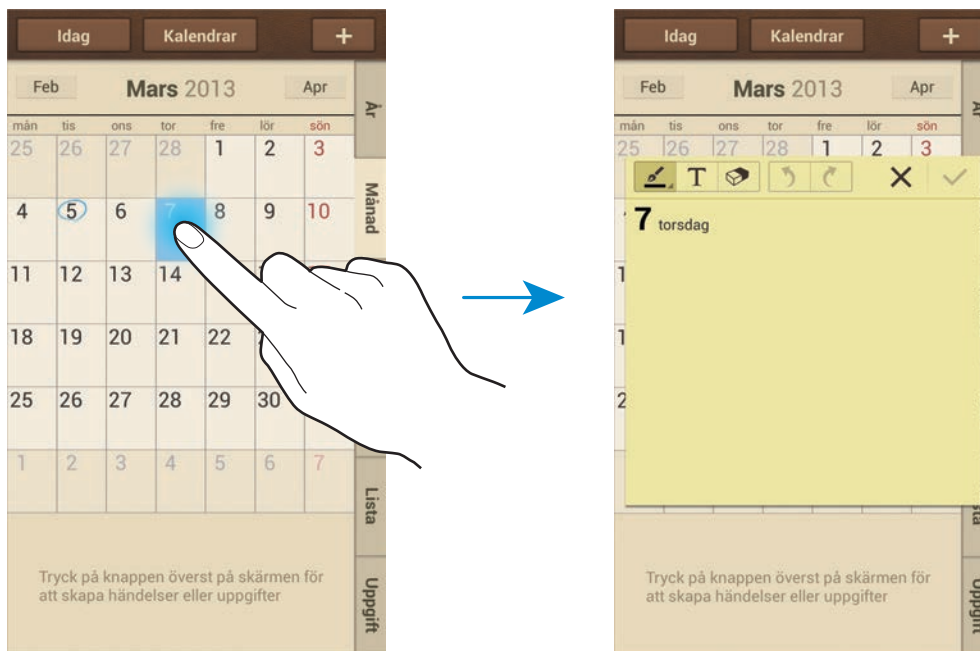

Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Google** under **Mina konton** → ett Google-konto → **Synkronisera Kalender**. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Planner** →  → **Synka**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Kalendrar** → **Display**, markerar Google-kontot och trycker sedan lätt på **Klar**.

Ändra kalendertyp

Välj ett bland följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat på skärmens högra sida. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.

Söka efter händelser

Tryck lätt på  → **Sök**, och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.

För att visa dagens händelser trycker du lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

Radera händelser

Välj ett datum eller en händelse och tryck sedan lätt på  → **Radera**.

Dela händelser

Välj en händelse, tryck lätt på  → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

Dropbox



Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.



Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du kör Dropbox för första gången ska du trycka lätt på **Start** för att aktivera programmet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När Dropbox är aktiverat tas bilder och videor med enhetens kamera och överförs till Dropbox automatiskt. För att visa överförda bilder eller videor trycker du lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på  och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor trycker du lätt på  för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan trycker du lätt på .

Moln

Använd den här funktionen för att synkronisera filerna eller säkerhetskopiera inställningar och programdata med ditt Samsung-konto eller Dropbox.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Moln**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung-konto

Tryck lätt på ditt Samsung-konto eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung-konto.

Synkronisera med Dropbox


Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in trycker du lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Klocka

Använd programmet för att ställa in alarm, kontrollera tiden på valfri plats, mäta längden på en händelse, ställa in en timer eller använda skrivbordsklockan.

Tryck lätt på **Klocka** på programskärmen.

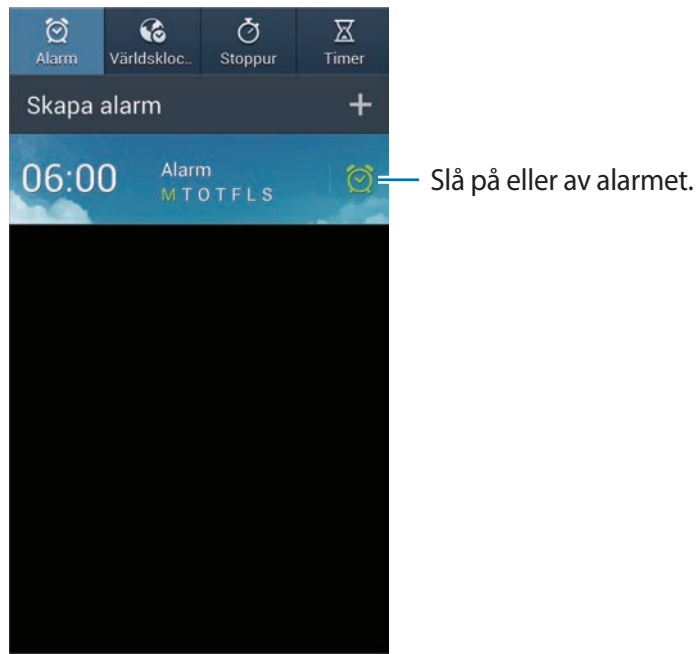


Alarm

Ställa in alarm

Tryck lätt på **Skapa alarm**, ange en tid då alarmeret ska aktiveras och dagar då alarmeret ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Platsalarm:** Ange en plats. Alarmeret aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooze:** Ange ett intervall och antalet gånger då alarmeret ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart alarm:** Ställ in en tid då alarmeret ska aktiveras innan den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Världsklocka

Skapa klockor

Tryck lätt på **Lägg till stad**, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

Radera klockor

Håll klockan lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Stoppur

Tryck lätt på **Börja** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **Varv** för att spela in varvtider.

Tryck lätt på **Nollställ** för att rensa register över varvtider.

Timer

Ställ in längden och tryck lätt på **Börja**.

Dra  utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.


Skrivbordsklocka

Tryck lätt på  för att visa i helskärmsläge.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på  → **Vetenskaplig kalkylator**.

Om du vill se beräkningshistoriken trycker du lätt på  för att dölja tangentbordet.

Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.

För att ändra teckenstorlek för historiken trycker du lätt på  → **Textstorlek**.

S Health

Använd programmet för att övervaka din hälsa.

Tryck lätt på **S Health** på programskärmen.

Inställningsprofil

Tryck lätt på **Nästa**, läs reglerna och villkoren och tryck lätt på **Nästa**. Ange din fysiska statistik och tryck sedan lätt på **Start**.




Beroende på dina fysiska mått beräknar enheten din BMR (basal metabolic rate) och rekommenderar ett dagligt kaloriintag. Rekommendationerna kanske inte är exakta för alla åldrar, kroppssammansättningar eller näringsbehov.

Kontrollera hälsoinformationen

Du kan visa informationen på hälsoprotokollskärmen. Välj ett av följande för att visa detaljer:

- **Förbrända kalorier:** Visa hur många kalorier du har förbränt.
- **Kaloriintag:** Visa hur många kalorier du har intagit.


Visa rekommenderad temperatur och luftfuktighet

Tryck lätt på  → **Komfortnivå** för att visa den perfekta miljön för temperaturen och luftfuktigheten som rekommenderas av enheten.




- Mät temperaturen och luftfuktigheten i en stabil inomhusmiljö.
- Temperatur och luftfuktighet kan variera beroende på omgivande miljö, enhetstemperatur och fysisk kontakt med enheten.
- Mätningarna kan ta lite tid om det sker plötsliga ändringar i temperatur eller luftfuktighet.
- För korrekta mätningar, använd en termohygrometer.

Hantera kalorier

Tryck lätt på  → **Promenadkompis** för att räkna dina steg, eller **Träningskompis** och ange din träningshistorik. Du kan visa förbrända kalorier. För att visa träningshistoriken på en graf trycker du lätt på ikonen längst ner till höger.




- Du kan uppleva en kort fördröjning när övervakningsskärmen övervakar dina steg och visar sedan stegräknaren.
- Om du använder stegräknaren när du åker bil eller tåg, kan vibrationerna påverka stegräkningen.

Tryck lätt på  → **Matspårning** och uppge vilken mat du har ätit. Du kan visa ditt kaloriintag. För att visa kalorigen historiken på en graf trycker du lätt på ikonen längst ner till höger.

Hantera grundläggande statistik

Tryck lätt på  → **Vikt**, och ange sedan ett värde.

Du kan visa aktuell statistik. För att visa statistikhistoriken på en graf trycker du lätt på ikonen längst nere till höger.

För att lägga till menyer till S Health-menyfältet trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Lägg till fler funktioner**.

Konfigurera inställningarna för S Health

Tryck lätt på  → **Inställningar**, och välj sedan en av följande åtgärder:


- **Redigera profil:** Redigera din fysiska statistik.
- **Säkerhet:** Ange en PIN för att låsa eller låsa upp S Health.
- **Enhetsinställningar:** Ange enhetsalternativ.
- **Lägg till fler funktioner:** Välj och hämta de menyer som visas på menyfältet för S Health.
- **Genv. förbrända kalorier:** Ange en meny som du önskar flytta när du trycker lätt på **Förbrända kalorier** på skärmen för hälsotavlan.
- **Kompatibla produkter:** Visa och hantera enhetsanslutningar.
- **Återställ data:** Återställ S Health-data.
- **Villkor för anv.:** Visa reglerna och villkoren, inklusive regler avseende lagring av personlig information och data.
- **Om S Health:** Visa information om S Health.


S Translator

Använd det här programmet för att översätta text till andra språk.

Tryck lätt på **S Translator** på programskärmen.

Använda S Translator

Ange käll- och målspråk, ange text i inmatningsfältet och tryck sedan lätt på .

För att lägga till ett språkpar i favoritlistan, tryck lätt på .


Om du vill skicka språkparet till andra, tryck lätt på .

Starta en konversation med översättaren

Tryck lätt på knapparna längst ned på skärmen för att kommunicera med den andra personen genom talad översättning.

Tryck lätt på **Speak** för ditt språk och tala sedan in i mikrofonen. Enheten översätter det du säger.

Tryck lätt på  i fältet för målspråk för att låta enheten läsa upp översättningen högt.




Tryck sedan lätt på **Speak** för det språk den person du talar med har och låt personen svara på sitt eget språk. Enheten översätter det de säger. Tryck lätt på  i fältet för källspråk för att låta enheten läsa upp översättningen högt för dig.


Röstinspelning

Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.





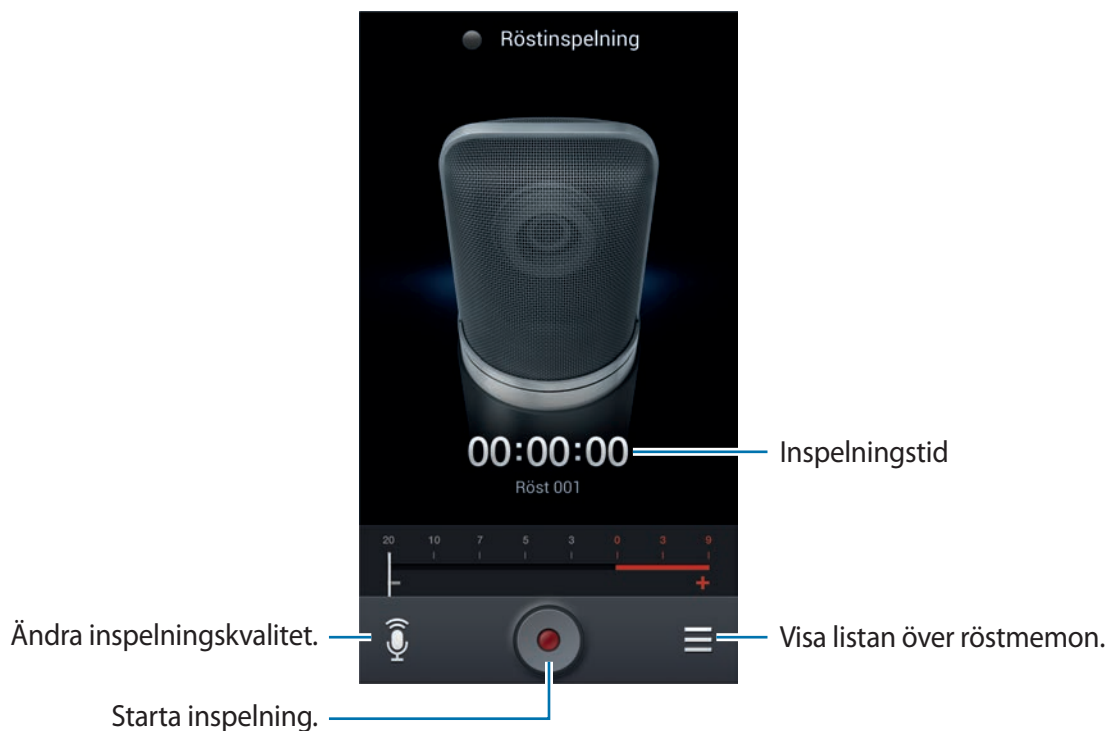


Spela in röstmemon


Tryck lätt på  för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst ned på enheten. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.



Spela upp röstmemon

Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

-  : Beskär röstmemot.
-  : Justera uppspelningshastigheten.
-  : Pausa uppspelning.
-  /  : Hoppa 60 sekunder bakåt eller framåt.
-  /  : Gå till föregående eller nästa röstmemo.


För att skicka ett röstmemo till andra trycker du lätt på  → **Dela via** och väljer sedan en delningsmetod.

Hantera röstmemon

I listan över röstmemon trycker du lätt på  och väljer något av följande:

- **Dela via:** Välj det röstmemo du önskar skicka, och välj sedan en delningsmetod.
- **Radera:** Välj de röstmemon som du önskar radera.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för röstinspelaren.
- **Avsluta:** Stäng röstinspelaren.

Spara filer med sammanhangsberoende taggar

I listan över röstmemon trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Kontextuellt filnamn** → **På**.

S Voice

Använd programmet för att, med hjälp av rösten, styra enheten till att ringa upp ett visst nummer, skicka ett meddelande, skriva ett memo och mycket annat.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Ring Lulu mobil
- Ring Lulu arbete
- Kontrollera schema


Tips för bättre röstidentifiering


- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.


Billäge

I billäge läser enheten upp innehåll högt när du har inkommande samtal, meddelanden och aviseringar så att du kan hantera enheten utan att använda händerna medan du kör. Enheten läser t.ex. upp namnet på den som ringer dig eller telefonnumret vid inkommande samtal.

Du aktiverar billäget genom att säga "Driving mode on" eller trycka lätt på  → **Set driving mode on**.

Om du vill aktivera billäget automatiskt på särskilda platser trycker du lätt på  → **Settings** → **Billäge** → **My place for Driving mode** → **Set my place**.



Avaktivera körläget när det inte används för att förhindra enheten från att läsa upp innehåll högt. För att avaktivera körläget trycker du lätt på  → **Settings** → **Billäge** och drar sedan reglaget för **Driving mode settings** åt vänster.

Google


Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.





Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på  och sedan säga ett nyckelord.

Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.

För att söka med en bild trycker du lätt på  → **Sök med kamera**. Rikta den bakre kameran mot en bild och tryck sedan lätt på .

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på  → **Inställningar** → **Telefonsökning**, och markera sedan objekten du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra inställningarna för Google Nu, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Google Nu**.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.



Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.


Visa filer

Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen trycker du lätt på . Om du vill återgå till rotkatalogen trycker du lätt på .

Tryck lätt på  i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Välj alla:** Markera alla filer för att använda samma alternativ för dem på en gång.
- **Skapa mapp:** Skapa en mapp.
- **Sök:** Sök efter filer.
- **Vy:** Ändra visningsläget.
- **Sortera efter:** Sortera filer eller mappar.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för filhanteraren.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg för ofta använda mappar till rotkatalogen. Tryck lätt på  → **Lägg till genväg**, ange ett genvägsnamn, välj en mapp och tryck sedan lätt på **Ange här**.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtas genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter storlek trycker du lätt på **Sortera efter storlek**.

För att sortera filerna efter datum trycker du lätt på **Sortera efter datum**.

TripAdvisor


Använd det här programmet för att hämta reseinformation, såsom destination eller hotell. Du kan också boka ett rum och dela dina recensioner med andra.

Tryck lätt på **TripAdvisor** på programskärmen.

Optisk läsare

Använd det här programmet för att skanna eller extrahera text eller data från bilder, dokument, visitkort eller QR-koder.

Tryck lätt på **Optisk läsare** på programskärmen.

För att välja språk som ska kännas igen, tryck lätt på  → **Språkinsställningar**.

Skanna text




Rikta markören mot en bild, ett dokument eller en QR-kod.


- Text: Visa definitionen av extraherade ord.
- Visitkort: Ring eller skicka meddelanden från den skannade kontaktinformationen.
- QR-koder: Visa information för QR-koder.




- En del QR-koder kanske inte känns igen.
- Följande typer av text kanske inte känns igen: Handstil, mindre typsnitt, grafiska typsnitt, kursiv text eller text inuti bilder.

Extrahera och översätta text

Tryck lätt på  och välj sedan språk att översätta. Tryck lätt på , rikta den bakre kameran mot någon text och tryck sedan lätt på  för att ta en bild av texten.

För att lagra en stor textbild som inte passar i sökaren trycker du lätt på  för att lagra bilden i flera delar.

- Tryck lätt på det markerade ordet för att översätta det.
- Tryck lätt på  för att extrahera texten från bilden.

Resa och lokalt område




Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar. Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser



Tryck lätt på , ange en adress och tryck lätt på . Välj en plats du vill visa detaljerad platsinformation för. Tryck lätt på  för att söka efter närliggande platser.

När du har hittat platsen trycker du lätt på  och använder en av följande funktioner:

- **Rensa karta:** Rensa kartan.
- **Gör tillgänglig offline:** Spara kartan för ett angivet område för att visa den offline.
- **Vägbeskr.:** Få vägbeskrivningar för den hittade platsen.
- **Lager:** Lägg på flera lager inklusive satellitbilder, trafikinformation och mycket mer.
- **Inställningar:** Ändra kartinställningarna.
- **Hjälp:** Visa information om hur du använder kartan.

För att visa aktuell plats trycker du lätt på .

Få vägbeskrivningar till en plats

- 1 Tryck lätt på .
- 2 Tryck lätt på  och välj sedan en metod för att ange start- och slutpunkter:
 - **Min aktuella position:** Använd den aktuella platsen som startplats.
 - **Kontakter:** Välj från kontaktlistan.
 - **Punkt markerad på kartan:** Välj en punkt genom att trycka på kartan.
 - **Mina platser:** Välj från listan över favoritplatser.
- 3 Välj ett resesätt, exempelvis köra, kollektivtrafik eller gå och tryck sedan lätt på **HÄMTA VÄGBESKRIVNING**.
- 4 Välj en av rutterna som visas och tryck sedan lätt på **KARTVY** för att visa detaljerna.

Lokalt

Använd programmet för att söka efter närliggande restauranger, banker, busshållplatser och mycket mer.


Tryck lätt på **Lokalt** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en platskategori och välj sedan en plats från listan över sökresultat.

- **Karta:** Peka ut platsen på kartan.
- **Vägbeskr.:** Sök efter en väg till platsen.
- **Ring:** Ring upp den valda platsens telefonnummer.

För att lägga till en platskategori trycker du lätt på  → **Lägg till sökning** i kategorilistan och anger det nyckelord som du önskar söka efter i textfältet.

Navigation

Använd programmet för att söka efter vägen till en destination.

Tryck lätt på **Navigation** på programskärmen.



- Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen. Följ alla säkerhetsvarningar och regler under körningen.
- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange destinationen genom att använda en av följande metoder:

- Tala in destinationsadressen.
- Ange destinationsadressen.
- Välj destinationsadressen i kontaktlistan.
- Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

När en rutt har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att navigera till destinationen.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Anslutningar

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen trycker du lätt på **Wi-Fi** → .

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy


Tryck lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.



När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på **Alltid**.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

Tryck lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** och markera kryssrutan **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

Tryck lätt på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

För att använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

- **Mobil data:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data:** Ange en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

För att använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt:** Ställ in enheten på att automatiskt synkronisera kontakt-, kalender-, e-post, bokmärkes- och sociala nätverksbilddata.

- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots:** Välj Wi-Fi-accesspunkter för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Fler nät

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Mobila nätverk

- **Mobil data:** Ange om paketskopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
- **USB-internetdelning:** Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning:** Aktivera Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via Bluetooth.
- **Hjälp:** Läs mer om USB-, Wi-Fi- och Bluetooth-internetdelning.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

NFC

- **NFC:** Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.
- **Android Beam:** Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
- **NFC-betalning:** Ställ in standardbetalningsmetod.

S Beam

Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor bilder och dokument till enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.

Enheter i närheten

- **Fildelning:** Aktivera mediedelning för att tillåta att andra DLNA-aktiverade enheter öppnar mediefiler på enheten.
- **Delat innehåll:** Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Lista över tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Lista med ej tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Överför från andra enheter:** Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för Screen Mirroring och dela din skärm med andra.

Kies via Wi-Fi

Anslut din enhet till Samsung Kies via ett Wi-Fi-nätverk.

Min enhet

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.

- **Skärmlåsning:** Aktivera skärmlåsfunktionen.
- **Flera widgetar:** Ställ in enheten på att tillåta användning av widgetar på den låsta skärmen.
- **Widgetar för låsskärm:** Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.
 - **Favoritprogram eller Kamera:** Ställ in enheten på att visa genvägar för varje program eller starta kameraprogrammet automatiskt när du drar över paneler till vänster om den låsta skärmen.
 - **Klocka el. personl. medd.:** Ställ in enheten på att visa en klocka eller anpassad text på den låsta skärmen. Följande alternativ kan variera, beroende på ditt val.

För ett personligt meddelande:

- **Redigera personligt meddelande:** Redigera det personliga meddelandet.

Alternativ för klockwidget:

- **Dubbel klocka:** Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
- **Klockstorlek:** Ändra storlek på klockan.
- **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.
- **Genvägar:** Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Hjälptext:** Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm:** Ställ in enheten på att identifiera kommandon när skärmen är låst.
- **Ange uppvakningskommando:** Ange ett uppvakningskommando för att starta **S Voice** eller utföra en viss funktion.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild:**
 - **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
 - **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
 - **Hem- och låsskrmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Meddelandepanel:** Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.
- **Flera fönster:** Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Skärmläge:**
 - **Optimera visning:** Använd det här läget för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
 - **Dynamisk:** Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
 - **Standard:** Använd det här läget för normal kvalitet.
 - **Professionellt foto:** Använd det här läget för att få skärmen att visa en ton med verklighetstroga färger.
 - **Film:** Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.

- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in innehålllet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Dagdröm:** Ställ in enheten så att den visar skärmläckaren när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller under laddning.
- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för touchknappens bakgrundsljus.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
- **Redigera efter tagen skärmbild:** Ställ in enheten på att redigera skärmbilden efter att den lagrats.
- **Autojustera skärmtön:** Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Hög tryckkänslighet:** Ställ in enheten på att öka känsligheten så att du kan använda pekskärmen med handskarna på.



Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa kommandon inte känns igen.

LED-indikator

- **Laddar:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du laddar batteriet.
- **Låg batterinivå:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när batterinivån är låg.
- **Meddelanden:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du har missade samtal eller meddelanden.
- **Röstinspelning:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du spelar in röstmemon.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Ringsignaler:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Meddelanden:** Välj en ringsignal för händelser, såsom inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.
- **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på knapparna.
- **Adapt Sound:** Anpassa ljudet för örat du använder mest under samtal eller när du lyssnar på musik.

Läge för hemskärm

Välj ett hemskärmläge (grundläggande eller enkelt).

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning:** Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till telefonnummer i avvisningslistan.
- **Ställ in meddelanden för att avvisa samtal:** Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Besvara samtal med hemknappen:** Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
 - **Röststyrning:** Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
 - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att ett samtal avslutas när du trycker på strömknappen.
- **Stäng av skärmen under samtal:** Ställ in enheten på att slå närhetssensorn under ett samtal.
- **Samtalsvarningar:**
 - **Vibration vid svar:** Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
 - **Avsl. samtal m. vibra.:** Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett samtal.
 - **Kopplingston:** Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
 - **Minutpåminnelse:** Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
 - **Avslutningston samtal:** Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
 - **Notifiering i samtal:** Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.
- **Samtalstillbehör:**
 - **Automatiskt svar:** Ställ in om enheten ska besvara samtal automatiskt eller inte efter en viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
 - **Automatisk tid för svar:** Välj tidsperioden enheten ska vänta innan samtal besvaras.

- **Villkor för utg. samtal:** Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst.
- **Utgående samtalstyp:** Välj typen av utgående samtal för att använda ett Bluetooth-headset.
- **Ytterligare inställningar:**
 - **Dölj ID:** Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
 - **Vidarebefordran av samtal:** Vidarebefordra inkommande samtal till annat nummer.
 - **Automatiskt riktnummer:** Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
 - **Samtalsspärr:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
 - **Samtal väntar:** Tillåt inkommande samtalsmeddelanden när ett samtal pågår.
 - **Återuppringning:** Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats fram eller har brutits.
 - **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN-listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Ringsignaler och knapptoner:**
 - **Ringsignaler:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
 - **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
 - **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.
 - **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Personligt samtalsljud:** Välj en typ av samtalsljud att använda med ett headset.
- **Brusreducering:** Ställ in enheten på att ta bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare.
- **Öka volymen i fickan:** Ställ in enheten på att öka ringsignalens volym när enheten ligger i något, exempelvis en väska eller ficka.
- **Bild för videosamtal:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal:** Välj om du vill försöka upprätta ett röstsamtal när ett videosamtal inte går att upprätta.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.

- **Inst. för röstbrevlåda:** Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänsteleverantören.
- **Ljud:** Välj en ringsignal för röstmeddelanden.
- **Vibrera:** Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.
- **Konton:** Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal:** Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal från specificerade kontakter i spärrläge.

Säkerhetshjälp

Ställ in enheten på att skicka ett meddelande till mottagare vid en nödsituation. Håll knapparna Volym upp och Volym ned intryckta i 3 sekunder för att skicka meddelandet.

- **Redigera nödmeddelande:** Redigera meddelandet som ska skickas när du befinner dig i ett nödläge.
- **Skicka nödbilder:** Ställ in enheten på att ta bilder och skicka dem tillsammans med meddelandet till mottagarna.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Meddelandeintervall:** Ställ in ett intervall för att skicka meddelandet igen.
- **Nödkontakter:** Markera eller redigera mottagare för meddelandet.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-energisparläge:** Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmenergisparläge:** Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Stäng av vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på knapparna.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Tillbehör


Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud:** Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocks.
- **Ljudutgångsläge:** Ställ in enheten för att använda den anslutna dockningsenhetens högtalare när enheten är ansluten till en skrivbordsdocks.
- **Visning för hemskärm:** Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är ansluten till en skrivbordsdocks.
- **Automatisk uppläsning:** Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när luckan öppnas.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ange för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Besvara samtal med hemknappen:** Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
 - **Besvara samtal genom att trycka.:** Ställ in enheten på att besvara ett inkommande samtal när du trycker på samtalsknappen två gånger.
 - **Röststyrning:** Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
 - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att ett samtal avslutas när du trycker på strömknappen.

- **Visa genväg:** Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **Hantera tillgänglighet:** Exportera eller importera tillgänglighetsinställningar för att dela dem med andra enheter.
- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.
- **Förstoring:** Ställ in enheten på att zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger:** Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Färgjustering:** Justera färgschemat för skärmen när enheten avgör att du är färgblind eller har svårt att läsa innehållet.
- **Genväg för tillgänglighet:** Ställ in enheten på att aktivera Talkback när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt och sedan trycker lätt på på skärmen med två fingrar och håller den nedtryckt.
- **Alt. för text-till-tal:**
 - **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
 - **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
 - **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Förbättra webbtillgängligheten:** Ställ in program på att installera webbskript för att göra webbinnehållet mer tillgängligt.
- **Ljudbalans:** Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud:** Tysta alla enhetsljud.
- **Blinkmeddelande:** Ställ in blixten på att blinka vid inkommande samtal, nya meddelanden eller små meddelanden.
- **Assistentmeny:** Ställ in enheten på att visa genvägsknapparna för hjälp med åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på meddelandepanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla den nedtryckt.
- **Interaktionskontroll:** Ställ in att ett område på skärmen ska exkluderas från tryckningar.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning trycker du lätt på .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Hämta taligenkänning f. offlineanv.:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet trycker du lätt på .



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Tang.bordstyper stående:** Ändra tangentbordslayout.
- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll:** Aktivera eller inaktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.

- **Fri hand:** Du kan ändra inställningarna för handskriftsläge, exempelvis identifieringstid, penntjocklek eller pennfärg.
- **Avancerat:**
 - **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
 - **Automatiska mellanrum:** Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan orden.
 - **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
 - **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskingsbild av varje bokstav du trycker på.
 - **Vibration vid knapptryck:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
 - **Ljud vid knapptryckning:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.

Röstsökning

För Samsung-röstidentifiering, använd följande alternativ:


- **Language:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Open via the home key:** Ställ in enheten på att starta **S Voice** genom att du trycker på hemknappen två gånger.
- **Use location data:** Ställ in enheten på att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.
- **Hide offensive words:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Help:** Se hjälpinformation för **S Voice**-funktionen.
- **About:** Visa versionsinformation.

- **Driving mode:** Aktivera billäget för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt och specificera de program som ska användas i billäget.
- **Voice control:** Kontrollera programmen med röstkommandon.
- **Auto-start speaker:** Ställ in enheten på att automatiskt slå på högtalartelefonen när du ringer ett samtal med **S Voice**.
- **Show body of message:** Ställ in alternativet för att visa text i ett nytt meddelande som tas emot i billäge.
- **Wake up command:** Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att du säger ett uppvakningskommando under användning av **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Ställ in enheten på att identifiera kommandon när skärmen är låst.
- **Set wake-up command:** Ange ett uppvakningskommando för att starta **S Voice** eller utföra en viss funktion.
- **Check missed events** Ställ in enheten för att kontrollera missade samtal, meddelanden eller händelser när **S Voice** startas genom att trycka på headset-knappen.
- **Home address:** Ange din hemadress för att använda platsinformation med röstkommandofunktionen.
- **Log in to Facebook:** Ange information för ditt Facebook-konto.
- **Log in to Twitter:** Ange information för ditt Twitter-konto.

För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningsresultaten.
- **Hämta taligenkänning f. offlineanv.:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar:** Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Rörelser och gester

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Luftgest:**
 - **Lär dig om ikonerna & sensorn:** Visa information om sensorn för Luftgest och indikatorn som visas när du använder Luftgest-funktionen.
 - **Snabbtitt:** När skärmen är avstängd för du handen över sensorn för att visa meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum och mycket mer.
 - **Flytta med hopp:** När du visar e-post eller webbsidor för du handen uppåt eller nedåt över sensorn för att bläddra uppåt eller nedåt på sidan.
 - **Navigera med gest:** Flytta handen åt vänster eller höger över sensorn för att bläddra bland bilder, webbsidor, låtar och memon.
 - **Flytta med gest:** Håll en ikon lätt nedtryckt med ena handen och flytta sedan den andra handen åt vänster eller höger över sensorn för att flytta ikonerna till en annan plats.
 - **Svara på samtal med gest:** Vid inkommande samtal flyttar du handen åt vänster och sedan åt höger över sensorn för att besvara samtalet.

- **Rörelse:**

- **Direktsamtal:** Ställ in enheten på att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter.
- **Smart varning:** Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.
- **Zooma:** Ställ in enheten för att zooma in eller ut bilder i **Galleri** eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Navigera i bild:** Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.
- **Tysta/pausa:** Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, alarm och musik genom att du placerar enheten med framsidan nedåt.

- **Handeflaterörelse:**

- **Ta skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tysta/pausa:** Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.

- **Gyroskopkalibrering:** Kalibrera gyroskopet så din enhet kan identifiera rotationen korrekt.



- Placera enheten på en stabil yta under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan misslyckas om enheten vibrerar eller rör sig under kalibreringen.
- Kalibrera gyroskopet när du upplever drivning eller oavsiktliga rörelser vid användning av lutnings- eller panoreringsrörelser eller rörelseaktiverade spel.

Smart skärm

- **Smart viloläge:** Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på displayen.
- **Smart rotation:** Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart paus:** Ställ in enheten på att du pausar videouppspelning när du tittar bort från skärmen.

- **Smart bläddring:**
 - **Bläddra efter:** Välj en metod för att bläddra skärmen uppåt eller nedåt.
 - **Hastighet:** Justera hastigheten för att bläddra på skärmen.
 - **Visning av visuell feedback:** Ställ in enheten på att visa en signalikon när enheten identifierar din åtgärd.



Den här funktionen kanske inte fungerar som den ska i väldigt ljusa eller mörka förhållanden, eller när enheten flyttas eller skakas.

Luftvy

Förhandsgranska innehåll eller visa information i ett popup-fönster genom att peka på ett objekt med fingret.

- **Info.förhandsgranskning:** Visa information i ett popup-fönster genom att peka på objekt med fingret.
- **Förhandsgranska förlopp:** Vid uppspelning av musik eller videor, förhandsgranska en scen eller se den tid som förflutit genom att peka på förloppsindikatorn med ditt finger.
- **Förhandsgranska kortnr:** Visa kontaktinformation för snabbuppringningsnummer i ett popup-fönster genom att peka på ett snabbuppringningsnummer med fingret.
- **Webbsidesförstorare:** När du söker på Internet kan du förstora innehållet genom att peka på skärmen.
- **Ljud- och vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att låta och vibrera när du rör vid olika objekt med fingret.

Röststyrning

Ändra inställningarna för att styra alternativen med röstkommandon.

Konton

Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung-konto eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Mer

Anpassa inställningarna för platstjänster, säkerhet och andra alternativ.

Platstjänster

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Åtkomst till min plats:** Ställ in enheten på att tillåta program att använda den aktuella platsinformationen.
- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in enheten på att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta platsdatainsamling och fastställa placeringen för dina förlorade eller stulna enhet via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.
- **Mina platser:** Ställ in profiler som används för specifika platser när du använder GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:**

- **Kryptera:** Ställ in enheten på att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
- **Fullständig kryptering:** Ställ in enheten på att kryptera alla filer på ett minneskort.
- **Uteslut multimediefiler:** Ställ in enheten på att kryptera alla filer på ett minneskort, förutom mediefiler.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung-konto.
 - **Kontoregistrering:** Lägg till eller visa ditt Samsung-konto.
 - **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta platsdatainsamling och avgöra placeringen av dina förlorade eller stulna enhet via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.
- **Varning för SIM-kortsänd:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet, som hjälper till att finna enheten om den tappas bort eller blir stulen.

- **Webbp. Hitta min mob. enh:** Öppna webbplatsen för SamsungDive (www.samsungdive.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för SamsungDive.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga:** Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Välj för att installera program från en valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Verifiera program:** Ställ in alternativet för att tillåta Google att kontrollera programmet avseende skadligt beteende innan du installerar det.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera automatiskt datum och tid när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon:** Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

Felsökning

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en abonnemang. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du prova något av följande:

- Ta bort skyddstejpen från pekskärmen. Skyddstejpen kan hindra enheten från att känna av dina inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker lätt på pekskärmen.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller återställa enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

Samtal kopplas inte fram

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till ett annat område och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen.
- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är påslagen.
- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för det inkommande telefonnumret.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudkvaliteten är dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.

När jag ringer upp från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Se till att rätt nummer är lagrat i kontaktlistan.
- Ange det igen och spara numret om det behövs.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för kontaktens telefonnummer.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet eller byt det för att fortsätta använda enheten.

Batteriet laddas inte korrekt eller så stängs enheten av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren, mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din Samsung-enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Felmeddelanden visas när jag öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kanske av olika anledningar inte går att spela upp på Samsung-enheten. Om du ser felmeddelanden när du öppnar musikfiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till, om detta behövs.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutiner installerade på datorn och att dessa uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)